


Инструкция по эксплуатации NEXME



Традиционный ручной пылесос NEXME H4538

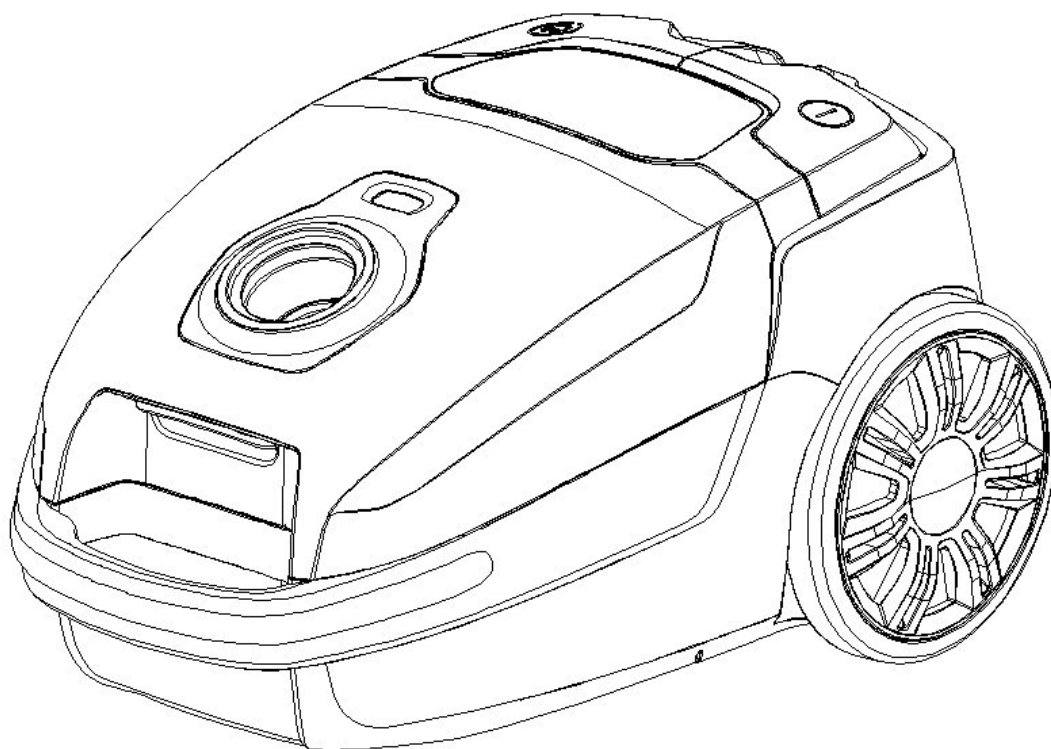

Важные указания по технике безопасности

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе:

Прочитайте всю инструкцию перед использованием (данного устройства)


Предупреждение - для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или получения травм:

1. Не оставляйте пылесос после включения в розетку. Отключайте устройство от сети, когда оно не используется или во время технического обслуживания.
2. Для снижения риска поражения электрическим током запрещается использовать его на открытом воздухе или на влажных поверхностях.
3. Запрещается использовать в качестве игрушки. Всегда будьте внимательны при использовании на близком расстоянии.
4. Пожалуйста, используйте метод, описанный в данном руководстве, и следуйте только рекомендациям производителя.
5. Не используйте с поврежденными проводами или вилками. Если пылесос работает неправильно, поврежден или попал в воду, пожалуйста, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
6. Не тяните за провода с силой, не используйте провода в качестве ручек и не натягивайте провода за острые края или углы.
7. При отсоединении вилки от розетки ее следует взять и вытянуть вертикально.
8. Не прикасайтесь к вилке или пылесосу мокрыми руками.
9. Запрещается помещать во всасывающее отверстие пыль, пух, волосы и все, что может уменьшить поток воздуха.
10. Запрещается приближать к всасывающему отверстию волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела.
11. Перед отключением от сети, пожалуйста, выключите все устройства управления.
12. Запрещается использовать его при вдыхании легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, или в местах, где он может присутствовать.
13. Нажимайте на заглушку при перемотке, не допускайте автоматической перемотки заглушки.
14. Перед подсоединением шланга, пожалуйста, выньте заглушку.
15. Не вдыхайте ничего горящего, например сигареты, спички, горячую золу и т.д.
16. Его нельзя использовать при отсутствии мешков для сбора пыли или фильтров для подачи воздуха.
17. Если шнур питания поврежден, пожалуйста, обратитесь к соответствующему персоналу для своевременного технического обслуживания.

Соблюдайте эти инструкции

Предупреждение - для снижения риска поражения электрическим током


данный пылесос оснащен поляризованной вилкой (одна лопасть более изогнута, чем другая). Эту вилку можно вставлять в поляризованную розетку только одним способом. Если вилка не может быть полностью вставлена в розетку, пожалуйста, переверните вилку. Если она по-прежнему не подходит, пожалуйста, обратитесь к соответствующему персоналу для установки подходящей розетки и не заменяйте вилку без разрешения.

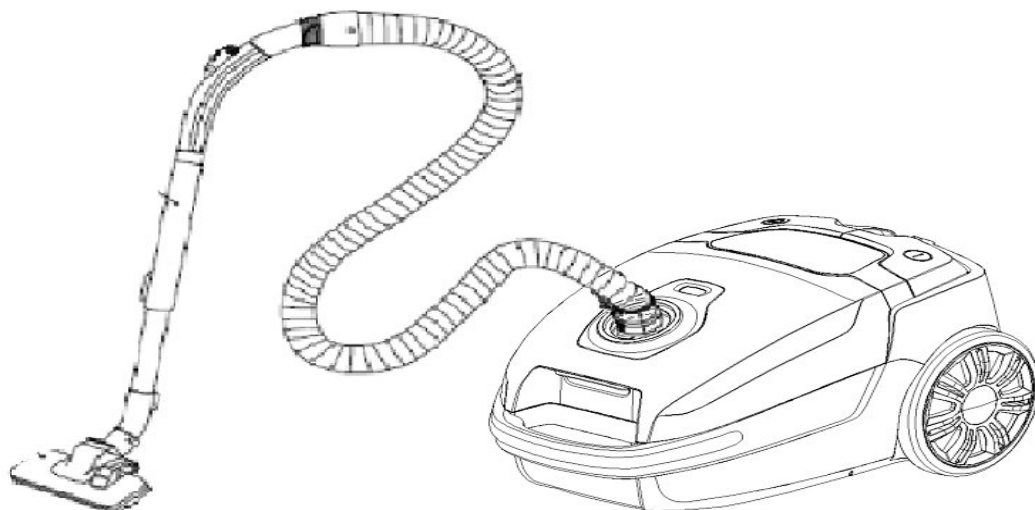

Профилактические меры



Если всасывающий патрубок воздухозаборника засорен, пылесос следует немедленно выключить. Перед повторным запуском пылесоса устраните все засоры.

1. При работе с пылесосом не подходите слишком близко к нагревательному устройству.

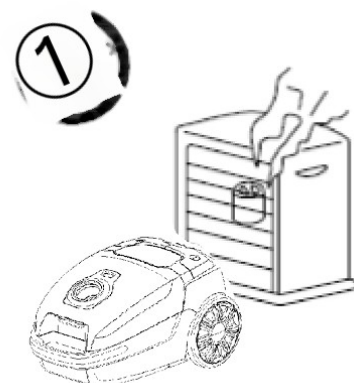

2. Не прикасайтесь к вилке влажными руками.


3. Во

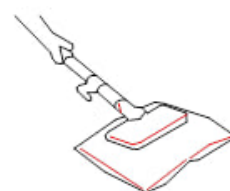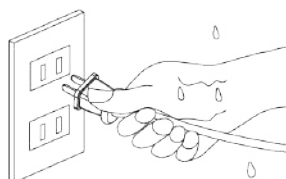

избежание повреждения мешка для сбора пыли во

время использования извлекайте острые предметы из земли.

4. Чтобы извлечь вилку, необходимо вытянуть ее вертикально из розетки, чтобы уменьшить повреждение вилки.

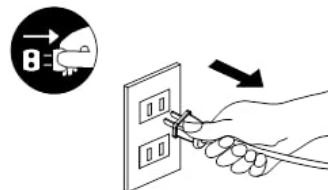

Этот пылесос поставляется с вилкой и проводом, которые могут автоматически сворачиваться.

При наличии каких-либо повреждений вилки и провода должны быть отремонтированы профессиональным персоналом по техническому обслуживанию.

Сборка пылесоса

Перед установкой или снятием принадлежностей обязательно выньте вилку из розетки!

1. Подключение пылесоса


2. Установка или демонтаж гибких шлангов

Аксессуары:


Вставьте гибкий шланг во впускной канал, На передней панели устройства. Нажмите боковую кнопку и вытяните шланг вертикально.

3. Установите удлинительную трубку и принадлежности

- Установите удлинительную трубку на ручку.
- Установите щетку 2 в 1 на удлинительную втулку
- Установите щетку для пола.
- Установите удлинительную трубку.

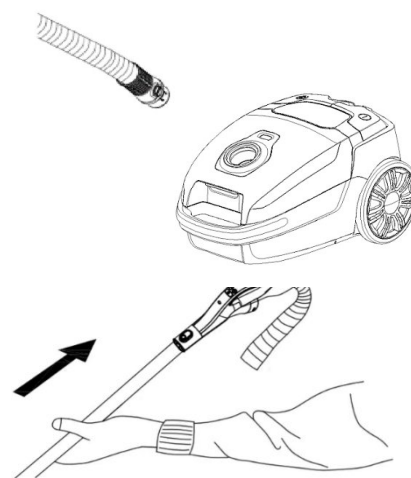


Установка щетки 2 в 1

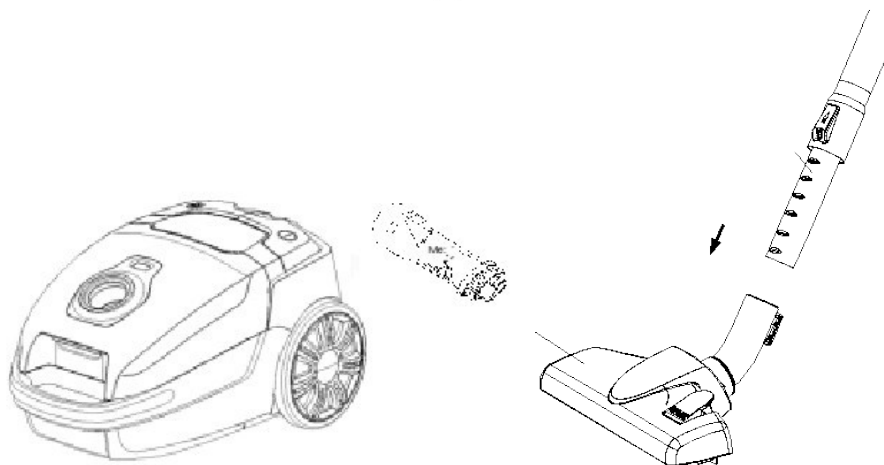


Инструкция по эксплуатации

Перед использованием аппарата, пожалуйста, ослабьте провода достаточной длины и вставьте вилку в розетку. Желтая маркировка на шнуре питания указывает идеальную длину провода. Не вытягивайте провода дальше красной отметки.


1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить аппарат.

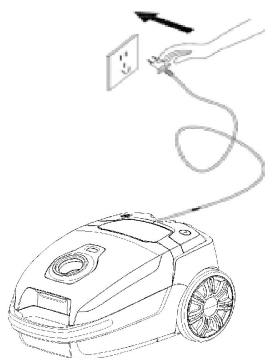

2. При вытягивании шнура питания нажмите кнопку одной рукой, а другой рукой направляйте провод, чтобы убедиться, что он не запутался и не повредился.

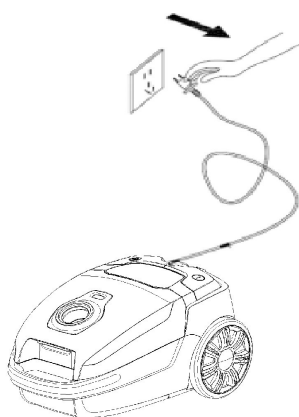

3. Прикоснитесь к экранному переключателю, чтобы управлять всасыванием двигателей.

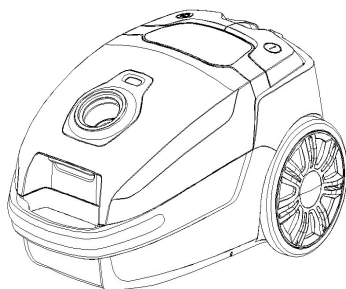


Техническое обслуживание

1. Замените мешок для сбора пыли


- Всегда следите за чистотой, устанавливая мешки для сбора пыли.

- Если вы забудете прикрепить мешок для сбора пыли или установите его неправильно, пылезащитная крышка закроется не полностью.

1. После отсоединения шланга откройте переднюю крышку.

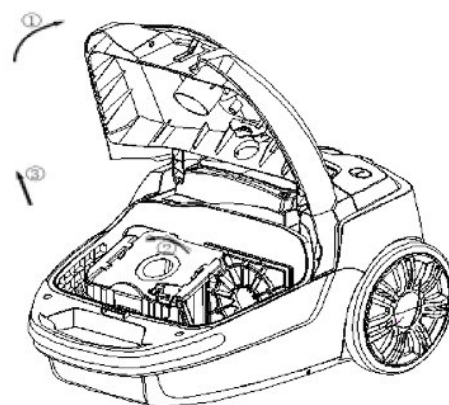

2. Поверните мешок для сбора пыли в правильное положение.

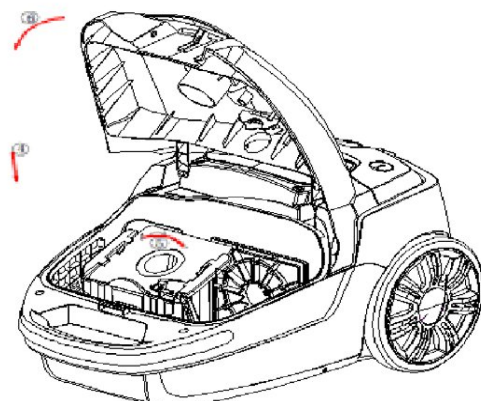

3. Извлеките мешок для сбора пыли.


4. При необходимости замените мешок для сбора пыли.

5. Закройте верхнюю крышку, нажимая до упора.


2. Очистите фильтр

- Впускной фильтр следует чистить не реже двух раз в год.
- После установки впускного фильтра всегда следите за чистотой впускного фильтра. В противном случае это может привести к повреждению двигателя.
- Перед очисткой входного фильтра, пожалуйста, отключите его от электрической розетки.
- Не используйте стиральную машину для очистки входного фильтра.
- Не используйте фен для сушки волос.

1. Поднимите мешок для сбора пыли вверх

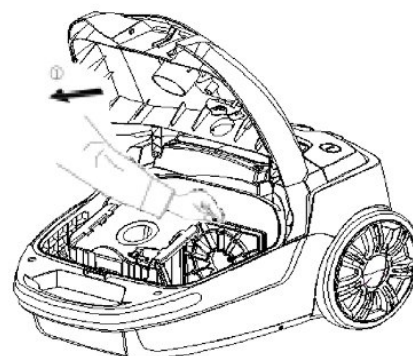


2. Очистите входной фильтр теплой водой

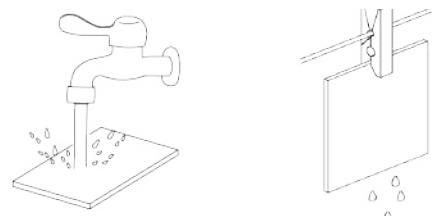


Затем просушите входной фильтр естественным путем на воздухе

3. Установите входной фильтр на место

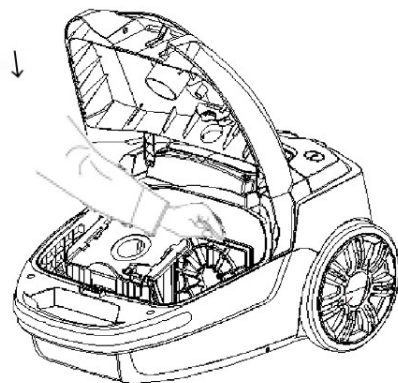

4. Замените Нера

1. Откройте крышку Нера.
2. Двумя пальцами потяните пакет, затем извлеките Нера.
3. Замените чистым Нера.
4. Закройте крышку.

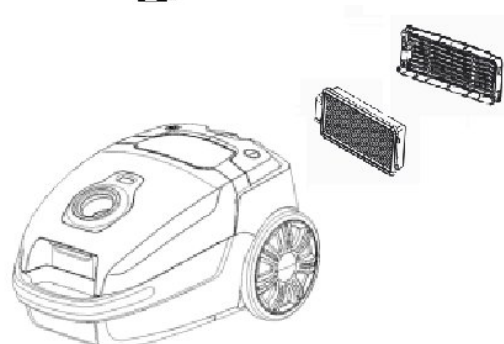

Общая обработка

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию всегда убедитесь, что устройство отключено от сети.

Надлежащим образом утилизируйте важную информацию о продуктах в соответствии с инструкциями ЕС.

По истечении срока службы изделие не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Необходимо доставить в специальный центр по утилизации отходов.

Раздельная утилизация бытовых приборов позволяет избежать потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье, вызванного неправильной утилизацией, и позволяет перерабатывать материалы, из которых они изготовлены, что значительно экономит энергию и ресурсы. Чтобы напомнить людям, что с бытовыми приборами необходимо обращаться

раздельно, на этом изделии обозначен мусорный бак на поперечных колесиках.

Описание функций:

Нажимайте сенсорную кнопку "+", чтобы увеличить мощность двигателя в течение всей работы машины. Машина имеет в общей сложности 5 передач, что соответствует пяти N индикаторам на панели дисплея. Слева направо мощность последовательно увеличивается, а цифровая трубка отображает текущую передачу. Когда передача увеличится до 5, снова нажмите кнопку "+", и мощность машины не изменится. Аналогичным образом, нажатие кнопки "-" уменьшает мощность двигателя. Когда передача уменьшена до 1, повторное нажатие кнопки "-" не изменит мощность машины.

