

NEXME



Руководство по эксплуатации Циклонный пылесос NEXME C3505

Внимательно прочтите все инструкции - сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.



PRODUCT OF N E M O . K Z

ГАРАНТИЯ

Уважаемый клиент,
все наши продукты всегда проходят строгий контроль качества перед
продажей вам. Если у вас все же возникнут проблемы с вашим
устройством, мы искренне сожалеем об этом.
В таком случае мы убедительно просим вас обратиться в нашу службу
поддержки клиентов.



8(776)695-05-77



info@nemo.kz

ТОО «Nemo.kz», 2023

На данный прибор предоставляется двухлетняя гарантия. В течение этого периода производитель несет ответственность за любые неисправности, которые являются прямым результатом конструктивных нарушений. При возникновении таких неисправностей прибор будет отремонтирован или заменен при необходимости. Гарантия утрачивает силу, если повреждение прибора вызвано неправильным использованием, несоблюдением инструкций или ремонтом, выполненным третьей стороной. Гарантия выдается вместе с оригиналом до получения. Гарантия не распространяется на все детали, подверженные износу. Если ваше устройство выйдет из строя в течение 2-летнего гарантийного срока, вы можете вернуть устройство вместе с квитанцией в магазин, где вы его приобрели.

Гарантия на аксессуары и компоненты, подверженные износу, составляет всего 6 месяцев.

Гарантия и ответственность поставщика и производителя автоматически прекращаются в следующих

случаях:

- При несоблюдении инструкций, приведенных в данном руководстве.
- В случае неправильного подключения, например, при слишком высоком электрическом напряжении.
- В случае неправильного, грубого или ненормального использования.
- В случае недостаточного или неправильного технического обслуживания.
- В случае ремонта или модификации устройства потребителем или неавторизованными третьими лицами.
- Если клиент использовал детали или аксессуары, которые не рекомендованы или не предоставлены поставщиком / производителем.
-

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

- Внимательно прочитайте все инструкции. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.
- Перед первым использованием прибора убедитесь, что все упаковочные материалы и рекламные наклейки удалены. Убедитесь, что дети не могут играть с упаковочными материалами.
- Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных областях применения, таких как:
 - кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - фермерские дома;
 - клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
 - обстановка типа "постель и завтрак".
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 16 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, за исключением случаев, когда они старше 16 лет и находятся под присмотром.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей младше 16 лет месте.
- Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электросети в вашем доме.
- Всегда подключайте прибор к заземленной розетке.
- Не допускайте, чтобы шнур свисал с горячей поверхности или с края стола или столешницы.
- Никогда не используйте прибор при повреждении шнура или вилки, после неисправности или при повреждении самого прибора. В этом случае отнесите прибор в ближайший квалифицированный сервисный центр для проверки и ремонта.
- При использовании прибора вблизи детей или в присутствии детей необходим тщательный надзор.
- Использование принадлежностей, которые не рекомендованы или не продаются производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, перед сборкой или разборкой каких-либо деталей и перед чисткой прибора. Переведите все кнопки и регуляторы в положение "выкл." и отключите прибор от сети, взявшись за вилку. Никогда не отключайте прибор, потянув за шнур.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Никогда не устанавливайте этот прибор рядом с газовой или электрической плитой, а


также в местах, где он может соприкасаться с теплым прибором.

- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Используйте прибор только по назначению.
- Всегда используйте прибор на устойчивой, сухой и ровной поверхности.
- Используйте прибор только для бытовых нужд. Производитель не несет ответственности за несчастные случаи, которые являются результатом неправильного использования прибора или несоблюдения инструкций, описанных в данном руководстве.
- Все ремонтные работы должны выполняться производителем или его сервисной службой.
- Никогда не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или любую другую жидкость.
- Следите за тем, чтобы дети не прикасались к шнуру или прибору.
- Держите шнур подальше от острых краев, горячих деталей или других источников тепла.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте пылесос на открытом воздухе или на влажных поверхностях.
- Используйте пылесос только так, как описано в данной инструкции.
- Не тяните за шнур. Не используйте шнур в качестве ручки. Не зажимайте шнур между дверцами и не тяните его за углы или острые края. Не проводите пылесосом по шнуру. Держите шнур подальше от горячих поверхностей.
- Не прикасайтесь к вилке или пылесосу мокрыми руками.
- Не засовывайте никакие предметы в отверстия пылесоса. Не используйте прибор, если отверстие заблокировано.
- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий пылесоса и движущихся частей.
- Будьте особенно осторожны при уборке лестниц.
- Никогда не используйте пылесос для сбора каких-либо горючих веществ или легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, и не используйте прибор в местах, где могут присутствовать такие вещества.
- Перед уборкой пылесосом уберите с пола крупные и острые предметы, чтобы предотвратить возможные повреждения.
- Удерживая вилку, наматывайте шнур на катушку. Не допускайте, чтобы вилка моталась взад-вперед во время перемотки.
- Перед подсоединением шланга отключите прибор от сети.
- Не берите в руки горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел.
- Не используйте пылесос без мешка для сбора пыли и/или фильтра.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1. Фильтр для сбора пыли
2. Пылесборник
3. Кнопка для опорожнения пылесборника
4. Насадка для пола
5. Кнопка для выдвижения/втягивания щеток
6. Телескопическая трубка
7. Выдвижная кнопка для регулировки длины трубки
8. Ручка для шланга с клапаном
9. Гибкий шланг
10. Соединитель для шланга
11. Ручка
12. Кнопка включения/выключения
13. Кнопка для системы свертывания шнура
14. Отвод воздуха
15. Кнопка для опорожнения пылесборника
16. Щелевая насадка
17. Насадка для мебели

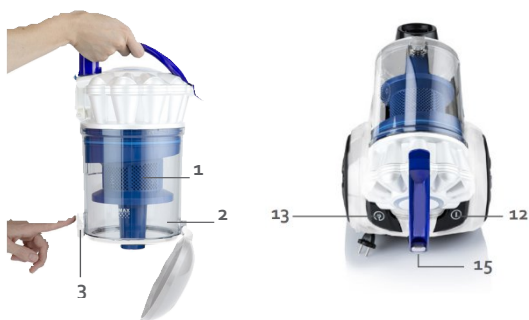

СБОРКА

Всегда отключайте прибор от розетки перед снятием или подсоединением деталей. Следите за тем, чтобы пылесборник всегда находился в правильном положении.



ГИБКИЙ ШЛАНГ

- Сборка: Вставьте муфту гибкого шланга в отверстие разъема, пока не услышите щелчок.
- Разборка: для разблокировки нажмите кнопки разблокировки по бокам разъема.



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА

1. Вставьте ручку шланга в телескопическую трубку.
2. Установите телескопическую трубку на нужную длину. Для этого нажмите кнопку выдвижения вперед и вытяните нижнюю часть трубки, чтобы удлинить ее. Отпустите кнопку выдвижения, и трубка встанет на место.
3. Прикрепите насадку для пола к телескопической трубке, плотно вставив трубку в насадку.

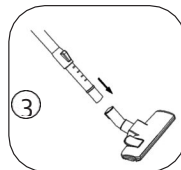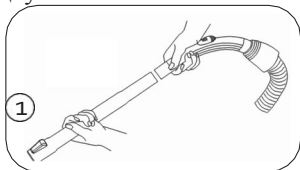

АКСЕССУАРЫ

1. Щелевая насадка: для труднодоступных мест, таких как радиаторы, щели, углы, между подушками.
2. Мебельная насадка: для легкой, быстрой и тщательной чистки мягкой мебели



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Размотайте шнур на достаточную длину и подключите пылесос к розетке. Желтая метка на карточке указывает максимальную длину шнура, которую не следует превышать.
2. Чтобы включать и выключать пылесос, нажмите ножную педаль  символом
3. Всасыванием можно управлять с помощью клапана на ручке корпуса. Прибор обладает высокой силой всасывания. Это может привести к тому, что конец насадки для пола прилипнет к полу. Если вы хотите уменьшить силу всасывания, вы можете открыть клапан на ручке шланга.
 - Ковры: убедитесь, что переключатель на насадке для пола установлен в положение .
 - Твердые полы: убедитесь, что переключатель на насадке для пола установлен в положение .
4. Когда вы закончите пылесосить, отключите пылесос от сети и автоматически перемотайте шнур, нажав на ножную педаль с символом . Следите за тем, чтобы вилка не моталась взад-вперед во время перемотки шнура, направляя шнур рукой. Это необходимо для предотвращения возможного повреждения.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПОРОЖНЕНИЕ И ЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

Регулярно опорожняйте пылесборник.

Следите за тем, чтобы количество пыли в пылесборнике не превышало максимального уровня.



кнопку.

1. Возьмите ручку пылесоса и нажмите. Осторожно извлеките пылесборник из пылесоса.
2. Держите пылесборник над корзиной для мусора. Нажмите кнопку, чтобы опорожнить пылесборник. Дно со щелчком откроется, и пыль высыплется наружу.
3. При необходимости протрите пылесборник мягкой влажной тканью.
4. После удаления пыли закройте крышку до щелчка.

Чтобы предотвратить потерю всасывания после опорожнения пылесборника, важно проверить внутренний фильтр на засорение.

1. Для этого полностью снимите пылесборник, открутив ручку против часовой стрелки. Следите за прорезями пылесборника.
2. Затем откройте нижнюю часть системы фильтров. Теперь виден круглый фильтр.
3. Выньте его из прибора так, чтобы были видны циклоны. Очистите пластиковый фильтр, как сверху, так и снизу, чтобы во всех отверстиях не было пыли. Если вы делаете это с водой, убедитесь, что пластиковый фильтр полностью высох, прежде чем использовать его снова.




ФИЛЬТРЫ


Прибор оснащен 3 фильтрами. При обычной чистке достаточно промыть фильтры. Рекомендуется тщательно промывать фильтры под теплой проточной водой 3-4 раза в год. Убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем вставлять их обратно в прибор. Вы также можете заменить их при необходимости. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или сильного перегрева. Никогда не помещайте фильтры в стиральный прибор во избежание деформации. Не используйте абразивные или чистящие средства и мойте снизу фильтра.

1. Круглый фильтр расположен над резервуаром для пыли.

2. Когда вы достанете пылесборник из прибора, вы увидите фильтр на воздухозаборнике прибора. Всегда следите за тем, чтобы в нем не было пыли и грязи.

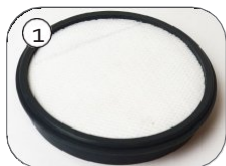

3. В колесе пылесоса имеется решетка для фильтра HEPA. Вы можете легко снять его, повернув решетку против часовой стрелки, а затем вынув ее из прибора. Фильтр HEPA извлекается из прибора таким же образом. Очистите или замените фильтр. Затем верните его в прибор, сначала установив HEPA-фильтр, а затем решетку на место и повернув их по часовой стрелке, чтобы зафиксировать в нужном положении.

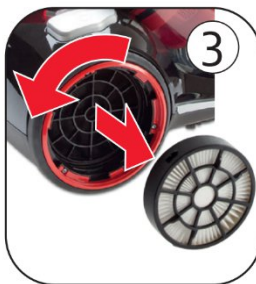

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:


- Перед повторным использованием пылесоса убедитесь, что все компоненты собраны правильно.
- Всегда используйте пылесос с неповрежденными фильтрами. Если вы этого не сделаете, вы можете потерять силу всасывания или повредить двигатель.
- Перед чисткой фильтров выньте вилку из розетки.
- Не ставьте фильтр в посудомоечную машину.
- Не сушите фильтры феном.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ


Проблема	Причина	Решение
Прибор не запускается.	Прибор не подключен к розетке.	Вставьте вилку в розетку..
	Прибор не включен.	Нажмите кнопку включения/выключения.
Прибор перестает работать.	Прибор перегрелся, поэтому сработал предохранитель. Это может быть вызвано загрязнением фильтров или засорением.	Дайте прибору полностью остыть. Когда прибор остынет, он снова заработает. Очистите фильтры и убедитесь, что шланг не засорен.
Всасывание слишком слабое.	Прибор неправильно собран, поэтому отсутствует всасывание.	Убедитесь, что все собрано правильно. Извлеките все принадлежности, а затем постепенно устанавливайте их на место.
	Резервуар для сбора пыли заполнен.	Опорожните пылесборник и убедитесь, что его уровень не превышает максимального.
	Шланг засорен.	Вставьте шланг обратным образом (с помощью ручки) во всасывающее отверстие прибора. Засор будет отсосан с другой стороны, что освободит шланг.
	Фильтры загрязнены.	Тщательно очистите фильтры, как описано в данном руководстве. Очень важно, чтобы вы уже тщательно очистили фильтры
	Клапан на ручке корпуса открыт.	Закройте клапан.
	Фильтры перегружены.	Со временем поры в фильтрах закупорятся. Замените фильтры.
От прибора исходит запах гари.	Прибор перегрет.	Немедленно выключите прибор и дайте ему остыть. Очистите пылесборник и фильтры.

На задней панели прибора загорается красная лампочка.	Фильтры загрязнены или шланг засорен.	Очистите фильтры и убедитесь, что вы удалили засор. Всегда поднимайте все крупные предметы, прежде чем начинать пылесосить.
---	---------------------------------------	---

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

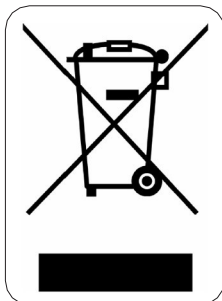

Этот символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его необходимо доставить в соответствующий пункт сбора для вторичной переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильным обращением с отходами данного изделия. Для получения более подробной информации о вторичной переработке данного изделия, пожалуйста, свяжитесь с местным городским офисом, службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором вы приобрели изделие.

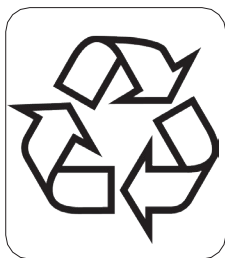

Упаковка пригодна для вторичной переработки. Пожалуйста, относитесь к упаковке экологически бережно.