


Portable Mini Blender

USER MANUAL

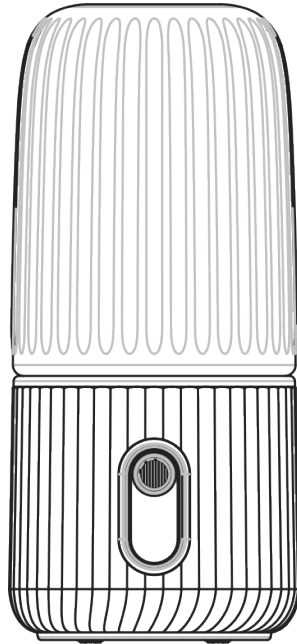


Model: HB-C11

Thank you for purchasing our product, please read this user manual carefully before using.

Specification

Model No.	HB-C11
Capacity	300mL (MAX:280mL)
Rated Voltage	3.7V
Rated Power	30W

Parts and Function

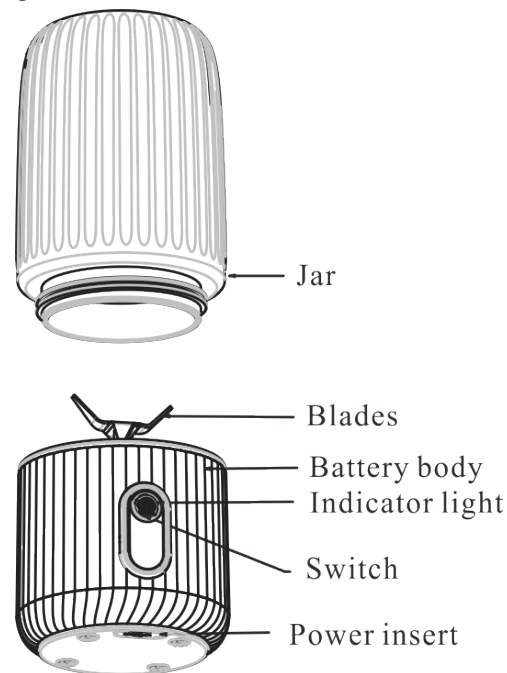

Jar: 280ML max capacity, please put the foods and water do not exceed the max line.

Blade: efficiency mixing the food,with the 304 stainless steel.

Battery body: 1300Mah,3.7V

Indicator light: when press switch, it will light


Switch: start or Cancel working

Power insert: Portable Android micro charging design

Usage and Process

Before using the product for the first time, please make sure that the battery is fully charged, and thoroughly clean the parts in contact with the food. This product is equipped with double safety protection. Only after the cup body is rotated and fixed in place, click the "Switch" to start the work

1. Wash the fruit, peel and core, and cut into small cubes of about 1cmX1cmX1cm



2. Please put the cut fruit into the cup body, add water or milk and other liquids, the total amount of ingredients and liquid should not exceed the maximum scale of the cup body (about 280mL), the best proportion is 40% of the fruit, add water or milk to the maximum scale 80%
3. Turn the host clockwise until the indicator on the cup body is on. The white indicator indicates that the host is tightened




4. Long press the "switch" key for 2 seconds to start, and then slowly invert the host, while working, you can shake the product at a 45 degree Angle, and the stirring effect is better. (The machine must be turned upside down to complete the juice mixing work)

Note: this product is set to work for a single time of 40 seconds.



5. After the work is finished, the product needs to be righted, unscrew the host and drink.

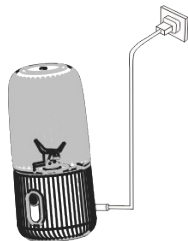

6. When the battery is low, the red light flashes when working to charge, if you press the switch, the red light will blink 5 times, when charging, the red light is on, when the white light is on, it means that the host is fully charged.

Note: This product cannot be started while being charged.

Cleaning and maintenance

1. Please make sure that the blades are stopped before cleaning.
2. Do not use steel wire balls, abrasive cleaners or corrosive liquids (such as gasoline, acetone) to clean this product.
3. The host can be wiped with a damp cloth that has been wrung out: do not rinse, soak or spray in water or other liquids to avoid damage to the device or product leakage.
4. Please rinse the inside of the cup and the parts in contact with food with clean water, and wipe or dry in time. Please be careful to avoid cuts (protective gloves can be worn).
5. When storing, please ensure that the product is clean, dry, and placed in a dry, ventilated, and avoid direct sunlight.
6. Quick cleaning: Add appropriate amount of water to the mixing cup and install it on the host. click the "Switch" and work for 5 to 10 seconds.

Precautions

Warning: Be alert to the risks that may cause personal danger, serious injury, and major property loss.

1. It is strictly forbidden to immerse the host in water.
2. Do not put overheated ingredients or liquids ($\geq 60^{\circ}\text{C}$) in the cup, so as to avoid the cup body from bursting, splashing and scalding.
3. This product contains lithium electronic batteries. It is strictly forbidden to open the product shell privately to avoid possible damage to the battery or other dangers.
4. It is strictly forbidden to disassemble, squeeze, puncture, short-circuit this product or put it in water, fire or place in an environment with a temperature higher than 60°C .

Note: Pay attention to the risks that may cause personal injury or property damage.


1. During the working process of the product, it is strictly forbidden to open the cup body to avoid interrupting normal work.
2. This product is suitable for household use, please do not use it for other purposes.
3. When the product is working, it is strictly forbidden to touch movable parts such as blades and motors to avoid injury or damage to the product.
4. Mixing working time . Please operate strictly in accordance with the rated working time. Each time the mixing working time is set to 40 seconds. After 3 continuous working cycles, the machine must be stopped for 10 minutes to wait for the motor to cool down before working.
5. Idling (no food in the cup) or excessive use is strictly prohibited.
6. When mixing ingredients that are prone to foaming such as bananas, it may cause the product to block.
7. It is strictly prohibited to disassemble or modify this product by yourself.
8. Please clean the product in time after use, and clean the parts which keep in touch with food through clean water. Please be careful when emptying the cup and cleaning the parts, pay attention to the sharp blade to avoid cuts (wear protective gloves).
9. This product not allowed to be used by people who have physical, sensory or mental abilities defects or lack of experience and knowledge (including children), unless someone responsible for their safety supervises or instructs them related to the use of the appliance. Children should be taken care of and ensure that they do not play with this product.
10. Do not place this product in an environment such as high temperature, strong magnetism, flammable and explosive gas (such as natural gas, biogas, etc.) to avoid accidents such as abnormal operation of parts or fire.
11. Do not put any part of this product in a dishwasher, microwave oven, disinfection cabinet or hot water over 60°C for cleaning or disinfection, and do not use other equipment to heat it to avoid deformation or damage to the parts.
12. This product has a built-in lithium battery. Please pay attention to the following :
 - a. Please store and use this product in an environment of $0\sim 40^{\circ}\text{C}$;
 - b. If you will not use it for a long time, please charge it every three months to prevent the battery damaged;
 - c. The charging speed may slow down in an environment below 10°C , which is a normal phenomenon;
 - d. Please charge in time when the battery is low.
13. When discarding this product and product packaging, please hand it over to a competent department for recycling. Please cut the power cord short when discarding.
14. Turn off the power switch and disconnect the power before replacing accessories or touching moving parts.

Malfunction Analysis

Fault symptom	Indicator Light	Cause analysis	Troubleshooting
Turn on don't work	Red light flash 5 times	The cup is not installed well	Tighten the cup body before starting and double-click to start
Turn on power off and red light flash	Red light flash 10 times	Not enough power	Charge the product in time
The blades get struck While working	Red and white lights flash alternately 5 times	1.Put too large fruit particles causes jamming; 2.Stirring ingredients that are prone to foaming such as bananas may cause jamming.	Take out the ingredients and cut the ingredients into small pieces or put less ingredients
No prompt when charging	Red light is off	1.USB cable is not connected normal or damaged. 2.Some adapters have identification restrictions on electrical equipment, the output voltage and current cannot reach 5V1A	1.Reconnect the USB charging cable or replace with a new charging cable. 2.Use the DC5V1A or above adapter.

Портативный Блендер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

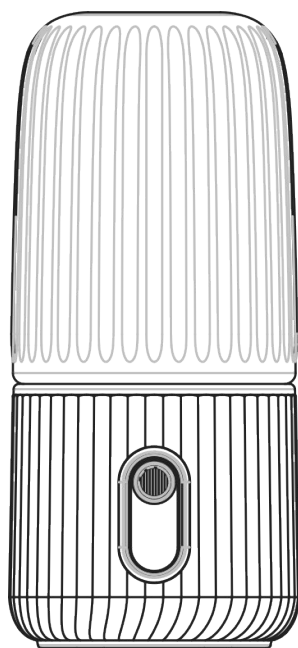


Модель: НВ-С11

Благодарим вас за покупку нашего продукта, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием.

Спецификация

Номер модели	HB-C11
Вместимость	300мл (MAX:280мл)
Номинальное напряжение	3.7В
Номинальная мощность	30Вт

Комплектация и функции

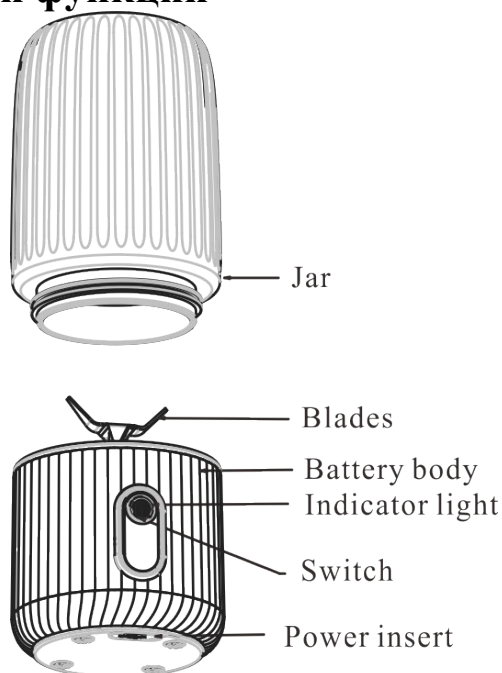

Чаша: максимальная вместимость 280 мл, пожалуйста, кладите продукты и воду не превышая максимальную норму.

Лезвие: эффективное перемешивание продуктов благодаря нержавеющей стали марки 304.

Корпус аккумулятора: 1300 мАч, 3,7 В

Световой индикатор: при нажатии кнопки switch он загорится

Переключатель: начать или отменить работу

Вставка питания: Портативная конструкция для зарядки Android micro

Процесс использования

Перед первым использованием устройства, пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, и тщательно промойте детали, контактирующие с пищевыми продуктами. Данное изделие оснащено двойной защитой безопасности.

Только после того, как корпус чашки повернут и закреплен на месте, нажмите кнопку "Переключатель", чтобы начать работу

1. Вымойте фрукты, очистите от кожуры и сердцевин и нарежьте небольшими кубиками размером примерно 1смX1смX1см



2. Положите нарезанные фрукты в корпус чашки, добавьте воду или молоко и другие жидкости, общее количество ингредиентов и жидкости не должно превышать максимальную вместимость корпуса чашки (около 280 мл), оптимальная пропорция - 40% фруктов, добавьте воду или молоко до максимальной вместимости 80%

3. Поворачивайте корпус по часовой стрелке до тех пор, пока не загорится индикатор на корпусе стакана. Белый индикатор указывает на то, что узел затянут




4. Продолжительное нажимайте клавишу "switch" в течение 2 секунд, чтобы начать, а затем медленно переворачивайте устройство, во время работы вы можете встряхивать продукт под углом 45 градусов, и эффект перемешивания будет лучше. (Для завершения процесса смешивания сока машину необходимо перевернуть вверх дном)

Примечание: данное устройство настроено на однократную работу продолжительностью 40 секунд.



5. После завершения работы изделие необходимо выровнять, отвинтить крышку и выпить.

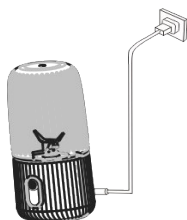

6. Когда батарея разряжена, красный индикатор мигает при работе для зарядки, если вы нажмете переключатель, красный индикатор мигнет 5 раз, при зарядке горит красный индикатор, когда горит белый индикатор, это означает, что устройство полностью заряжено.

Примечание: Данное устройство не может быть запущено во время зарядки.

Очистка и техническое обслуживание

1. Пожалуйста, убедитесь, что лезвия остановлены перед чисткой.

2. Не используйте шарики из стальной проволоки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (такие как бензин, ацетон) для очистки данного изделия.

3. Устройство можно протереть влажной, отжатой тканью: не промывайте, не замачивайте и не распыляйте в воде или других жидкостях, чтобы избежать повреждения устройства или утечки продуктов.

4. Пожалуйста, промойте внутреннюю поверхность чашки и детали, контактирующие с пищевыми продуктами, чистой водой и вовремя протрите или высушите. Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы избежать порезов (можно надеть защитные перчатки).

5. При хранении, пожалуйста, убедитесь, что изделие чистое, сухое и помещено в сухое, проветриваемое помещение, а также избегайте попадания прямых

солнечных лучей.

6. Быстрая очистка: Налейте соответствующее количество воды в чашу для смешивания и установите ее на хост. нажмите кнопку "Переключатель" и работайте в течение 5-10 секунд.

Меры предосторожности

Предупреждение: Будьте внимательны к рискам, которые могут привести к личной опасности, серьезным травмам и крупной потере имущества.

1. Категорически запрещается погружать носитель в воду.
2. Не наливайте в чашку перегретые ингредиенты или жидкости ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), чтобы корпус чашки не лопнул, не разбрызгался и не ошпарил.
3. Данное изделие содержит литиевые электрические батареи. Категорически запрещается открывать корпус устройства в частном порядке, чтобы избежать возможного повреждения аккумулятора или других опасностей.
4. Категорически запрещается разбирать, сдавливать, прокалывать, заколачивать данное изделие, а также помещать его в воду, огонь или помещать в среду с температурой выше 60°C .

Примечание: Обратите внимание на риски, которые могут привести к травмам персонала или материальному ущербу.

1. Во время работы изделия категорически запрещается открывать корпус чашки, чтобы не прерывать нормальную работу.
2. Данный продукт подходит для домашнего использования, пожалуйста, не используйте его для других целей.
3. Во избежание травм или повреждения изделия во время работы категорически запрещается прикасаться к подвижным частям, таким как лопасти и двигатели.
4. Рабочее время смешивания. Пожалуйста, работайте строго в соответствии с расчетным рабочим временем. Каждый раз рабочее время перемешивания устанавливается равным 40 секундам. После 3 непрерывных рабочих циклов машину необходимо остановить на 10 минут, чтобы дождаться остывания двигателя перед началом работы.
5. Работа на холостом ходу (в чашке нет пищи) или чрезмерное использование строго запрещены.
6. При смешивании ингредиентов, склонных к пенообразованию, таких как бананы, это может привести к засорению продукта.
7. Категорически запрещается самостоятельно разбирать или модифицировать данное изделие.
8. Пожалуйста, своевременно очищайте изделие после использования и промывайте детали, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, чистой водой. Пожалуйста, будьте осторожны при опорожнении стакана и очистке деталей, обращайте внимание на острое лезвие, чтобы избежать порезов (наденьте защитные перчатки).
9. Данное изделие не разрешается использовать людям с дефектами физических, сенсорных или умственных способностей или недостатком опыта и знаний (включая детей), за исключением случаев, когда кто-либо, ответственный за их безопасность, наблюдает за ними или инструктирует их по использованию прибора. Следует позаботиться о детях и следить за тем, чтобы они не играли с данным изделием.
10. Не размещайте данное изделие в условиях высокой температуры, сильного магнетизма, легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов (таких как природный газ, биогаз и т.д.) во избежание несчастных случаев, таких как неправильная работа деталей или пожар.
11. Не помещайте какие-либо части данного изделия в посудомоечную машину, микроволновую печь, дезинфекционный шкаф или горячую воду температурой выше 60°C для очистки или дезинфекции и не используйте другое оборудование для его нагрева, чтобы избежать деформации или повреждения деталей.

12. Данное изделие оснащено встроенной литиевой батареей. Пожалуйста, обратите внимание на следующее:

- a. Храните и используйте данный продукт при температуре от 0 до 40 ° C;
- b. Если вы не будете использовать его в течение длительного времени, пожалуйста, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора;
- c. Скорость зарядки может снижаться при температуре ниже 10°C, что является нормальным явлением;
- d. Пожалуйста, заряжайте вовремя, когда батарея разряжена.

13. Выбрасывая данный продукт и упаковку с ним, пожалуйста, передайте их в компетентный отдел для вторичной переработки. Пожалуйста, при выбрасывании коротко обрежьте шнур питания.

14. Выключите выключатель питания и отсоедините его от сети, прежде чем заменять принадлежности или прикасаться к движущимся.

Анализ Неисправностей

Признак неисправности	Индикационная лампа	Анализ причин	Диагностика
Включение не работает	Красный индикатор мигает 5 раз	Чашка установлена неправильно	Затяните корпус чашки перед запуском и дважды щелкните, чтобы начать
Включите питание выключите и мигнет красный индикатор	Красный индикатор мигает 10 раз	Не хватает мощности	Своевременно заряжайте устройство
Лезвия застревают во время работы	Красный и белый индикаторы мигают попеременно 5 раз	1. Слишком крупные частицы фруктов могут привести к застреванию; 2. Перемешивание ингредиентов, склонных к пенообразованию, таких как бананы, может привести к замятию.	Достаньте ингредиенты и нарежьте их на мелкие кусочки или положите меньше ингредиентов
Отсутствие подсказки при зарядке	Красный индикатор выключен	1.USB-кабель подключен неправильно или поврежден. 2.Некоторые адаптеры имеют ограничения по идентификации электрооборудования, выходное напряжение и ток не могут	1.Снова подсоедините USB-кабель для зарядки или замените его новым зарядным кабелем. 2.Используйте адаптер постоянного тока 5 В 1А или выше.

		достигать 5V1A	
--	--	----------------	--