


Вертикальный отпариватель NEXME GT707

Руководство по эксплуатации

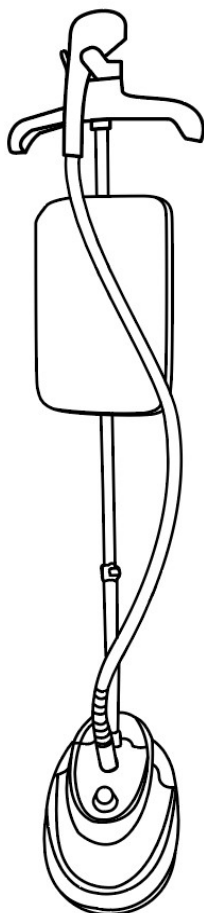

Уважаемый пользователь: Для правильного использования этих продуктов, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием

Характеристики продукта

Краткое описание:

Это высококачественное гладильное устройство, которое подходит для домашнего использования. Это идеальное гладильное устройство для чистки и глажки тканей. Красивый дизайн делает изделие еще более элегантным. Средство подходит для глажки и дезинфекции одежды, штор и ковров из различных материалов. Оно простое в использовании, экономит энергию и время.

Пожалуйста, проверьте перед использованием :

Проверьте, не засорены ли патрубки подачи пара и воды. Если есть какие-либо засоры, пожалуйста, устраните их. Если поврежден кабель питания, пожалуйста, не разбирайте машину без разрешения. Пожалуйста, верните ее в нашу компанию для ремонта или обратитесь к специалисту для ремонта и замены.

Устройство защиты безопасности:

1.Дисплей с индикатором мощности

Поворотный переключатель, который легко регулируется

2.Термостат

Позволяет регулировать температуру нагревателя, эффективно предотвращая опасность, вызванную слишком высокой температурой.

3.Тепловой предохранитель

Когда температура нагрева повышается слишком высоко, срабатывает тепловой предохранитель, который может автоматически защитить и предотвратить опасность.

Гарантия :

1.Если кабель питания, вилка и воздуховод повреждены, они должны быть отремонтированы и заменены нашей компанией во избежание опасности.

2.При использовании устройства, пожалуйста, будьте внимательны, чтобы избежать опасности, связанной с разбрызгиванием пара.

3.При добавлении воды и чистке следует выдергивать шнур питания.

Внимание

1. Пожалуйста, используйте правильное напряжение и частоту источника питания: 220-50 Гц, не подключайте к одному источнику питания другие мощные электроприборы.
2. Его нельзя помещать в воду, жидкость.
3. Не добавляйте горячую воду в резервуар для воды, это может привести к деформации резервуара для воды.
4. Обратите внимание на безопасность вилки, розетки и источника питания. Не тяните и не тяните вилку
5. Если кабель питания поврежден, верните его на завод для ремонта или замены.
6. Запрещается включать электропитание перед добавлением воды.
7. Этот продукт предназначен только для использования в помещении.
8. Продукт можно использовать только с розеткой с заземляющим проводом.
9. Не используйте изделие на столе или стуле, используйте его только тогда, когда изделие находится на земле.
10. Всегда проверяйте кабель питания и трубу на наличие повреждений.
11. Перед использованием будьте осторожны, чтобы из отверстия не вылилась горячая вода.
12. Не прикасайтесь к горячему положению и горячей головке щетки и осторожно выливайте остатки воды, чтобы не обжечься.
13. Не выдергивайте трубку во время использования.
14. Пожалуйста, не уходите, пока устройство включено.
15. Во время использования продукта не допускайте контакта силового кабеля с трубой и высокотемпературным паром.
16. Не допускайте контакта вилки с положением нагрева. После использования дайте устройству остыть, а затем слейте воду. Если он не используется в течение длительного времени, удалите воду и вытащите вилку.
17. Если детали повреждены, верните их на завод для ремонта. Неправильный ремонт может привести к повреждению, возгоранию и поражению электрическим током.
18. После использования дайте устройству остыть естественным путем.
19. Если вы не используете, вытащите вилку питания.
20. Этот продукт не рекомендуется использовать людям (включая детей), которые физически нездоровы, чувствуют себя умственно неполноценными или не имеют соответствующего опыта, и только в том случае, если лицо, ответственное за их безопасность, не контролирует и не инструктирует их по использованию этого продукта.
21. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с изделием.

Предупреждение о безопасности

Не погружайте изделие в воду и не промывайте водой.




Будьте осторожны с горячим паром, который может вызвать ожоги.

Запрещается подключать вилку мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или возгорания.

Категорически запрещается разбирать машину без разрешения. В случае неисправности верните его в магазин продаж.




Метод использования

- ① Прикрутите трубку к паровому отверстию устройства и затяните ее напрямую.
- ② Вставьте регулируемую трубку в отверстие устройства, нажмите на нее до конца, иначе она будет трястись неустойчиво.
- ③ Откройте защелку и удлините трубку, трубка состоит из трех секций.

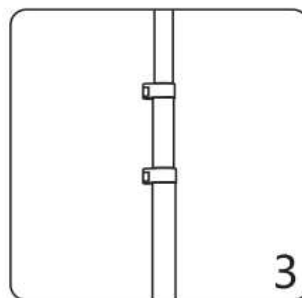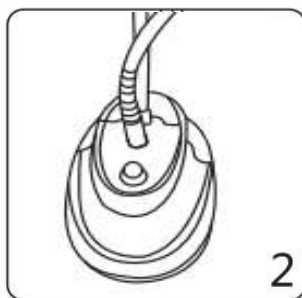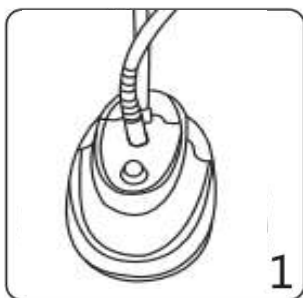



1. Вертикальное глажение

- ① Закрепите гладильную доску на регулируемой трубке и медленно нажмите на нее сверху регулируемой трубки.
- ② Установите стержень на вешалку.
- ③ Поместите верхнюю часть регулируемой трубки в нижнюю часть вешалки.
- ④ Поместите паровую насадку на вешалку, и установка отпаривателя для одежды завершена.

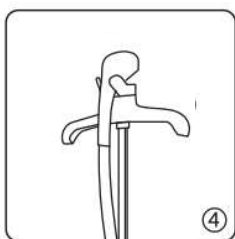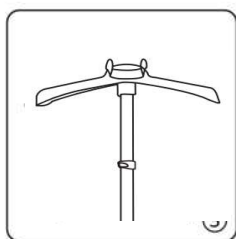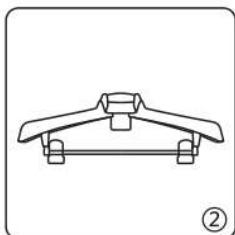


2. Глажка плоской поверхности

- ① Вставьте кронштейн гладильной доски в гладильную доску, вставьте его плотно.
- ② Отверстие кронштейна гладильной доски вставляется непосредственно в верхнюю часть регулируемой трубки.

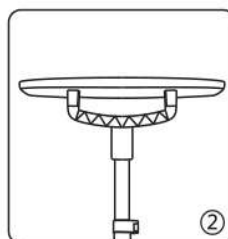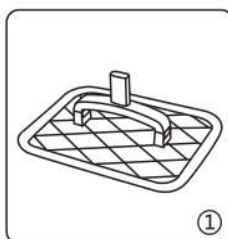

3. Метод добавления воды

Включите ручку резервуара для воды и наполните резервуар водой. После наполнения водой затяните ручку резервуара для воды, затем вставьте резервуар для воды в устройство.

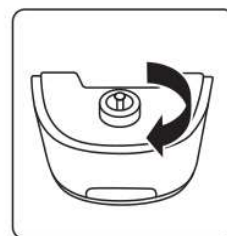

Неисправности и проблемы

	Проблема	Причина	Решения
1	Не работает	Питание не подключено	Проверьте кабель питания и розетку
		Не удалось включить устройство	Включите устройство
		Перегорел предохранитель	Обратитесь к специалисту для его ремонта
		Индикатор не горит	
		Вилка сетевого шнура отсоединена	
2	В трубке слышен шум или небольшое количество пара	Головка щетки расположена слишком низко	Приподнимите трубу и головку щетки
3	Утечка воды из головки щетки	Поломка головки щетки	Замените головку щетки
		Горизонтальная работа	Вертикальная работа вверх и вниз
4	Утечка воды при подсоединении трубопровода	Износ уплотнительного кольца	Замените уплотнительное кольцо
		Ослабьте соединение	Снова затяните
5	Утечка воды в резервуаре для воды	Поломка резервуара для воды	Замените резервуар для воды
6	Выход пара скудный	Напряжение слишком низкое	Выключайте электроприборы большой мощности и используйте их после стабилизации напряжения
		Труба засорена	Прочистите трубу
7	Деформация резервуара для воды	Добавьте перегретую кипящую воду	Замените резервуар для воды
		Добавлен химический реагент	
8	Пара нет, но индикатор горит	Термостат поврежден	Обратитесь к специалисту для его ремонта
		Повреждены компоненты	
9	Отсутствует подача пара	Конденсация пара в трубе	Поднимите головку щетки, чтобы конденсат стекал обратно в термостат

Параметры продукта

Модель	GT707	Температура пара	98°C
		Производительности	

Напряжение:	220-240В~, 50-60Гц	Производительность при распылении	32г/мин
Номинальная мощность:	1800Вт	Объем резервуара для воды	1.6Л

Общие сведения о чистке и обслуживании

Чистка и хранение

- 1.Обязательно отключите кабель питания перед чисткой и обслуживанием.
- 2.Не мойте устройство непосредственно водой; протрите его мягкой тканью с небольшим количеством нейтрального моющего средства и не используйте растворители, такие как бензин.
- 3.После очистки и обслуживания необходимо дождаться полного высыхания, прежде чем использовать или хранить его.
- 4.Если изделие не используется в течение длительного времени, очистите изделие, подождите, пока оно высохнет, втяните регулируемую трубку, снимите трубку, снимите вешалку, положите его обратно в оригинальную упаковочную коробку и храните в прохладное и сухое место

Способы очистки от грязи и осадка

- 1.Смешайте 50% уксуса и 50% воды, около 900 мл.
- 2.Залейте смесь в устройство через патрубков.
- 3.Дайте смеси заполнить половину резервуара для воды.
- 4.Подождите 40 минут.
- 5.Откройте сливной кран в нижней части оборудования, чтобы слить смесь.

Примечания: замените смесь чистой водой и повторите операцию несколько раз в соответствии с вышеуказанными шагами, чтобы добиться эффекта очистки.

Защита окружающей среды

Этот продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и оригинальных деталей, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Пожалуйста, утилизируйте их в соответствии с местными законами и правилами. Не обращайтесь с отходами как с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отходов поможет избежать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека