



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Планетарный миксер Nexhe СК-269

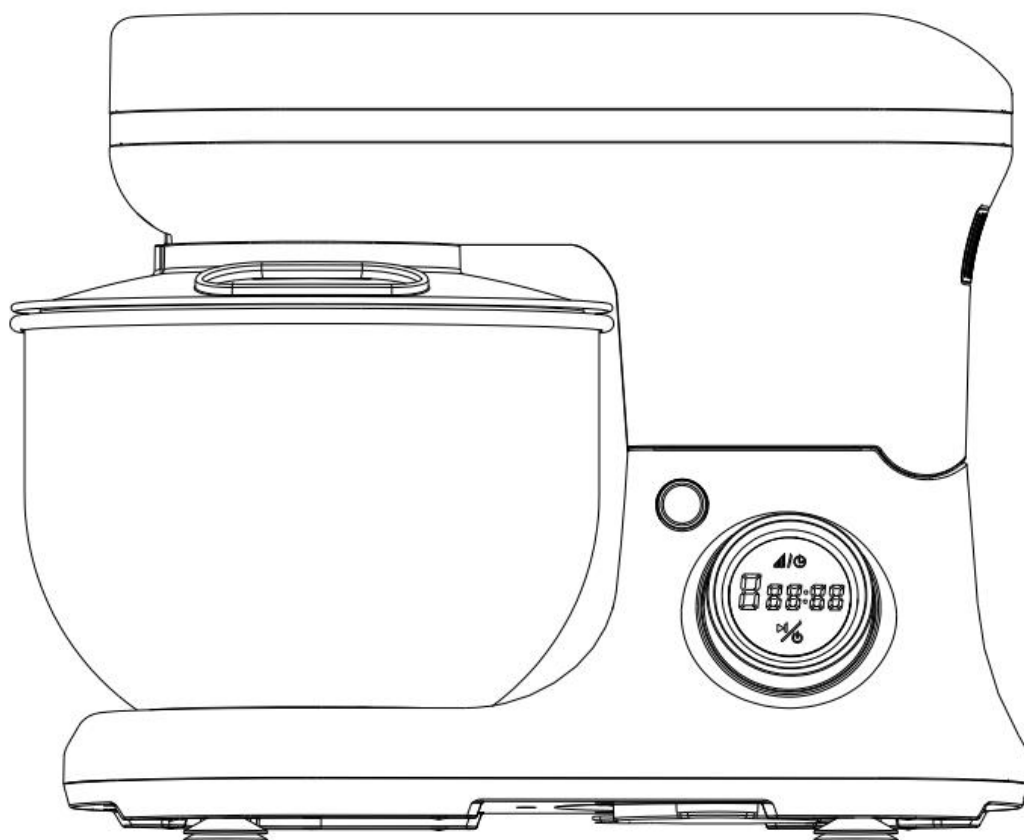

Перед началом эксплуатации данного устройства, пожалуйста, полностью
прочтите эти инструкции

Описание

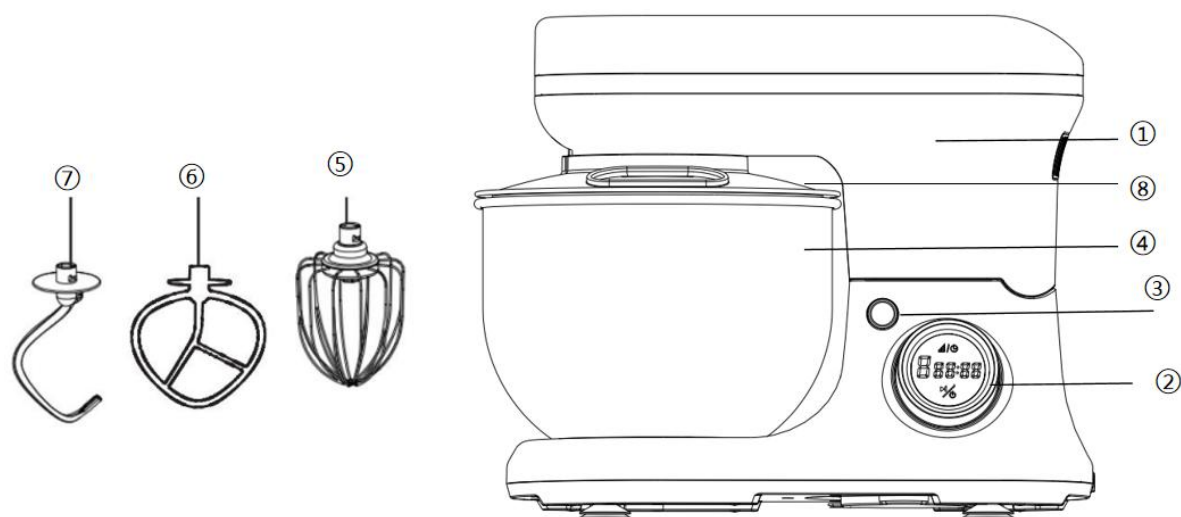

1. Блок питания
2. Цифровая панель управления
3. Фиксирующая ручка
4. Чаша из нержавеющей стали
5. Венчик для взбивания яиц
6. Плоская лопатка для взбивания
7. Крючок для теста
8. Защита от разбрызгивания с отверстием для заливки

Важные рекомендации по технике безопасности

- Во избежание поражения электрическим током не используйте данное устройство вблизи воды. Не погружайте сетевой шнур в воду или другую жидкость.
- Перед первым использованием стационарного миксера внимательно ознакомьтесь с информацией и рекомендациями по технике безопасности, содержащимися в данном руководстве по эксплуатации.
- Не перегибайте и не зажимайте сетевой шнур. Чтобы избежать риска замыкания, не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал с края стола или столешницы.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению сети. Паспортную табличку можно найти в нижней части блока двигателя. Стационарный миксер следует подключать только к источнику переменного тока (~). Перед подключением стационарного миксера к электросети двигатель всегда должен быть выключен. (Установите переключатель (10) в положение “0”).
- Не используйте на открытом воздухе. Подходит только для использования в помещении.
- Данное устройство не следует устанавливать в непосредственной близости от открытого огня, легковоспламеняющихся материалов (штор, текстиля и т.д.), радиатора, духовки или других источников тепла.
- Перед использованием положите устройство на горизонтальную и ровную поверхность.
- Расположите устройство как можно ближе к источнику питания, чтобы можно было быстро и легко отсоединить вилку от розетки.
- Устройство должно работать от сети того типа, который указан на заводской табличке. Если вы не уверены в характеристиках имеющегося источника питания, обратитесь к своему дилеру или в местную компанию по электроснабжению.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, так как при открывании и снятии крышек вы подвергнетесь воздействию компонентов, находящихся под напряжением, или другим опасностям.
- Ремонт следует выполнять только в квалифицированной мастерской.
- Это не игрушка! Храните в недоступном для детей месте. Устройство следует использовать и хранить в недоступном для детей месте.
- При использовании устройства детьми или в непосредственной близости от них требуется тщательный контроль.
- Устройство следует использовать только по назначению.
- Никогда не работайте с пустым устройством без присмотра.
- Во время использования не прикасайтесь пальцами к движущимся частям.
- Пожалуйста, обратите внимание, что при передаче устройства третьему лицу необходимо прилагать инструкции по эксплуатации.
- Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования или несоблюдения наших инструкций по эксплуатации / указаний по технике безопасности.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, или перед чисткой.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить производителю, его сервисному агенту или специалисту аналогичной квалификации.
- Выключайте прибор перед заменой принадлежностей или приближением к деталям, которые перемещаются во время использования.

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Техническое описание

Напряжение /частота: 220-240 В ~ 50-60 Гц, 1200 Вт

Емкость чаши: 5,0 литров

Время приготовления: 4 минуты

Перед первым использованием

- Перед первым использованием миксера на подставке необходимо тщательно очистить все детали. (см. раздел "Очистка").
- Отсоедините кабель необходимой длины от приспособления для прокладки кабелей на основании блендера и подключите устройство к электросети.

Пробное использование

1. Поверните переключатель блокировки, затем поднимите рычаг машины.
2. Установите чашу для смешивания на основание и зафиксируйте ее, как указано стрелкой.
3. Затем зафиксируйте насадку в миксере
4. Поверните переключатель блокировки, затем опустите верхнюю крышку и опустите рычаг вниз. Убедитесь, что рычаг зафиксирован в основном положении, затем поверните переключатель блокировки вверх, чтобы надежно зафиксировать рычаг.
5. Поверните фиксатор и поднимите рычаг, затем извлеките насадку для перемешивания из разъема.
6. Снимите заднюю крышку с верхнего корпуса.

Инструкция по эксплуатации

Функциональные требования

1. Инструкция по использованию кнопки “вкл./выкл.”.
 1. Подключите устройство к розетке, кнопка “вкл./выкл.” загорится. Нажмите кнопку “вкл./выкл.” для включения питания, индикатор загорится, скорость будет равна 0, а время - 00:00.
 2. Удерживайте нажатой кнопку “вкл./выкл.”, чтобы закрыть дисплей и остановить запуск.
 3. При переключении на 0 время удержания не будет сброшено.
 4. Пока скорость установлена, нажмите кнопку “вкл./выкл.”, чтобы запустить машину. Нажмите еще раз кнопку “вкл./выкл.” на полпути, чтобы приостановить работу. Время удержания.
2. инструкция по использованию кнопки “скорость/время”.
 1. При включении питания не мигает. Просто поверните ручку, чтобы установить скорость, поверните вправо, увеличьте скорость на 1-8, поверните влево, уменьшите скорость до 0.
 2. Нажмите кнопку “скорость/время”, время мигает, введите настройку времени, поверните вправо с увеличением на 30 секунд, поверните влево с уменьшением на 30 секунд, диапазон времени составляет 0-15 минут. Если вы не зададите время, то время по умолчанию будет равно 15 минутам, время выполнения операции будет увеличено в секунду и остановится в 15:00. Установите время, это уменьшит время обратного отсчета в секунду. Обратный отсчет прекратится в 00:00.
 3. Если при вводе настройки ничего не происходит, индикатор перестанет мигать через 4 секунды, текущее состояние будет сохранено, и настройка вступит в силу.
3. Если нажать на ручку подъема, чтобы поднять головку, или если головка поднята во время работы машины, на дисплее отобразится значение скорости 0, а на дисплее отобразится значение времени E: 01.
4. При закрытой головке индикатор E: 01 исчезает, показывая время, показанное незадолго до этого. Скорость по-прежнему показывает 0. Вам необходимо сбросить скорость.
5. Двигатель не может распознать сигнал Холла в течение 3 секунд, машина остановится, на дисплее отобразится скорость H, время не отображается. Нажмите кнопку питания, чтобы запустить машину.

Чтобы смешать или замесить тесто:

1. Смешайте муку и воду в соотношении 72 г воды на каждые 100 г муки.
2. Закрепите крючок для теста.
3. При заполнении миски следите за тем, чтобы не было превышено максимальное количество воды.
4. Взбивайте на скорости 1 в течение 30 секунд, а на скорости 2 - около 4 минут.
5. Никогда не пользуйтесь прибором непрерывно более 4 минут!

Взбивайте яичные белки или сливки:

1. Переключите скорость с 4 на 6, взбивайте яичные белки без остановки около 4 минут, в зависимости от размера яиц, до загустения.
2. Максимальное количество - 24 яйца.
3. Для приготовления взбитых сливок взбейте 250 мл свежих сливок со скоростью 4-6 оборотов в течение примерно 4 минут.
4. При наполнении чайника-мешалки свежим молоком, сливками или другими ингредиентами, пожалуйста, следите за тем, чтобы не было превышено максимальное количество.
5. Следует использовать венчик для яиц.

Приготовление коктейлей или других жидкостей:

1. Смешайте ингредиенты в соответствии с имеющимся рецептом на скорости от 1 до 6 в течение примерно 4 минут.
 2. Не превышайте максимальное количество для чаши.
- Следует использовать взбиватель для миксера.

Очистка изделия

1. Перед чисткой, пожалуйста, убедитесь, что ручка переключателя находится в положении “0”, а вилка была вынута из розетки.
2. После использования дайте прибору остыть, прежде чем приступать к его чистке.
3. Для очистки внешней поверхности устройства используйте влажную ткань и мягкое моющее средство.
4. При очистке внутренней и внешней поверхностей, а также защитного пылезащитного чехла (11) не используйте абразивные моющие средства или спирт.
5. Для очистки устройства ни в коем случае не погружайте его в воду.
6. Венчики для взбивания теста, миксера и яиц нельзя мыть в посудомоечной машине. Принадлежности следует мыть только в теплой воде и моющем средстве.
7. Пластиковые принадлежности, чашу для смешивания, венчик для взбивания яиц можно мыть теплой водой.

Что в упаковке

1. Корпус 1 шт
2. Миска для смешивания 1 шт
3. Венчик для взбивания яиц 1 шт
4. Крючок для теста 1 шт
5. Плоская лопатка 1 шт
6. Руководство по эксплуатации 1 шт

Предупреждение

Этим прибором не должны пользоваться дети. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте

Приборами могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, которым не хватает опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и если они понимают связанные с этим опасности
Дети не должны играть с прибором

ВНИМАНИЕ: Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным повторным включением термовыключателя, этот прибор не должен подключаться к внешнему коммутационному устройству, такому как таймер, или к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальным предприятием

