NEXME

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

CK 298

Конструкция миксера

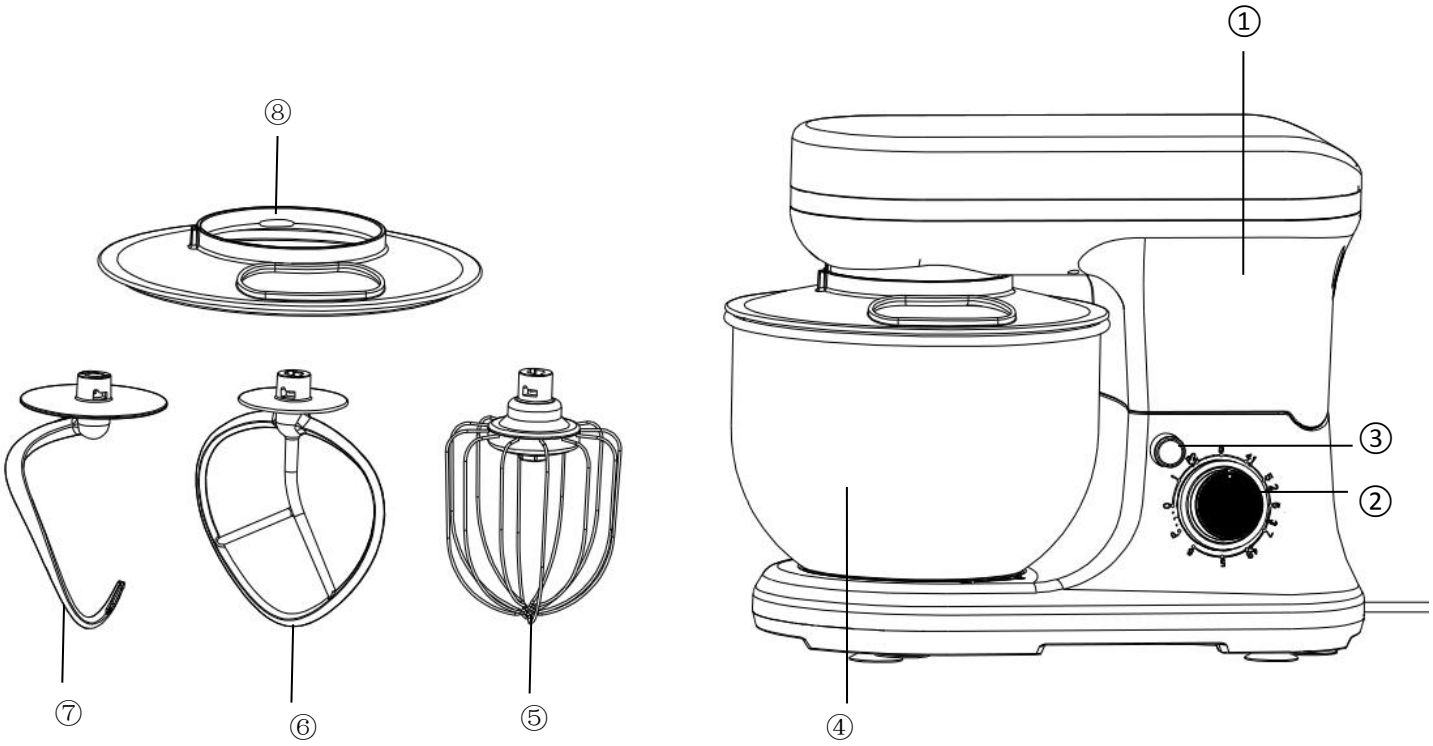

1) Блок питания

2) Переключатель скорости

3) Кнопка высвобождения многофункциональной насадки

4) Чаша из нержавеющей стали

5) Венчик

6) Венчик для взбивания

7) Крючок для теста

8) Крышка от разбрызгивание

Важные рекомендации по технике безопасности

- Во избежание поражения электрическим током не используйте данное устройство вблизи воды. Не погружайте сетевой шнур в воду или другую жидкость.
- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией и рекомендациями по технике безопасности, содержащимися в данном руководстве по эксплуатации, перед первым использованием стационарного миксера.
- Не перегибайте и не зажимайте сетевой шнур. Во избежание риска споткнуться не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал с края стола или столешницы.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению сети. Заводскую табличку можно найти в нижней части блока двигателя. Стационарный миксер следует подключать только к источнику переменного тока (~). Перед подключением стационарного миксера к электросети двигатель всегда должен быть выключен. (Переключатель (10) в положении “0”).
- Не используйте на открытом воздухе. Подходит только для использования в помещении.
- Данное устройство не следует устанавливать в непосредственной близости от открытого огня, легковоспламеняющихся материалов (штор, текстиля и т.д.), радиатора, духовки или какого-либо другого источника тепла.
- Перед использованием положите устройство на горизонтальную и ровную поверхность.
- Расположите это устройство как можно ближе к источнику питания, чтобы можно было быстро и легко отсоединить вилку.
- Устройство должно работать с типом питания, указанным на заводской табличке. Если вы не уверены в деталях имеющегося источника питания, обратитесь к своему дилеру или в местную компанию по электроснабжению.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, поскольку при открывании и снятии крышек вы подвергнетесь воздействию компонентов, находящихся под напряжением, или другим опасностям.
- Ремонт следует выполнять только в квалифицированной мастерской.
- Это не игрушка! Беречь от детей. Устройство следует использовать и хранить в недоступном для детей месте.
- При использовании устройства детьми или в непосредственной близости от них требуется тщательный надзор.
- Устройство следует использовать только по прямому назначению.
- Никогда не используйте его пустым и без присмотра.
- Во время использования не прикасайтесь пальцами к движущимся частям.
- Пожалуйста, обратите внимание, что при передаче устройства третьей стороне необходимо приложить руководство по эксплуатации.
- Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием или несоблюдением наших инструкций по эксплуатации / указаний по технике безопасности.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, или перед чисткой.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом аналогичной квалификации во избежание опасности.
- Выключайте прибор перед заменой принадлежностей или приближением к деталям, которые перемещаются во время использования.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Техническая информация

Напряжение /частота: 220-240 В ~ 50-60 Гц (1200 Вт)
Емкость чашки-мешалки: 5,0 литров
Время приготовления: 4 минуты

Перед первым использованием

- Перед первым использованием все части стационарного миксера должны быть тщательно очищены. (см. раздел "Очистка").
- Отсоедините кабель необходимой длины от кабельной насадки на основании блендера и подключите устройство к электросети.

Пробное использование

1.Поверните переключатель блокировки, затем поднимите рычаг машины.
2. Установите чашу для смешивания на основание и зафиксируйте ее, как указано стрелкой.
3. затем зафиксируйте лезвие в машине’
4. Поверните переключатель блокировки, затем опустите верхнюю крышку и опустите рычаг. Убедитесь, что рычаг зафиксирован вместе с основанием, затем поверните переключатель блокировки вверх, чтобы надежно зафиксировать рычаг.
5. Поверните фиксатор и поднимите рычаг, затем отсоедините лопатку для смешивания от разъема лопатки.
6. Снимите заднюю крышку с верхнего корпуса.

Инструкция по эксплуатации

Как смешать или замесить тесто:

1. Смешайте муку и воду в соотношении: на каждые 100 г муки используется 72 г воды.
2. Установите крючок для теста.
3. При заполнении чаши, пожалуйста, следите за тем, чтобы не было превышено максимальное качество.
4. На скорости 1 перемешивайте 30 секунд, а на скорости 2 - около 4 минут.
5. Никогда не используйте прибор постоянно более 4 минут!

Взбивание яичных белков или сливок:

1. Переключите скорость с 4 на 6, взбивайте яичные белки без остановки около 4 минут, в зависимости от размера яиц, до загустения.
2. Максимальное количество - 24 яйца.
3. Для приготовления взбитых сливок взбейте 250 мл свежих сливок на скорости от 4 до 6 в течение примерно 4 минут.
4. При наполнении чайника-мешалки свежим молоком, сливками или другими ингредиентами, пожалуйста, следите за тем, чтобы не было превышено максимальное качество.
5. Следует использовать венчик для взбивания яиц.

Смешивание коктейлей или других жидкостей:

1. Смешайте ингредиенты в соответствии с имеющимся рецептом на скорости от 1 до 6 в течение примерно 4 минут.
2. Не превышайте максимальное количество для чаши.
Следует использовать венчик для взбивания.

Очистка

1. Перед чисткой, пожалуйста, убедитесь, что ручка переключателя находится в положении “0” и что вилка отсоединена от розетки.
2. После использования дайте устройству остыть, прежде чем приступать к его чистке.
3. Для очистки внешней поверхности устройства используйте влажную ткань и мягкое моющее средство.
4. При чистке внутренней и внешней поверхностей, а также защитного пылезащитного чехла (11) не используйте абразивные моющие средства или спирт.
5. Для очистки устройства никогда не погружайте его в воду.
6. Тестомесильную машину, венчик для взбивания миксером, венчик для взбивания яиц нельзя мыть в посудомоечной машине. Принадлежности следует мыть только в теплой воде и средстве для мытья посуды.
7. Пластиковые принадлежности, чашу для смешивания, венчик для взбивания яиц, можно мыть теплой водой.

Упаковочный лист

- Основной корпус 1 шт
- Миска 1 шт
- Венчик для взбивания 1 шт
- Крюк для теста 1 шт
- Венчик 1 шт
- Инструкция по эксплуатации 1шт

Предупреждение

Этим прибором не должны пользоваться дети. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте

Приборами могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и если они понимают связанные с этим опасности

Дети не должны играть с прибором

ВНИМАНИЕ: Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом термовыключателя, данный прибор не должен питаться от внешнего переключающего устройства, такого как таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается электросетью