

## Руководство

1. Регулировка скорости.  
Скорость вентилятора регулируется кнопками на основании.  
Для включения вентилятора нажмите кнопку с номером 1-2, чтобы выбрать скорость, для выключения нажмите кнопку с номером "0".
2. Осцилляция.  
Нажмите на кнопку осцилляции, и вентилятор начнет осциллировать.  
Поднимите кнопку, чтобы вентилятор перестал осциллировать.
3. Регулировка наклона.  
Всегда выключайте вентилятор перед изменением угла наклона. Подача воздуха может быть направлена вверх или вниз, просто перемещая решетку вентилятора вверх или вниз.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Напряжение: 230V~ 50Гц Максимальная мощность: 38Вт Размеры: 27x23x40 см

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

1. Используйте в сухом месте, свободном от избыточной влажности.
2. Держите вентилятор чистым, протирайте пыль чистой тряпкой.
3. Не используйте моющие средства, абразивные жидкости или химические вещества (спирт, бензин и т. д.) для очистки устройства.
4. Перед убиением вентилятора на хранение тщательно очистите его, упакуйте в пластиковый пакет и храните в сухом месте.
5. При повторной сборке вентилятора убедитесь, что следуете инструкциям.

Начало формы



# NEXME

## Инст

## гации

## Вентилятор настольный NEXME FT-25

Произведено в Китае.


-1-

**ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕД  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Идентификация деталей вентилятора

- . Передняя решетка
- . Лопать
- . Ручка лопасти
- . Винт лопасти
- . Задняя решетка
- . Корпус двигателя

7. Пружинный стержень для управления осцилляцией

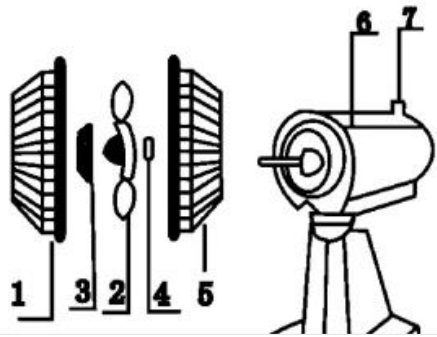

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

1. Не включайте шнур питания в розетку, пока вентилятор полностью не будет собран.
2. Используйте источник питания согласно электрическим характеристикам на этикетке на задней стороне блока переключателя.
3. Для сборки потребуется только отвертка.

Начало формы

**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА**

**Идентификация деталей вентилятора**

1. Корпус двигателя
2. Задняя решетка
3. Гайка фиксации
4. Лопасть
5. Крышка лопасти
6. Передняя решетка
7. Винт

*Установка задней решетки.*

Установите заднюю решетку на корпус двигателя и закрепите ее гайкой фиксации.

*Установка лопасти.*

Вставьте лопасть на вал двигателя и затяните лопасть с помощью крышки лопасти.

*Установка передней решетки.*

Удерживайте переднюю решетку так, чтобы торговая марка была выровнена, и передняя решетка была выровнена над задней решеткой. Затем нажмите все защелки надежно на место.

**ВНИМАНИЕ!!!** никогда не используйте вентилятор с треснутой или поврежденной лопастью.

