

NEXME

Инструкция по эксплуатации
Автоматическая стиральная машина
фронтальной загрузки

Модель: SK-181000D

Внимание: Перед первым использованием данного изделия
прочтите и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и
эксплуатации

Содержание

Предупреждение-----	2
Уведомления о мерах безопасности-----	3
Название деталей-----	4
Инструкция по установке -----	5
Методы блокировки и снятия дверных замков-----	9
Способ использования контейнера для моющих средств-----	10
Функциональное введение панели управления-----	11
Введение функции и программы-----	12
Техническое обслуживание-----	14
Обратите внимание перед стиркой-----	16
Гарантийные условия-----	18
Руководство по устранению неполадок -----	19
Спецификация -----	19

Предупреждение

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Дети не должны выполнять уборку и техническое обслуживание без присмотра. Детей младше 3 лет следует держать подальше от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.
- При повреждении сетевого шнура. во избежание возникновения опасности его необходимо заменить изготовителю, его сервисному агенту или другим квалифицированным специалистам.
- Следует использовать новые комплекты шлангов, поставляемые с прибором, а старые комплекты шлангов не следует использовать повторно.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных приложениях, таких как:
 - кухонных помещениях для персонала магазинов, офисов и других рабочих средах;
 - фермерские дома;
 - клиентами в гостиницах , мотелях и других жилых условиях тип;
 - постель и завтрак типа сред;
 - зоны общего пользования в многоквартирных домах или прачечные самообслуживания.
- При отключении вручную позвоните в нашу службу поддержки.
- Давление воды: 0,03-1 МПа.
- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным повторным включением термовыключателя, запрещается подключать данный прибор к внешнему коммутационному устройству, такому как таймер, или к цепи, которая регулярно включается и выключается с помощью коммунального предприятия.



Уведомления о мерах безопасности (обязательно соблюдать)


- Чтобы предотвратить вред или ущерб пользователю или людям и имуществу других лиц, обязательно соблюдайте правила безопасности.
-

Предупреждения

• Риск поражения электрическим током. 1. Пожалуйста, используйте 220 В-240 В, более 10 А с заземляющим проводом специальной розетки. 2. При вставке и вытаскивании шнура питания используйте вилку. Не используйте поврежденный шнур питания. Если штырь шнура питания загрязнен, протрите его сухой тканью вовремя. 3. Не вставляйте и не вытаскивайте вилку мокрыми руками. 4. Пожалуйста, вытаскивайте вилку по окончании стирки.	• Опасность возгорания и утечки тока 1. Не допускайте попадания стиральной машины в близость огня или зажженных сигарет, свечей и летучих материалов. 2. Пожалуйста, не разбрызгивайте воду на панель управления стиральной машины. 3. Пожалуйста, не ставьте стиральную машину на улице или во влажном месте. 4. Пожалуйста, отремонтируйте сливной насос и убедитесь, что канализация не засорена во время ремонта или чистки.
• Опасность высокой температуры 1. При стирке при высоких температурах стекло дверцы будет нагреваться. Пожалуйста, не прикасайтесь к стеклу дверцы, особенно дети. 2. При открытии дверцы после стирки при высокой температуре, пожалуйста, подождите, пока температура опустится до безопасного уровня, и дверца автоматически разблокируется.	• Опасность получения травмы 1. Пожалуйста, держите картонную коробку после того, как вынули ее, не позволяйте детям трогать или есть. 2. Не позволяйте детям управлять стиральной машиной или забираться на нее. 3. Пожалуйста, закрывайте дверцу после использования, чтобы дети не попали в барабан.
• Опасность получения травмы 1. Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть стиральной машины. 2. Если вы хотите переместить машину, не забудьте попросить о помощи. 3. Пожалуйста, не просите непрофессиональных людей ремонтировать машину.	• Опасность повреждения одежды 1. Пожалуйста, не стирайте водонепроницаемую одежду, такую как плащ, изделия из перьев, спальные мешки 2. Пожалуйста, стирайте одежду, которую можно стирать, если у вас есть какие-либо сомнения, пожалуйста, следуйте инструкциям.
• Опасность взрыва 1. Пожалуйста, не стирайте одежду, на которой есть пятна от керосина, бензина, растворителя, легковоспламеняющихся веществ. 2. Пожалуйста, не стирайте, если есть утечка газа.	• При вытаскивании вилки из розетки замок может быть разблокирован, даже если внутри много воды. Поэтому, пожалуйста, проверьте уровень воды внутри, прежде чем открывать дверь, чтобы избежать ненужных потерь.

Название деталей

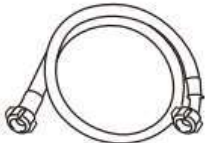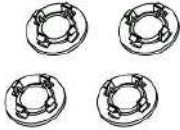Инструкция	Шланг подачи воды	Гаечный ключ	Колпачки для транспортировочных болтов
			

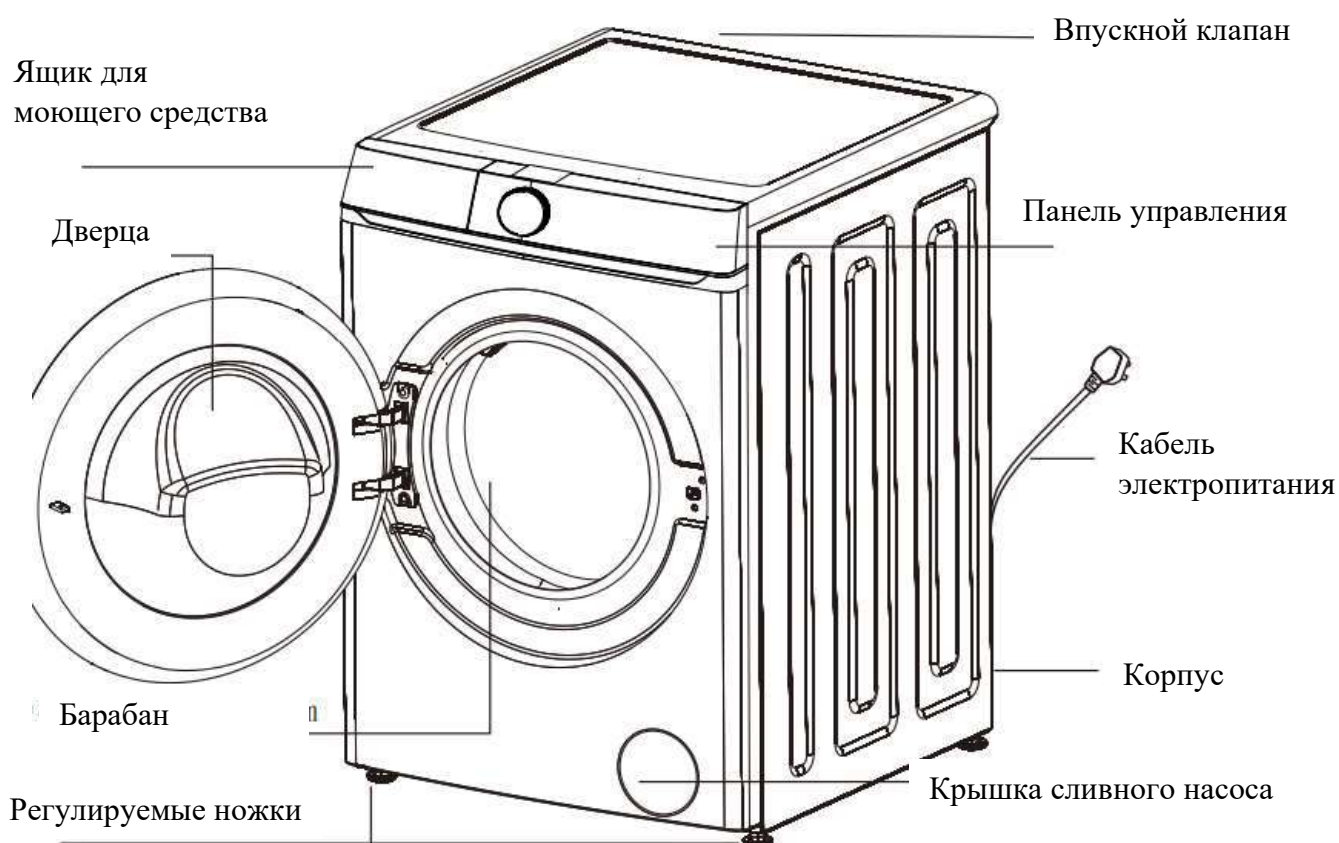

Важное примечание:

1. Внешний вид и технические характеристики продукта могут быть изменены без уведомления в целях повышения качества продукта.
2. Внешний вид и технические характеристики продукта могут быть изменены в зависимости от соответствующего испытания на энергоэффективность или соответствующего испытания на безопасность и т. д.

Примечание:

1. При первом использовании может быть остаточная вода, это нормальное явление.
2. После каждого использования, пожалуйста, вытащите вилку из розетки и закройте кран, чтобы предотвратить случайное затопление или возгорание.

Инструкция по установке

- Убедитесь, что температура в местах установки или размещения стиральной машины выше 0 °С или вынесите ее на улицу.
- Размещайте стиральную машину правильно в соответствии со стандартами и правилами управления.
- Сохраняйте основание стиральной машины вентилируемым, когда она установлена на земле с ковром.
- В деревнях слишком много вредителей. Пожалуйста, поддерживайте чистоту вокруг, поскольку любые повреждения, вызванные тараканами или другими вредителями, не попадают под гарантию.

Транспортный болт


Шайбы устанавливаются с транспортным болтом для предотвращения внутренних повреждений при транспортировке.

Демонтаж транспортировочного болта

1. Чтобы предотвратить внутренние повреждения при транспортировке, установлены 4 болта.

Перед использованием стиральной машины демонтируйте болт (см. таблицу 1).

- Если болты не демонтированы, возникнут сильная вибрация, шум и проблемы.
2. Используйте прилагаемый гаечный ключ, чтобы ослабить 4 болта (см. таблицу 2).
3. Слегка поверните резинку болта, а затем вытащите болты, оставьте болты и гаечный ключ наготове (см. схему 3).
- Болты следует устанавливать на место независимо от того, когда нужно транспортировать стиральную машину.
4. Используйте прилагаемые заглушки для герметизации отверстий под винты (см. схему 4).

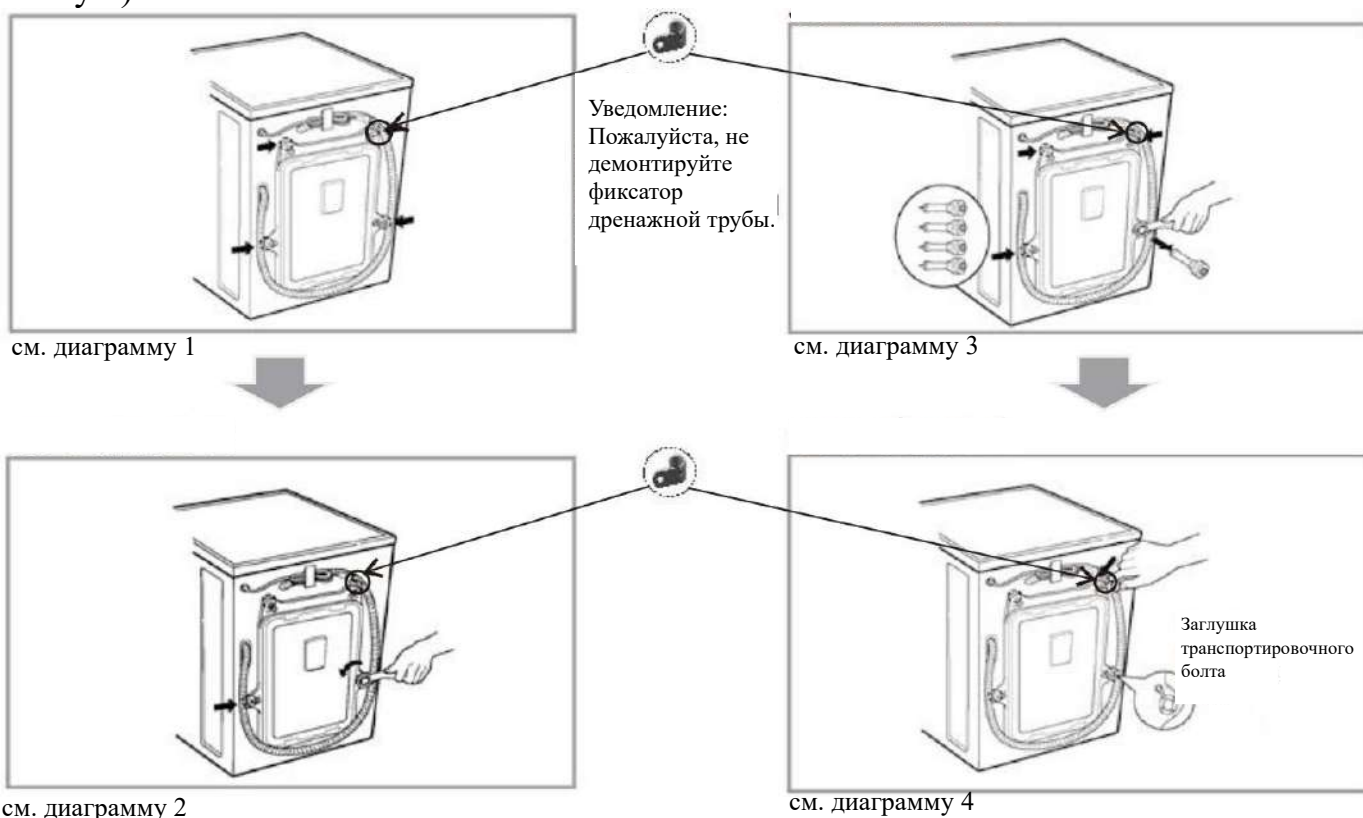

Требования к положениям

Горизонтальная регулировка:


- Угол наклона должен быть менее 1 градуса.

Розетка питания

- Расстояние между любой стороной стиральной машины и розеткой питания должно быть в пределах 1,5 метра
- Не используйте слишком много электроприборов в одной розетке.

Очистка окружающей среды

- Необходимо очистить стену, дверь и пол.
- Установите стиральную машину на твердом и устойчивом основании со сливом в полу, а не на мягком одеяле или деревянном полу.
- Не кладите грязную одежду или другие предметы на крышку головки стиральной машины, в противном случае это может повлиять на нормальную работу.

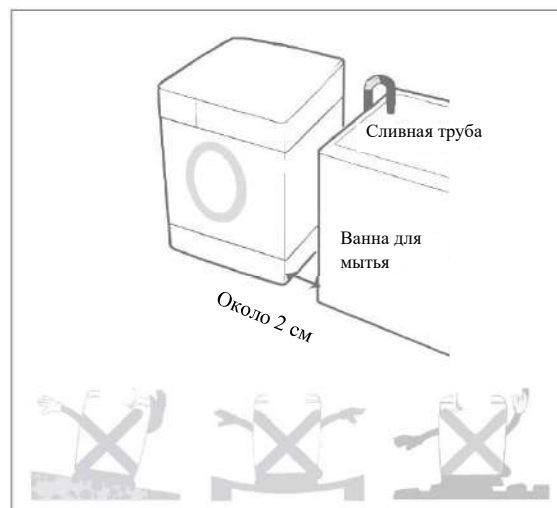

Обратите внимание

Подключение питания

1. Не используйте монтажную плату или что-то подобное.
2. Если линии электропередач повреждены, обратитесь к специалистам для ремонта.
3. После использования стиральной машины выньте вилку из розетки и закройте кран.
4. Подключите стиральную машину к заземленной розетке, чтобы соответствовать принципам электропроводки.
5. Поместите стиральную машину в такое место, где легко подключить розетку.
 - Обратитесь в сервисный центр и попросите специалистов отремонтировать стиральную машину. Непрофессионалы могут повредить и вызвать проблемы со стиральной машиной.
 - Не ставьте стиральную машину в месте с температурой ниже нуля.
 - Трубы замерзнут и сломаются. Кроме того, температура ниже нуля повредит программный контроллер.
 - Если вы перемещаете стиральную машину в среду с температурой ниже нуля, пожалуйста, выдержите стиральную машину при комнатной температуре в течение нескольких часов перед запуском.

Введение в заземление

- Стиральная машина должна иметь заземляющие устройства. В случае возникновения неполадок устройство может снизить риск поражения электрическим током. Устройство оснащено кабелем (включая провод и заземленную вилку). Заземленная вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку. Если вы хотите узнать, правильно ли заземлена стиральная машина, обратитесь к профессиональному персоналу по техническому обслуживанию. Если вилка не подходит к розетке, не меняйте вилку самостоятельно.
- Если ваша стиральная машина дымит или издает запах, отключите питание и обратитесь к профессиональному персоналу по техническому обслуживанию.

Стиральные машины должны быть подключены к водопроводу. Пожалуйста, используйте новую сантехнику, а не старую. Для обеспечения качества перед отправкой стиральной машины с завода-изготовителя проводятся испытания на подачу воды, поэтому во внутреннем баке, уплотнителях дверцы и дверной панели может быть вода, которая находится в норме.

Патрубок для подвода воды


1. Давление подаваемой воды должно быть в пределах от 30 до 1000 кПа.
 2. Не допускайте истирания резьбы при подсоединении впускных трубок к клапанам.
 3. Пожалуйста, установите дренажное оборудование, если давление подаваемой воды превышает 1000 кПа.
- Для предотвращения утечки воды в соединителях на обоих концах трубы предусмотрены два уплотнителя.
 - Откройте кран и проверьте, не протекает ли вода из соединителей.
 - Регулярно проверяйте трубы. При необходимости заменяйте их.
 - Следите за тем, чтобы трубы не были повреждены и не перекручивались друг с другом.

Используйте стандартный кран	
стандартный кран	
удлинненный кран	
квадратный кран	



Резиновая прокладка соединителя водопроводной трубы




Подключение впускных патрубков и кранов

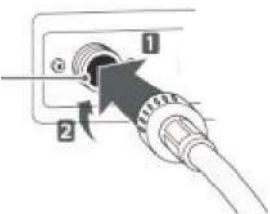1. Проверьте резиновые уплотнители с обеих сторон шланга. -вставьте резиновые уплотнители в резьбовые соединения на каждом шланге, чтобы предотвратить утечку.  Резиновое уплотнение Водяной шланг (к патрубку для подачи воды в стиральную машину)	2. Плотно подсоедините шланги подачи воды к водопроводным кранам вручную, а затем затяните плоскогубцами еще на 2/3 оборота. -Подсоедините синий шланг к водопроводному крану.  Предупреждение Не затягивайте слишком сильно. Это может привести к повреждению муфты.
3. После подсоединения подводящего шланга к водопроводным кранам включите водопроводные краны, чтобы удалить посторонние вещества (грязь, песок или опилки) из водопроводных труб. Дайте воде стечь в ведро и проверьте температуру воды. 	4. Плотно подсоедините шланги к патрубку подачи воды вручную, а затем затяните плоскогубцами еще на 2/3 оборота.  Патрубок подачи воды Предупреждение Не затягивайте шланги слишком сильно. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению клапанов, что приведет к утечке и материальному ущербу.
5. Проверьте, нет ли протечек, открыв краны. Если вода подтекает, повторите шаги с 1 по 4.	

- Такая стиральная машина предназначена для бытовой техники, поэтому, пожалуйста, не устанавливайте ее на корабле, в грузовике или самолете.
- Пожалуйста, отключите запорный кран, если она долгое время не использовалась (например, в отпуске)
- Пожалуйста, выньте вилку из розетки и отключите функцию блокировки двери, чтобы ребенок не заперся внутри.
- Упаковочные материалы (например, пленка, пенопласт) могут навредить безопасности ребенка и привести к асфиксии! Внимание: ХРАНИТЕ ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Установите дренажную трубу

- Пожалуйста, закрепите дренажную трубу подъемным тросом.
- Чтобы уменьшить риск утечки на землю, пожалуйста, правильно установите сливную трубу.
- Во избежание образования сифона высота сливной трубы должна быть в пределах (0,85-1,25 м), кроме того, наконечник сифона не должен находиться в воде.
- Если сливной патрубок слишком длинный, пожалуйста, не вставляйте его в стиральную машину с усилием, это может вызвать повышенный шум. (Пожалуйста, ознакомьтесь со схемой-картой на следующей странице)

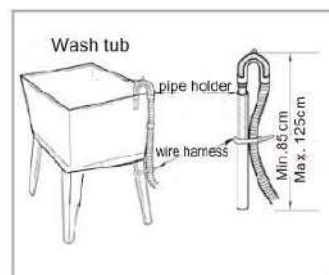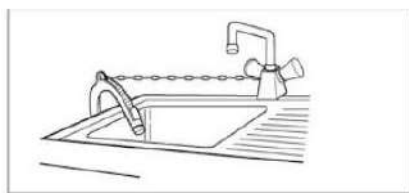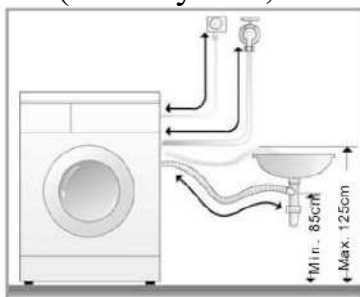

Инструкция по монтажу трубы

Регулировка по горизонтали


Чтобы избежать шума и вибрации, отрегулируйте уровень стиральной машины. желательно установить ее в углу помещения. Если пол неровный, пожалуйста, отрегулируйте регулировочные штифты. Не кладите деревянные детали или что-то подобное, пожалуйста, убедитесь, что четыре установочных штифта плотно прилегают к поверхности, и полностью выровняйте станок.

Отрегулируйте регулируемые ножки

Отрегулируйте регулируемые ножки, чтобы обеспечить устойчивое положение стиральной машины на полу. После установки закрутите контргайку для гарантии. Не устанавливайте стиральную машину на платформе, которая находится выше уровня пола, во избежание падения машины из-за других несчастных случаев.

Проверка диагонали стиральной машины

При приложении усилия вниз к диагонали стиральной машины стиральная машина не должна трястись. (необходимо проверить

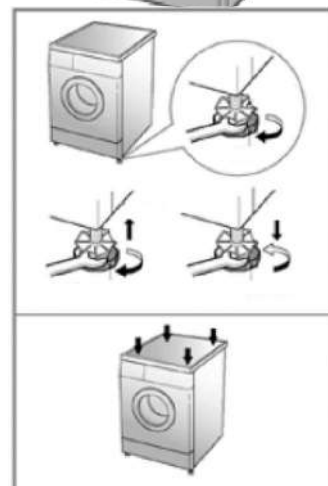

обе диагонали, если стиральную машину встряхнуть, необходимо отрегулировать регулируемую ножку.)

Методы блокировки и снятия дверных замков

ДВЕРНОЙ ЗАМОК

После включения дверь автоматически блокируется, и на панели загорается индикатор/изображение "ДВЕРНОЙ ЗАМОК".

Снимите дверной замок

Когда загорится индикатор/изображение "ДВЕРНОЙ ЗАМОК", нажмите "Старт/пауза", барабан для стирки/обезвоживания перестанет работать. Пожалуйста, подождите около 2 минут, дверной замок будет снят автоматически.

Пена перетекает через край, если открыть дверцу во время работы, пожалуйста, вытрите пену полотенцем.

При слишком высокой температуре дверца не может быть открыта во время работы.

Если уровень воды слишком высок, дверца не может быть открыта во время работы.

Способ использования контейнера для моющих средств

Синтетическое моющее средство



- Пожалуйста, растворите моющее средство (например, кусочки мыла) перед тем, как положить в коробку для моющих средств

Жидкое моющее средство.




Отбеливатель

- Пожалуйста, используйте моющее средство с меньшим количеством пены.
- Пожалуйста, разбавьте концентрированное средство водой в два раза больше, чем обычно, перед тем, как положить в коробку для моющих средств.

Смягчитель



- Пожалуйста, перед стиркой добавьте смягчитель, который автоматически ляжет в барабан при последней стирке
- При использовании концентрированного средства для умягчения, пожалуйста, разбавьте его соответствующей водой.
- Не превышайте допустимую норму.

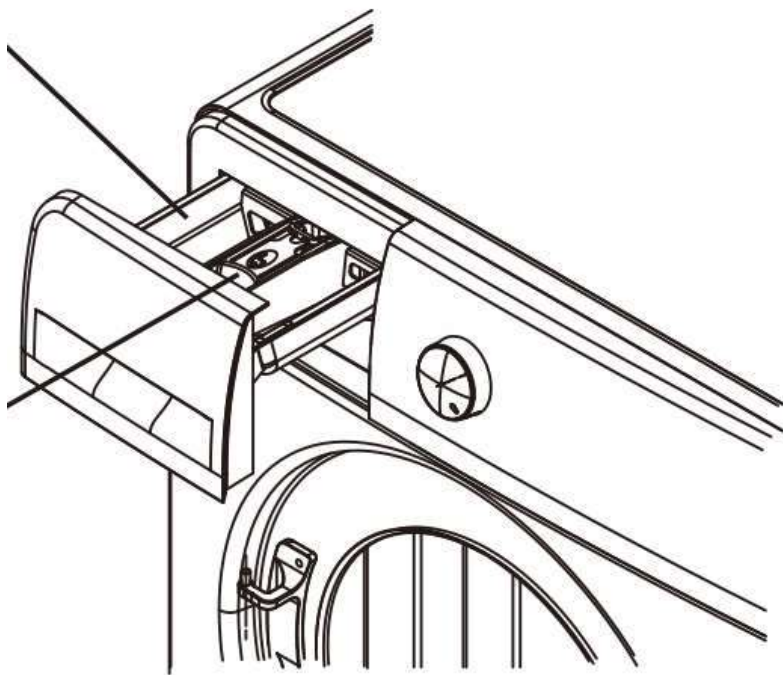

Используйте специальное моющее средство.


- Не используйте слишком много моющего средства, так как это приведет к образованию слишком сильной пены, ухудшению качества стирки или неисправности.
- Выбирайте моющее средство в соответствии с типом одежды, цветом, температурой воды и уровнем загрязнения.
- Пожалуйста, используйте умеренное количество моющего средства для достижения наилучшего эффекта стирки и защиты окружающей среды.

Рекомендации по использованию моющих средств при различных температурах

При стирке сильно загрязненных белых вещей мы рекомендуем использовать программы для стирки хлопка при температуре 60°C и выше и обычный стиральный порошок (для тяжелых условий эксплуатации), содержащий отбеливающие вещества, которые при средних/высоких температурах обеспечивают превосходные результаты. При стирке при температуре от 40 до 60°C тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и степени загрязнения.

Обычные порошки подходят для "белых" или стойких к окрашиванию тканей с высокой степенью загрязнения, в то время как жидкие моющие средства или порошки для защиты цвета подходят для цветных тканей с легкой степенью загрязнения. Для стирки при температуре ниже 40°C мы рекомендуем использовать жидкие моющие средства или средства, специально маркированные как подходящие для стирки при низких температурах.

Функциональное введение панели управления

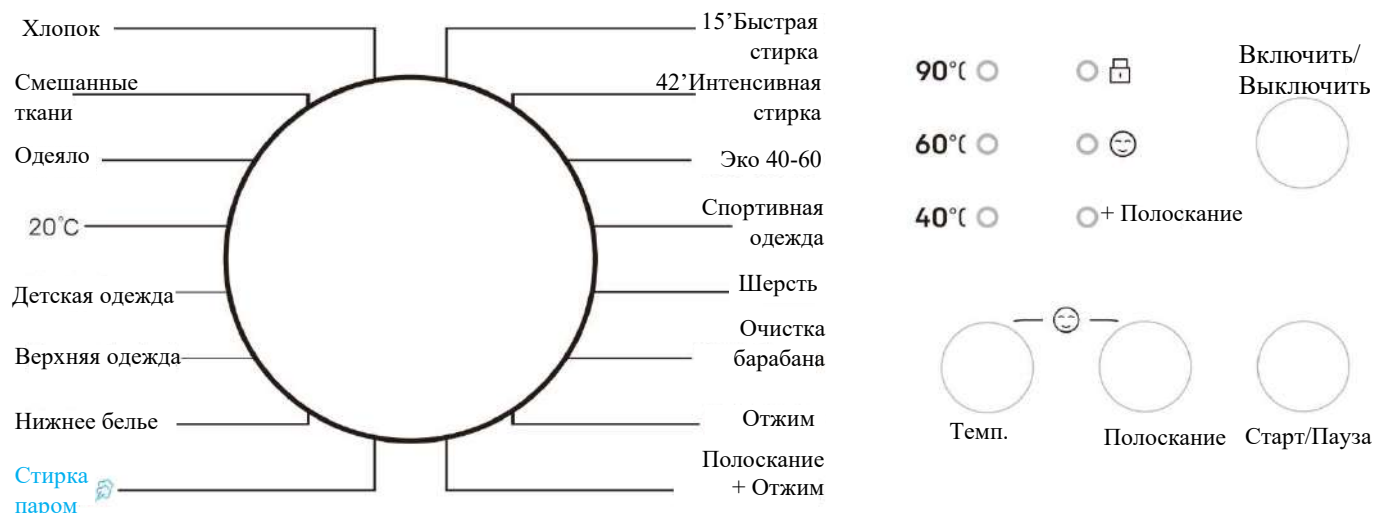

Приведенное здесь изображение является только ориентировочным. Фактический продукт, который вы получаете, может отличаться.

1. Кнопка Включения/Выключения

Включите/Выключите питание.

По завершении процедуры нажмите кнопку Включения / Выключения, чтобы отключить питание.

2. "Температура" кнопка

Нажав кнопку включения, чтобы запустить машину, и выбрав программу, вы можете выбрать нужную температуру воды в зависимости от материала ткани.

3. Кнопка запуска/паузы

Нажмите ее, чтобы начать работу

Нажмите ее, чтобы приостановить работу, и нажмите еще раз, чтобы продолжить.

4. Ручка программирования

Выберите программу в соответствии с типом и загрязненностью салфеток.

5. Кнопка "+Полоскание".

Нажав кнопку включения, чтобы запустить машину, и выбрав программу, вы можете добавить еще одно время полоскания с помощью этой кнопки, что повысит эффективность стирки.

6. Кнопка блокировки от детей ☺

Нажмите ее, чтобы предотвратить использование детьми.

Блокировка от детей работает, другие кнопки недоступны, кроме кнопки "Вкл./выкл.".

Нажмите "Темп."+"Промывка" более чем на 3 секунды, чтобы Включить / Выключить функцию блокировки от детей.

7. Индикатор состояния

🔒 Блокировка дверцы: При запуске программы машина будет автоматически заблокирована с подсветкой значка блокировки дверцы. При нажатии кнопки "Пуск/пауза" ванна перестанет вращаться. Через несколько секунд, помимо высокой температуры или высокого уровня воды, машина будет разблокирована, а значок блокировки дверцы погаснет.

☺ Блокировка от детей: Эта функция предназначена для предотвращения ошибок или действий детей во время выполнения программы. Пользователь может активировать или выключить эту функцию, нажав одновременно "Температура" + "Полоскание", при этом индикатор блокировки от детей загорится соответствующим образом.

В рамках этой функции могут работать только значки "Вкл./выкл." и "Блокировка от детей".

Введение функции и программы

Программа для стирки хлопка

Эта программа подходит для одежды с умеренным или легким загрязнением, такой как хлопок, постельное белье, нательное белье, полотенца, рубашки и т.д....

Программа Смешанные ткани

Эту функцию можно использовать для стирки одежды из хлопка, синтетики и других материалов (пожалуйста, не стирайте одежду, которая легко стирается).

Программа Одеяло

На тканях есть пометка для машинной стирки, например, постельное белье, кровать

Программа 20°C

Отстирать незначительные пятна

Программа Уход за ребенком

Эта программа предназначена для стирки детской одежды, одежды людей, страдающих аллергией, и одежды, нуждающейся в высокотемпературном подавлении бактерий клещами.

Программа Пуховик

Программа Наполнение пуховика.

Программа Нижнее белье

Программа Стирка нижнего белья.

Программа Стирка паром

Функция Отпаривание активируется для нагрева внутренней поверхности барабана, что улучшает эффективность стирки и уменьшает загрязнение.

Программа Быстрая стирка на 15 минут

Для стирки часто меняемой, не слишком грязной и тонкой одежды

Программа Интенсивная стирка 42

Для стирки часто меняемой, не слишком грязной и тонкой одежды

Программа ЕСО 40-60

Программа позволяет стирать обычно загрязненное хлопчатобумажное белье, заявленное для стирки при температуре 40°C или 60 °C, в одном цикле, и эта программа используется для оценки соответствия требованиям законодательства ЕС.

Программа Спортивная одежда

Стирайте спортивную одежду, пригодную для машинной стирки

Программа Шерсть

Стирайте текстуру шерстяных волокон, например, шерстяные ткани, которые можно стирать в машине, и т.д.

Программа Очистка барабана

Эта программа предназначена для очистки внутреннего цилиндра стиральной машины, пожалуйста, не кладите одежду в стиральную машину.

Программа Отжим

Машина не будет стирать и полоскать, только отжимать.

Программа Полоскания + Отжима

Машина не будет стирать, только прополаскивать и отжимать.

Введение программ стирки

МОДЕЛЬ: SK-181000D

Программа	Температура (°C)	Полоскани е (раз)	Врем я (мин)	Количество оборотов (об/мин)
Хлопок	40(холодный,60,90)	2	60	1000
Смешанные ткани	Холодный(40)	2	76	800
Одеяло	40(холодный,60)	2	67	1000
20°C	20	2	63	1000
Детская одежда	60(40,90)	3	131	800
Верхняя одежда	40(холодный)	2	68	800
Нижнее белье	Холодный(40)	2	52	800
Стирка паром	60(холодный,40,90)	2	165	800
Быстрая стирка 15'	Холодный(40)	1	15	800
Интенсивна я стирка 42'	40(холодный)	2	42	800
Эко 40-60	40(холодный,60)	1	135	1000
Спортивная одежда	Холодный(40)	2	48	1000
Шерсть	40(холодный)	2	47	800
Очистка барабана	60(90)	2	75	800
Отжим	-	-	10	1000
Полоскание + Отжим	-	1	16	1000

Техническое обслуживание

Пожалуйста, проведите техническое обслуживание стиральной машины, чтобы продлить срок ее службы.

Перед проведением технического обслуживания, пожалуйста, отключите ее от сети.

Корпус стиральной машины
После стирки, пожалуйста, протрите его мягкой тканью. При сильном загрязнении, пожалуйста, используйте соответствующее моющее средство или мыло.

Не поливайте непосредственно.

Не используйте для чистки корпуса машины шпаклевки, разбавители, бензин или спирт.

Уплотнительное кольцо дверцы


После промывки, пожалуйста, удалите загрязнения, макулатуру и, если есть посторонние предметы, сразу же удалите их.

Увеличьте зазор в ящике для моющих средств

Пожалуйста, регулярно чистите ящик для моющих средств. Выньте его и промойте чистой водой, затем вставьте обратно.

1. Опустите вниз

2. Вытащите

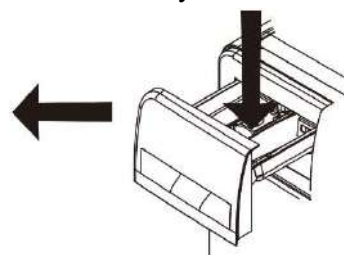

Проверьте зазор универсальной муфты (рекомендуется один раз в полгода)

Если накопится мусор, это повлияет на скорость подачи воды.

1.Снимите мягкую трубку со стороны соединительной детали.

2.Снимите закручивающееся устройство в соответствии с указаниями стрелки.

3.Промойте закручивающееся устройство изнутри.

4.Установите очищенное закручивающееся устройство на впускной мягкий патрубок.



Проверьте зазор впускного водяного клапана (рекомендуется использовать один раз в полгода)

1.Снимите мягкий патрубок со стороны машины.

2.Снимите сетку фильтра с водяного

3.Очистите сетку фильтра зубной щеткой.

4.Установите мягкий впускной патрубок.




стиральной
клапана.

Клапан подачи
воды

Поддержка

Когда стиральная машина будет заморожена

1. Накройте запорный кран и соединительную часть горячим полотенцем.
 2. Снимите впускной патрубок и опустите его в воду с температурой 50 градусов.
 3. Налейте в барабан примерно 2-3 л воды с температурой 50 градусов.
 4. Подсоедините впускной патрубок, закройте запорный кран и запустите стиральную машину, пожалуйста, проверьте, в норме ли
- ВХОД И ВЫХОД.**

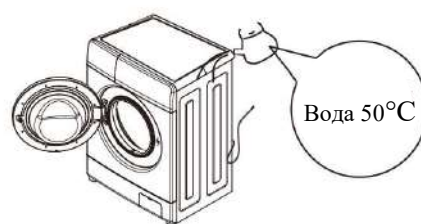

Проверьте зазор в фильтре водяного насоса (рекомендуется раз в месяц)

1. После обезвоживания и выключения питания нажмите на фиксатор на насосе, откройте крышку фильтра водяного насоса. (Внимание: если внутри горячая вода, пожалуйста, продолжайте, пока она не остынет).
2. Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки.
3. Промойте фильтр.
4. Установите фильтр на насос, затяните его по часовой стрелке и закрутите крышку.

Внимание:

- а. Пожалуйста, хорошо затяните фильтр, чтобы избежать утечки.
- б. Пожалуйста, не проводите чистку во время работы.

Зазор в барабане (рекомендуется один раз в месяц)

После использования в течение некоторого времени может появиться грязь. Вы можете очистить барабан изнутри и снаружи, выполнив соответствующую процедуру. Внимание: пожалуйста, не кладите одежду и моющее средство во время чистки барабана.

Обратите внимание перед стиркой

1.Инструкция по стирке

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по стирке белья, в которой указаны текстура одежды и способ стирки.

2.Классификация стирки

Пожалуйста, стирайте ткани одинаковой текстуры или разной фактуры, с разной температурой воды, скоростью и процедурой стирки, пожалуйста, отделяйте ткани насыщенного цвета от белых тканей. Отделяйте окрашенные ткани от хлопчатобумажных, в противном случае белые ткани обесцветятся. По возможности, пожалуйста, не стирайте сильно загрязненную одежду вместе с чистой.

Классифицируйте одежду и стирайте в соответствии со степенью загрязнения (серьезное, умеренное, легкое).

Цвет (белый, светлый, насыщенный) классифицируйте одежду и стирайте.

Вельвет (легко отстирывается, легко приклеивается) классифицируйте белый и насыщенный цвета.

3. Примечания

Если вы кладете большую и маленькую одежду вместе, сначала положите большую, и их должно быть меньше половины от общего количества одежды. Пожалуйста, не стирайте одну одежду, так как это может привести к дисбалансу. Пожалуйста, добавьте одну или две одинаковые вещи.

Мелкую одежду, например шелковые чулки и носовые платки, следует поместить в сетчатые пакеты для стирки. Перед стиркой бюстгалтера со стальными кольцами, пожалуйста, снимите кольца. Если вам неудобно это делать, пожалуйста, положите их в сетчатые пакеты, чтобы бюстгалтер не проскальзывал в зазор между внутренней и внешней емкостями.

Проверьте все карманы и убедитесь, что в них ничего нет. Гвозди, шпильки, спички, ручка, монеты и ключи могут повредить стиральную машину и одежду.






Застегните всю одежду на молнию, застегните пуговицу и крючок и завяжите свободный пояс, следите за тем, чтобы они не повредили другую одежду.

Сначала используйте воду с небольшим количеством моющего средства для стирки деталей с большим количеством пятен, таких как воротник и манжеты, что может сделать одежду чище.

Проверьте герметичность дверцы и убедитесь, что на ней ничего нет.

Перед стиркой убедитесь, что в ванне ничего нет.

Пожалуйста, используйте для стирки белья средство с низким содержанием пузырьков, специально предназначенное для стирки с фронтальной загрузкой.

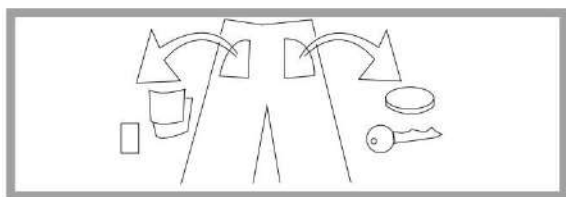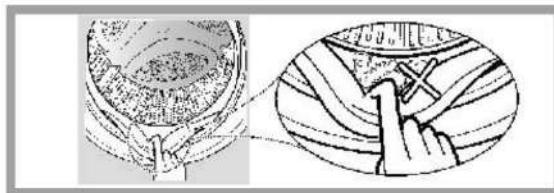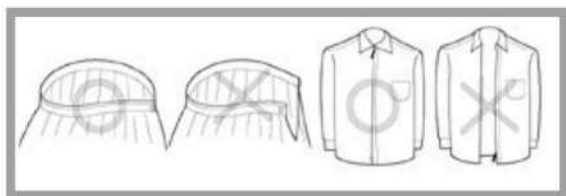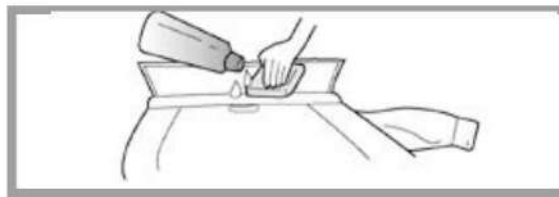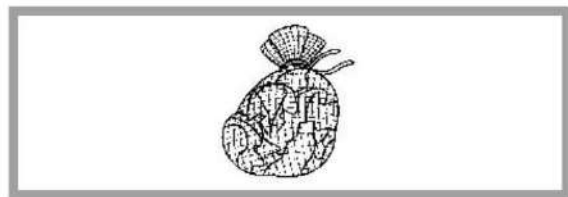

Неисправности

Дверца не открывается.	Программа запущена. Между дверцей и уплотнителями находится одежда.
Присутствует неприятный запах.	Возможно, присутствует запах резины, поскольку некоторые компоненты изготовлены из резины.
При стирке и полоскании используется слишком мало воды.	Во время работы стиральной машине с роликовым приводом требуется всего лишь немного воды.
Вода не поступает.	Открыт ли кран? Замерзла ли впускная труба?

	Забиты ли фильтры?
Вода поступает наполовину	Если уровень воды снизится, стиральная машина подаст воду автоматически.
При стирке вода вытекает наружу.	Проверьте, не слишком ли сильно пузырится моющее средство.
Оставшееся время изменилось	Если при отжиге белье смещается от центра, время отжима будет увеличено для устранения отклонения.
При отжиге слышен посторонний шум.	Проверьте, не соприкасается ли линия электропередачи с корпусом. Сняты ли транспортировочные болты? Нет ли в ролике шпилек или монет?
Стиральная машина не может работать после отключения электричества.	Стиральная машина перестанет работать после отключения электричества. Когда питание будет восстановлено, программа все равно не сможет продолжать работать. Пожалуйста, нажмите кнопку питания и сбросьте программу.

Руководство по устранению неполадок

Проблема	Световой индикатор состояния				Контрольные точки	Решения
	Блокировка от детей	40°C	60°C	90°C		
Приток воды	мигание	гаснет	гаснет	свет	• Проверьте, перекрыт ли кран? • Подача воды прекращена или давление воды слишком низкое? • Не замерзли ли водопроводные трубы? • Не засорились ли фильтры?	• Откройте запорный кран. • Пожалуйста, подождите. Используйте горячую воду, чтобы разморозить трубы. Выньте фильтры и очистите их.
Слейте воду	мигание	гаснет	свет	гаснет	• Не слишком ли высоко расположены выпускные патрубки? • Не замерзли ли выпускные патрубки? Забиты ли выпускные патрубки? Забит ли стояк в полу?	• Пожалуйста, уберите выпускные патрубки и убедитесь, что их высота не превышает 1 метра. Используйте горячую воду, чтобы разморозить трубы. Удалите посторонние предметы и прочистите трубы. Прочистите канализацию в полу.
Неисправность двери	мигание	свет	гаснет	гаснет	• Убедитесь в этом, если вы запускаете стиральную машину, не закрывая дверцу как следует.	• Убедитесь, что дверца действительно закрыта
Возникли проблемы с отжимом	мигание	свет	гаснет	свет	• Проверьте, не откручивается ли болт каретки? • Надежно ли установлена машинка? Одежда слишком маленькая или легкая? Затянуты ли контргайки под ножками?	• Разберите болт каретки. • Поставьте машину на устойчивое место. Добавьте еще белья. Затяните контргайки.
Вода постоянно течет.	мигание	гаснет	свет	свет	• Закройте запорный кран, выньте пробку и доверьте послепродажное обслуживание.	

Когда барабан не вращается	мигание	гаснет	гаснет	гаснет	Закройте запорный кран, выньте пробку и доверьте послепродажное обслуживание.
Не нагревается	мигание	свет	свет	свет	Закройте запорный кран, выньте пробку и доверьте послепродажное обслуживание.
Слишком много пены					- Проверьте, не слишком ли много добавлено моющего средства? - Добавьте достаточное количество моющего средства. Используйте моющее средство правильно.
Стиральная машина не запускается					- Проверьте, нажата ли кнопка включения или кнопка запуска/паузы? - Выдергивается ли вилка из розетки? - Нет ли сбоев в подаче электроэнергии? - Проверьте, не перерезал ли предохранитель от протечек? - Нажмите кнопку питания или кнопку запуска/паузы. Подключите вилку к розетке. Пожалуйста, подождите. Откройте предохранитель от протечек.

Спецификация

Максимальная загрузка стирки	6,0 кг
Максимальная загрузка отжима	6,0 кг
Номинальное напряжение	220-240 В~, 50 Гц
Номинальная мощность стирки	200 Вт
Номинальная мощность отжима	500 Вт
Номинальная мощность нагрева	1500 Вт
Максимальная мощность	1650 Вт

