


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАСТОЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА NEHME T18

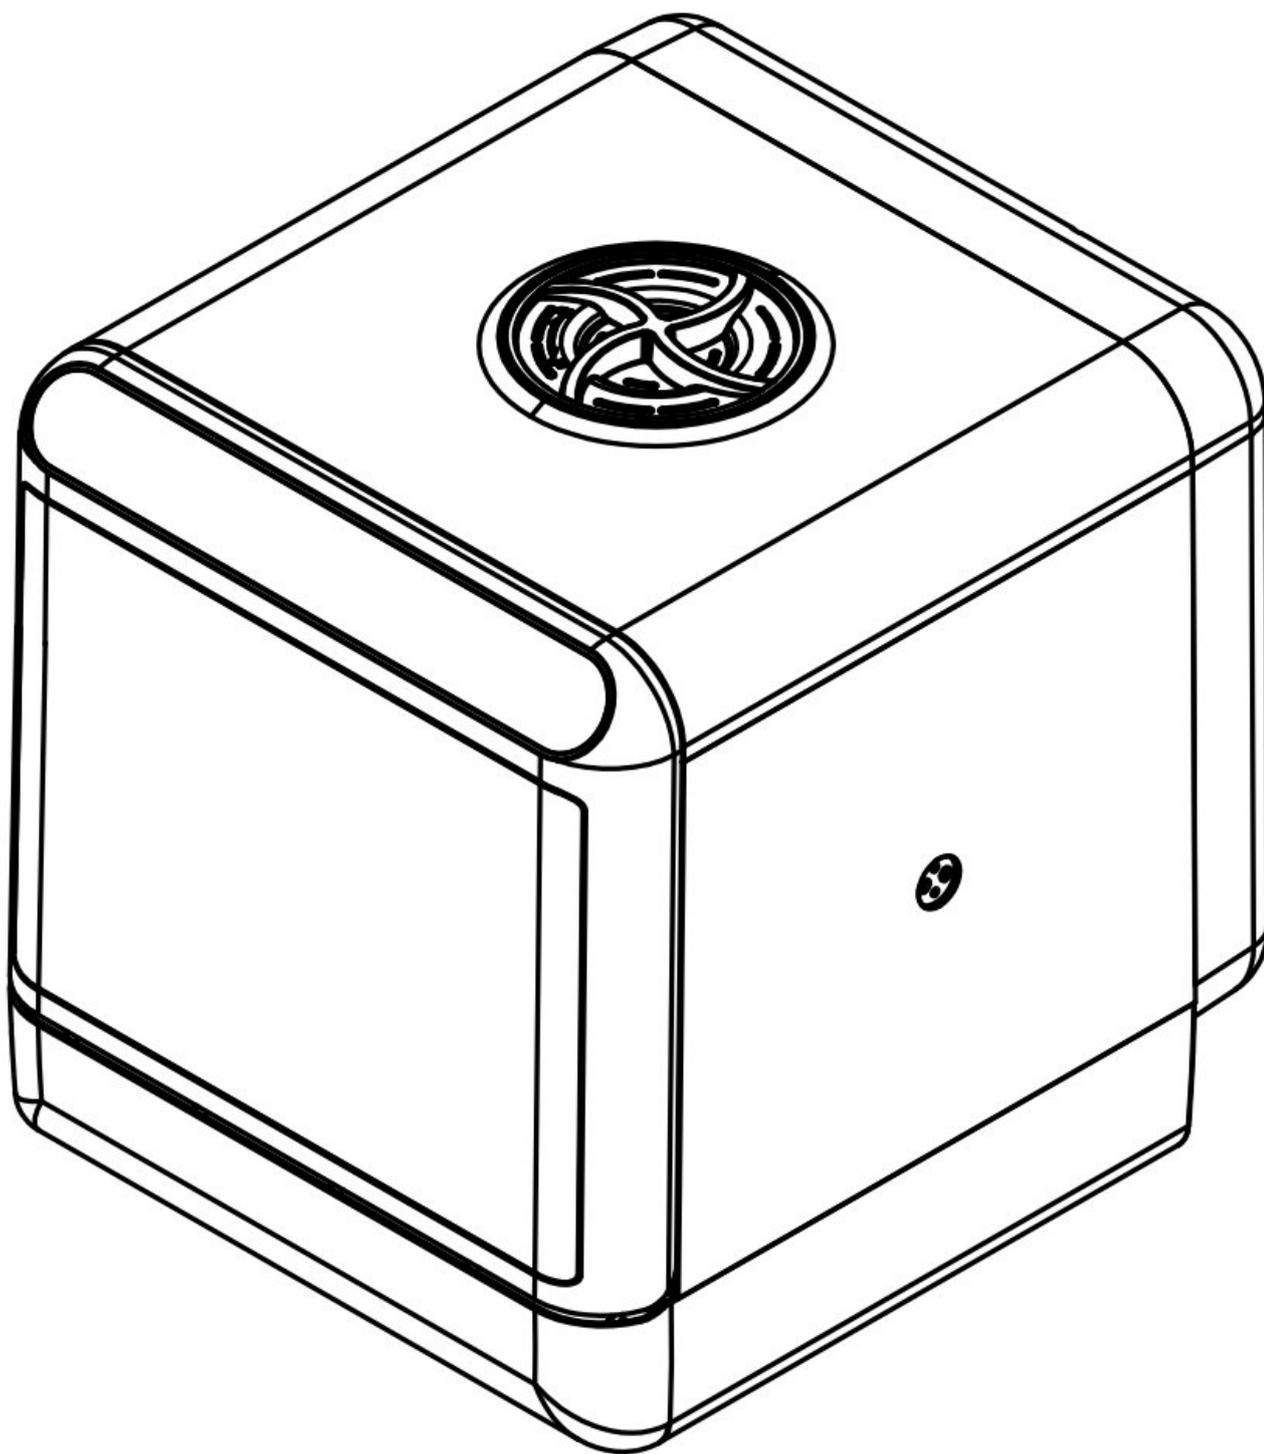

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием данного устройства

Описание продукта

Главный двигатель

Отверстие для наполнения резервуара для воды

Верхняя крышка

Верхняя полка


Корзина для посуды



Параметры продукта

Номинальное напряжение	220 В~	Вес нетто	13 кг
Номинальная частота	50 Гц	Размеры машины (ДхШхВ)	460x410x460 мм
Номинальная мощность	1000 Вт	Размер упаковки (ДхШхВ)	525x490x 520 мм
Давление воды на входе	0,03 ~ 1 МПа	Способ сушки	сушка горячим воздухом
Емкость резервуара для воды	5 л	Стандартный номер	GB4706.1-2005
Может вместить	4 комплекта посуды		GB4706.25-2008


Панель управления

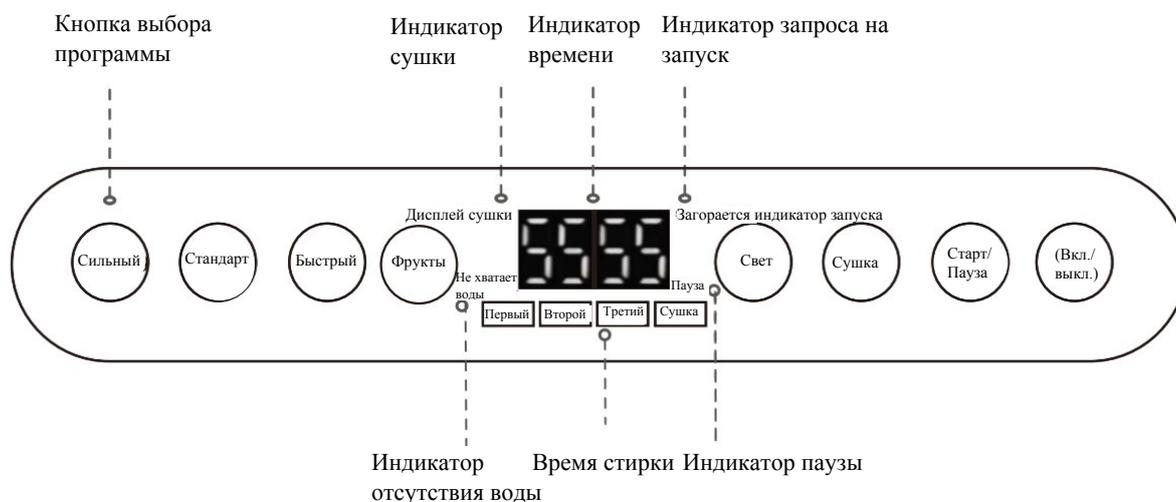


Инструкции по установке

1. Установка водозаборника


Установите отводной патрубок, выньте патрубок для подвода воды, выпрямите его, совместите отводной патрубок с патрубком для подвода воды в посудомоечную машину и затяните его

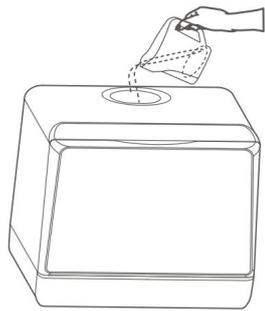

Наполните резервуар для воды водой

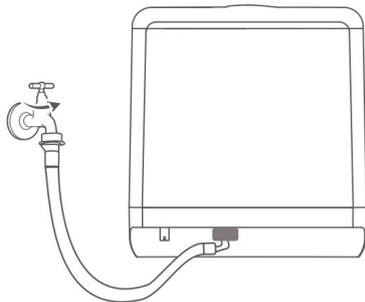

Подача воды из крана

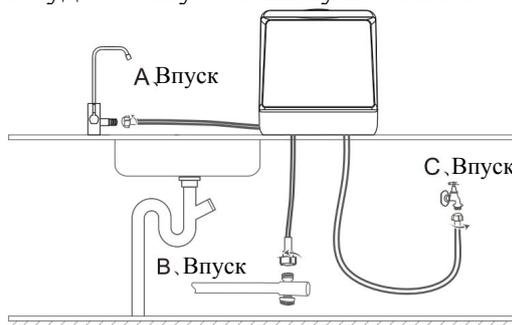


Установка конца крана

* Модель с автономным резервуаром для воды: Сначала наполните резервуар водой до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал и индикатор нехватки воды на дисплее не погаснет. Затем можно переходить к следующему шагу

2. Установка и подключение дренажных труб

Установка


Выньте дренажную трубу, наденьте хомут на отводящий конец и вставьте его в выпускную трубу в задней части посудомоечной машины. Затяните хомут отверткой, чтобы предотвратить утечку воды.

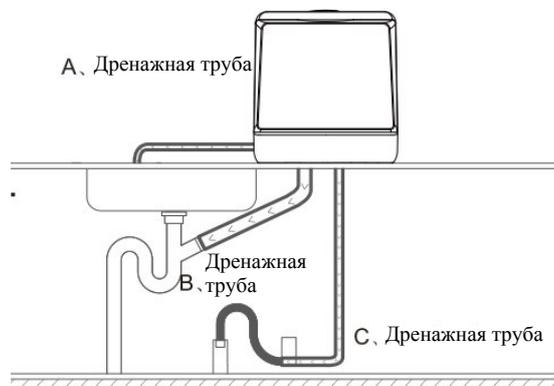

Инструкции по расстановке посуды

Расстановка столовых приборов

1. Перед расстановкой, пожалуйста, удалите крупные кусочки остатков пищи, чтобы предотвратить засорение каналов и ухудшение качества мытья.
2. Пожалуйста, ознакомьтесь со стандартной расстановкой и расставляйте посуду по очереди

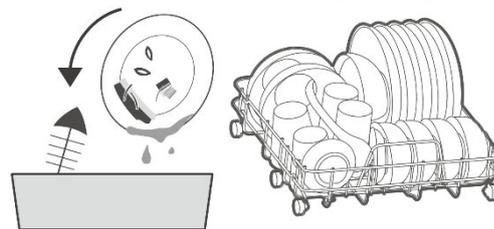


Примечание: Для того чтобы струя распыляемой воды могла полностью смыть загрязненную поверхность, необходимо расположить загрязненную поверхность по диагонали внутрь.

Инструкция по эксплуатации

1. Включите питание

После включения питания нажмите кнопку "Вкл./выкл.", чтобы включить машину

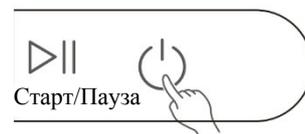

2. Добавьте порошок для мытья посуды

Откройте дверцу и добавьте соответствующий порошок для мытья посуды в емкость для порошка для мытья посуды. За один раз необходимо добавить только одну порцию порошка для мытья посуды. Плотно закройте дверцу


Примечание: Для мытья фруктов не требуется добавлять порошок для мытья посуды;

Порошок для мытья посуды в форме порошка может отличаться по размеру в зависимости от марки, и его можно насыпать непосредственно в контейнер

3. Выберите программу

Нажмите на нужную программу, выберите ее, и индикатор программы начнет мигать.

Затем нажмите кнопку "Старт/пауза", чтобы выбрать программу в соответствии с различными потребностями

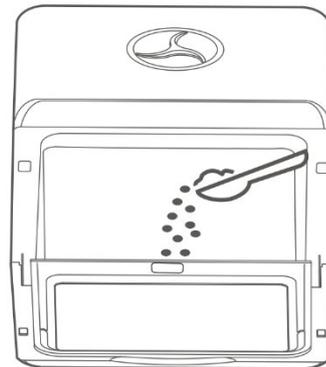

Общие функции

Функция	Время стирки	Температура стирки	Сушка	Хранение в сухом месте (опционально)
Сильная стирка	Около 120 минут	Температура стирки 70°C	Сушка 60 минут	Около 72 часов
Обычная стирка	Около 70 минут	Температура стирки 70°C	Сушка 60 минут	Около 72 часов
Быстрая стирка	Около 29 минут	Температура стирки 70°C	Сушка 60 минут	Около 72 часов
Мойка фруктов	Около 15 минут	/	/	/
Сушка	/	/	Сушка 60 минут	Около 72 часов

Устранение неполадок

Неполадок	Возможные причины	Как это устранить
Посуда не моется на чисто	Неправильная расстановка посуды	Ознакомьтесь с разделом "Расстановка посуды", чтобы убедиться, что посуда находится на достаточном расстоянии друг от друга и ее можно нормально смыть водой
	Разбрызгиватель работает с перебоями	Убедитесь, что разбрызгиватель не заблокирован падающей посудой
	Засорена насадка распылителя	Чистка распылителя
	Загрязнена сетчатая панель фильтра	Очистите сетчатую панель фильтра
	Ошибка при установке фильтра	Установите сетчатую панель фильтра правильно
	Неправильный выбор программы	Обратитесь к разделу "Общие функции", чтобы выбрать соответствующую программу
	Отсутствует порошок для мытья посуды	Обратитесь к разделу "Общие функции" и добавьте необходимое количество порошка для мытья посуды
Машина не запускается	Резервуар для воды не заполнен водой	Продолжайте доливать воду, пока индикатор нехватки воды не погаснет
	Он не закрыт на замок	Проверьте, не соприкасается ли дверца машины с другими предметами и не устраните препятствия
Машина не может выполнить настройки программы	Программа запущена	Чтобы завершить текущую программу или выбрать новую программу после завершения программы
В баке есть пена	Неправильное использование порошка для мытья посуды	<ol style="list-style-type: none"> Используйте специальный порошок для мытья посуды в посудомоечной машине; Включите посудомоечную машину и дайте пене испариться; Добавьте 2-3 литра воды, запустите любую программу примерно на 1-2 минуты и выйдите, чтобы слить воду
При работе машины раздается звук столкновения или щелчка	Распылитель касается посуды	При расстановке посуды, пожалуйста, правильно расставьте и закрепите посуду
	Легкая посуда слегка дрожит	Это обычное явление, проверьте, нет ли на посуде каких-либо важных предметов, которые были расставлены неправильно
На посуде остались остатки яичного супа на пару	Денатурация белка, прилипание к посуде	Рекомендуется мыть такую посуду вручную или дополнять очистку вручную после мытья
После завершения программы внутренняя стенка остается влажной	После завершения программы на внутренней стенке остаются капли воды	Это нормальное явление, не связанное с неисправностью машины, если она не используется в течение длительного времени, рекомендуется использовать программу хранения
Посуда не просохла	Вы выбрали программу "Мытье фруктов"	Выберите другую программу для мытья
	Пластиковая посуда плохо сохнет	Перед использованием, пожалуйста, протрите ее сухой тканью
	Неправильная укладка посуды	Расставьте посуду правильно, следите за тем, чтобы дно миски, стакана и т.д. не было

		заполнено водой, а горлышко посуды не было обращено вверх
	Программа мойки закончилась, но программа сушки не началась	Дождитесь окончания дополнительной программы сушки
	Посуда из дерева	После мытья достаньте его и разложите отдельно
Обесцвечивание пластиковой посуды	Слишком высокая температура мойки	Выберите программу с более низкой температурой
Остатки порошка для мытья посуды	Поток воды перекрыт, и стиральный порошок не может быть смыт	Правильно расставьте посуду, следя за тем, чтобы она не мешала вращению распылителя и не забивала емкость с порошком для мытья посуды
	Срок годности моющего средства истек	Замените моющее средство

Очистка и техническое обслуживание

1. Очистка и техническое обслуживание фильтров

- Разборка

Для полной разборки поверните фильтр против часовой стрелки. Фильтрующее устройство состоит из трех частей, которые при снятии можно чистить одну за другой.

- Очистка

Разобранное фильтрующее устройство можно промыть проточной водой или почистить щеткой с мягкой щетиной.



2. Чистка и обслуживание распылителей

- Разборка

Откройте дверцу посудомоечной машины, выдвиньте корзину, чтобы убедиться, что температура внутри камеры нормальная, а затем вытяните распылитель вверх.

- Очистка

Разобранное распылительное устройство можно промыть проточной водой или почистить щеткой с мягкой щетиной. Если отверстие для распыления забито, пожалуйста, очистите его острым предметом (например, зубочисткой).

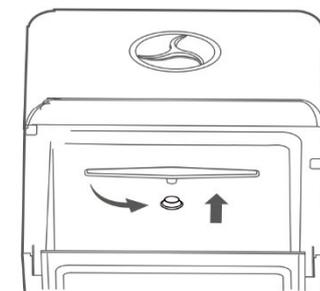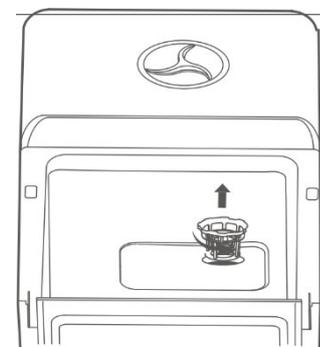

Предупреждение о безопасности

Запрещенный контент

1. Розетка должна быть надежно заземлена. Невыполнение установки заземляющего устройства может привести к утечке тока и создать риск поражения электрическим током,
2. Пожалуйста, используйте однофазную розетку с номинальным током 6 А/10 А и номинальным напряжением 220 В отдельно. Не используйте розетку вместе с другими электроприборами, чтобы избежать чрезмерного тока и нагрева проводов, что может привести к пожару;
3. Если электрические компоненты или шнуры питания повреждены, их должны заменить специалисты изготовителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных отделов.
4. При обращении со старыми машинами не выбрасывайте их как попало. Пожалуйста, обращайтесь с ними в соответствии с соответствующими правилами:
5. Не устанавливайте и не храните посудомоечную машину в местах с температурой ниже 0 ° C, например, на открытом воздухе или в холодных коридорах;

6. Пожалуйста, используйте специальную соль для посудомоечной машины вместо ежедневной поваренной соли или другой соли, которая может повредить смягчитель воды.

Обязательное содержание

1. Не используйте машину на неустойчивой, влажной, гладкой или легковоспламеняющейся поверхности, чтобы избежать травм и повреждения имущества, вызванных поражением электрическим током, пожаром, отсоединением и т. д.
2. Пожалуйста, держитесь подальше от источников возгорания и не используйте посудомоечную машину в радиусе 150 мм от источников тепла, таких как газовые плиты и водонагреватели
3. После открытия машины запрещается ставить на дверцу другие тяжелые предметы, чтобы избежать опрокидывания, что может привести к травмам и финансовым потерям;
4. Пожалуйста, используйте специальное моющее средство для посудомоечной машины. Запрещается использовать моющее средство с пеной, такое как моющее средство, мыло, стиральный порошок, дезинфицирующее средство для рук и т. д.
5. Не брызгайте водой на посудомоечную машину, так как это может привести к пожару, поражению электрическим током и другим опасностям:
6. Оставшаяся внутри машины вода содержит моющее средство и остатки, которые нельзя употреблять напрямую:
7. Не позволяйте детям управлять ею и пользоваться ею в одиночку. Держите ее в недоступном для младенцев и маленьких детей месте, чтобы избежать опасных несчастных случаев, таких как поражение электрическим током и ожоги

Внимание

1. Во время процесса мытья не открывайте дверцу, чтобы предотвратить выплескивание горячей воды и ожоги.
2. Если вам нужно открыть дверцу на полпути, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза», а затем откройте дверцу.
3. Не трогайте и не блокируйте боковое отверстие для выпуска воздуха
4. Не наклоняйте и не перемещайте работающую посудомоечную машину
5. При размещении ножей и других острых предметов на верхней полке или в корзине убедитесь, что острая головка и отверстие не направлены на людей, чтобы избежать царапин:
6. В случае возникновения отклонений или неисправностей немедленно прекратите использование, отсоедините вилку от сети и выключите источник воды;
7. Для обеспечения наилучшего эффекта мытья регулярно осматривайте внутреннюю часть и очищайте фильтр;
8. Надежно закрепите выпускное отверстие сливной трубы, чтобы предотвратить подпрыгивание сливной трубы во время слива воды из машины, что может привести к попаданию сточных вод на стол или пол.
9. Не тяните с силой за шнур питания, сливную трубу и не нажимайте на верхнюю полку, чтобы избежать повреждения.
10. При эксплуатации машины не включайте и не выключайте ее мокрыми руками;
11. Детям следует держаться подальше от расходных материалов для посудомоечной машины, таких как порошок для мытья посуды, мягкая вода и соль, отбеливатели для посуды и т. д., чтобы избежать ожогов или даже удушья рта, горла, глаз и т. д.

Обязательство по обслуживанию

Если в продукте возникла неисправность, обратитесь в авторизованную ремонтную сеть или центр обслуживания клиентов нашей компании. Согласно национальному «Закону о трех новых гарантиях», вы можете воспользоваться одним годом гарантийного обслуживания для всей машины и тремя годами бесплатной гарантии на основные компоненты

- Те, кто подпадает под одно из следующих обстоятельств, не пользуются тремя гарантийными услугами, но могут оплатить ремонт
1. Потребительский ущерб, вызванный неправильным использованием, обслуживанием или хранением;
 2. Повреждение, вызванное разборкой лицом, не несущим ответственности за три гарантии ремонта;
 3. Отсутствие гарантийного талона и действительного счета;
 4. Гарантийный талон и отремонтированная модель продукта не совпадают или изменены;
 5. Повреждение, вызванное форс-мажорными обстоятельствами.
- Дата начала гарантийного периода основана на дате счета-фактуры продукта
 - Пожалуйста, предъявите счет-фактуру во время обслуживания
 - Для продуктов, которые превышают гарантийный срок или не попадают под бесплатную гарантию, ремонтный центр нашей компании по-прежнему готов обслуживать вас

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его надлежащим образом перед использованием изделия

Пожалуйста, ознакомьтесь с актуальным упаковочным листом для получения обновлений