

Руководство пользователя

Отпариватель NEXME GT102



Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по использованию для получения подробной информации перед использованием! Преобладают товары в натуральном выражении, фотографии только для справки

Описание функции индикатора кнопки

Щелчок: включение питания

Длительное нажатие в течение 3 секунд:
выключение

Мигает красный индикатор: предварительный
нагрев

Красный свет:		сухая гладка
Синий индикатор:		минимальный уровень
Синий индикатор:		средний уровень
Синий индикатор:		максимальный уровень

Мигающий синий индикатор: сигнал о нехватке
воды

При дыхании мигают красные и синие лампочки:
автоматическое выключение

Быстрое мигание красных и синих лампочек:

автоматическая очистка (нажмите и удерживайте
в течение 10 секунд, чтобы начать, не
останавливайтесь

на полпути, обратите внимание на опасность
ожогов)






Поверните, чтобы открыть, и
добавьте воды




Фильтрующий диск



Схема установки

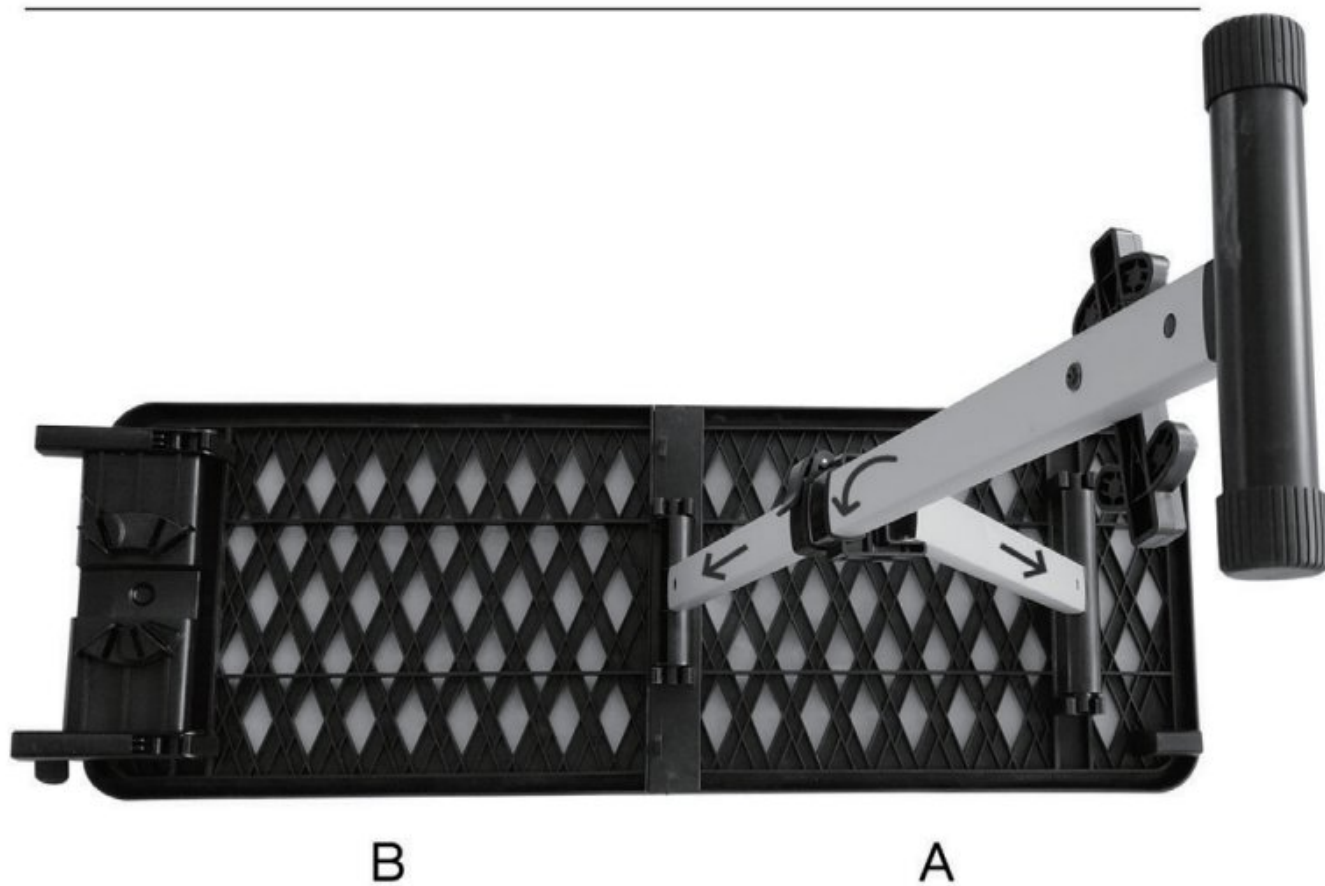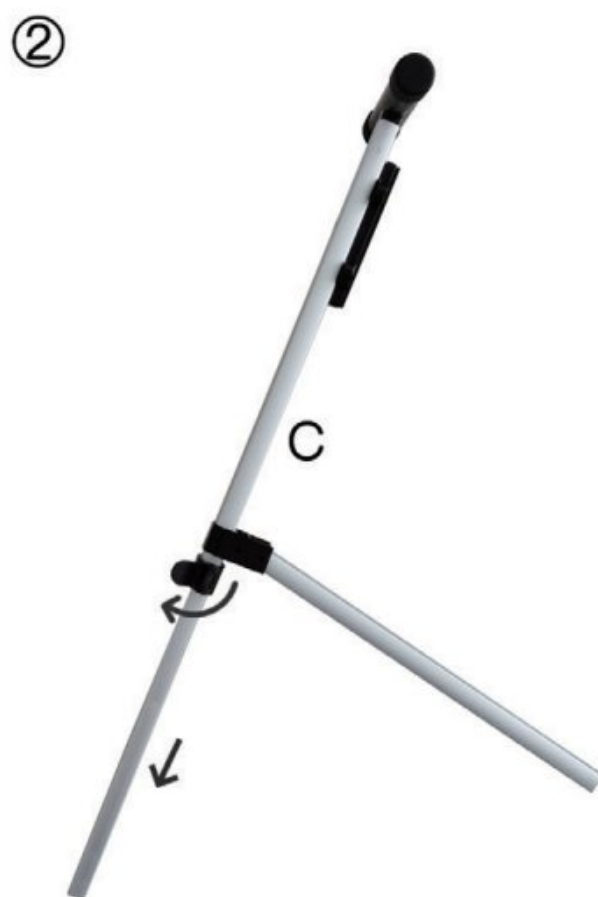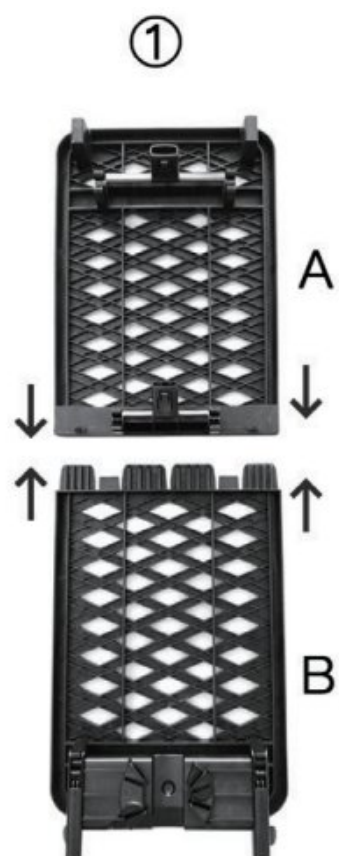

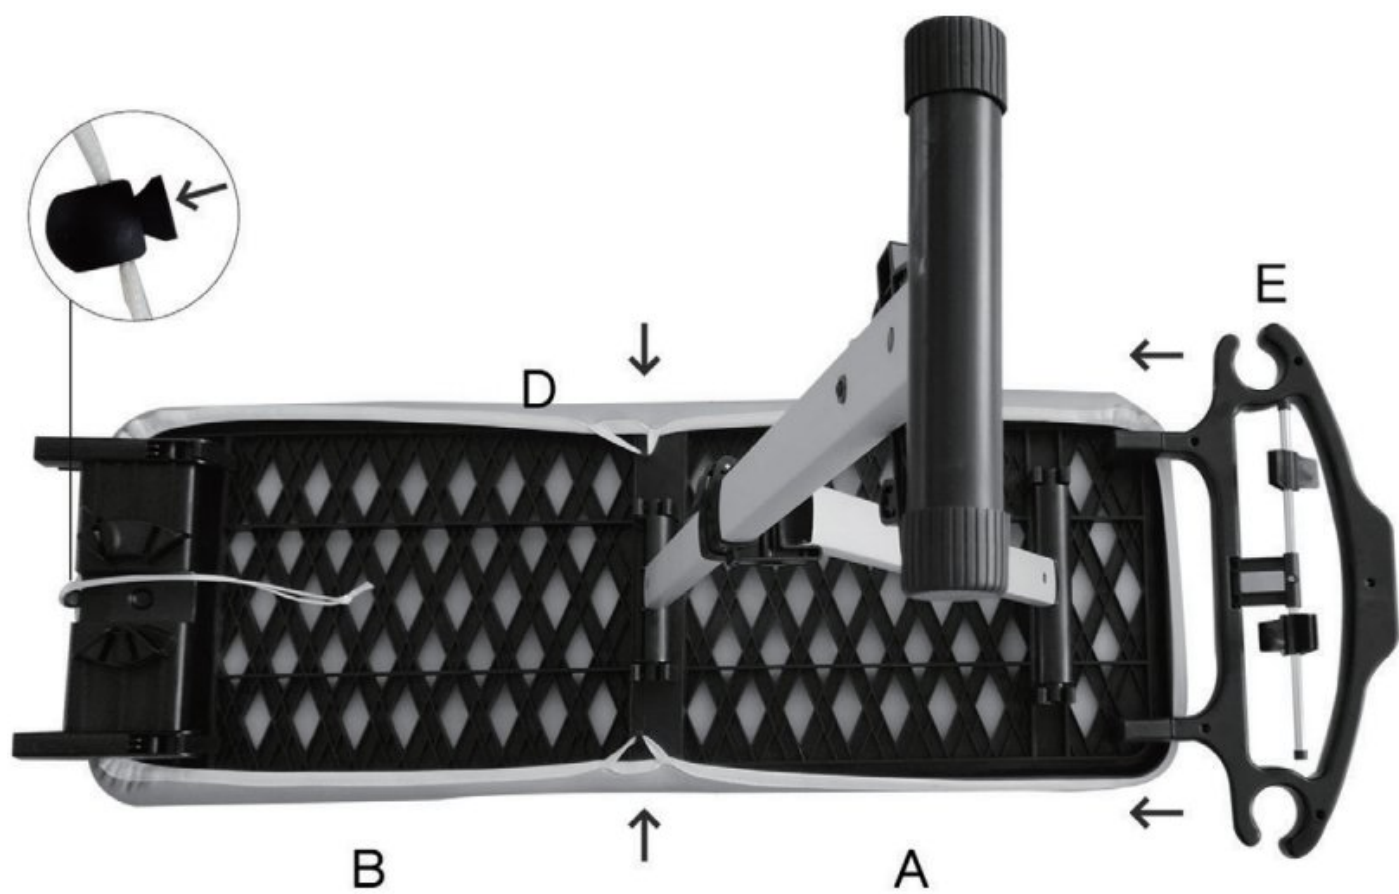

⑤



⑥



Предостережения

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Опасность

1. Не погружайте данное изделие в воду или другие жидкости и не промывайте под краном.
2. Будьте осторожны с горячим паром, образующимся при отпаривании одежды. Пар может вызвать ожоги.

Предупреждение

- Перед подключением устройства к источнику питания проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению местной сети.
- Не используйте устройство, если вилка, шнур питания или само устройство были заметно повреждены, а также если устройство упало или протекло.
- Изделие может быть отправлено только в авторизованный сервисный центр для проведения капитального ремонта. Не ремонтируйте изделие самостоятельно, в противном случае гарантия будет аннулирована.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его замену должен выполнить специалист из отдела технического обслуживания производителя или аналогичного отдела.
- Пользователь не должен покидать устройство, если оно наэлектризовано.
- Этот продукт не подходит для детей в возрасте от 8 лет и старше, а также для людей с ограниченными возможностями, умственными недостатками, когнитивными расстройствами или отсутствием соответствующего опыта и знаний, за исключением случаев, когда они используют этот продукт под руководством или присмотром кого-либо, кто обеспечивает их безопасное использование и информирует о соответствующие опасности.
- Никогда не позволяйте детям играть с данным устройством.
- Если устройство находится под напряжением или охлаждается, пожалуйста, храните его и шнур питания в недоступном для детей в возрасте до 8 лет месте.
- Дети в возрасте от 8 лет и старше могут чистить изделие только под присмотром.
- При использовании не прикасайтесь к головке отпаривателя для одежды и горячим поверхностям. Во время использования этого изделия образуется высокотемпературный пар, поэтому, пожалуйста, не направляйте его на людей и животных и не гладьте одежду, надетую на тело, во избежание ожогов.
- Обязательно выньте вилку из розетки перед установкой очищаемого устройства, разборкой принадлежностей для щеток или заполнением резервуара водой.

Внимание

- Данное устройство можно использовать только с заземленной электрической розеткой.
- Если устройство горячее/подключено к источнику питания, не допускайте контакта паровой насадки с какой-либо поверхностью при установке устройства.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли шнур питания.
- Во время работы отпаривателя для одежды не допускайте контакта шнура питания с высокотемпературным паром.
- Пожалуйста, не используйте данное устройство, если в резервуаре для воды заканчивается вода.
* Если вы оставляете устройство на короткое время, пожалуйста, отключите его от сети и выньте вилку из розетки.
- После глажки обязательно отключите изделие от сети и выньте вилку из розетки, а затем дайте ему остыть в течение 60 минут, прежде чем чистить изделие, устанавливать или разбирать аксессуары, опорожнять резервуар для воды или хранить его.
- Данное изделие предназначено только для домашнего использования. Пожалуйста, не используйте данное изделие в ванной комнате или на улице.
- Пожалуйста, не ставьте его на пол.
- Пар может повредить некоторые стены или двери или привести к их выцветанию.
- В зависимости от конструкции, ваше устройство подходит для использования в проточной воде. Если качество воды в районе, где вы живете, очень низкое, образование накипи может происходить очень быстро. Поэтому рекомендуется залить дистиллированную воду в резервуар для воды, чтобы продлить срок службы устройства.
- Никогда не наливайте в резервуар для воды духи, уксус, средство для удаления накипи, средство для глажки или другие химические вещества, поскольку они не подходят для данного продукта.

Способ использования/установка

Перед первым использованием

- Снимите все этикетки или защитные чехлы с головки отпаривателя для одежды, выпрямите и проложите электрические провода перед их использованием.
- При первом использовании отпаривателя для одежды можно в течение нескольких минут выпустить немного пара. Это удалит все загрязнения и запахи, которые могут остаться в процессе производства.
- Во избежание перегрузки сети рекомендуется не использовать один и тот же выпускной контур с другими приборами.
- Когда вы откроете упаковку отпаривателя для одежды, ознакомьтесь со списком всех элементов и запчастей, которые вы получили, чтобы избежать их утилизации.

Установка и использование

1. Извлеките резервуар для воды, налейте в него необходимое количество воды, установите резервуар для воды в устройство и плотно установите его на место.
2. Подключите устройство к электрической розетке и включите питание. Нажмите на кнопку подачи пара, чтобы запустить, мигнет красная лампочка, и машина начнет предварительный нагрев. Красная лампочка горит постоянно, и машину можно использовать для сухой глажки.
3. Нажмите кнопку подачи пара еще раз, и загорится синяя лампочка (можно выбрать 3 режима подачи пара). Как только пар выйдет, изделие готово к глажке с паром
4. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара в течение 3 секунд, чтобы выключить ее.
5. В режиме паровой глажки в резервуаре для воды не хватает воды или канал подачи воды перекрыт, мигает синий индикатор и появляется сигнал о нехватке воды. После того, как устройство не будет использоваться в течение 30 минут, оно автоматически выключится.

Глажка

Отпариватель для одежды очень прост в использовании, он подходит для глажки мягкой одежды, штор и освежающих декоративных тканей, его можно использовать для большинства тканей. Примечание: Отпариватель для одежды предназначен для вертикального развешивания одежды, что позволяет избежать использования отпаривателя, когда одежда находится в горизонтальном положении.

1. Проверьте, хорошо ли пропускает пар ткань с обратной стороны, чтобы пар не собирался на ткани и не смачивал ее.
2. Проверьте карманы одежды, чтобы убедиться, что в карманах нет предметов.
3. Проверьте, нет ли на обратной стороне одежды каких-либо предметов, которые легко повредить паром.
4. Рекомендуется не использовать отпариватель для одежды вблизи металлических деталей одежды. Высокотемпературный пар может привести к выгоранию металлических деталей.
5. при нажатии кнопки подачи пара вы почувствуете вибрацию и услышите тихое жужжание. Это нормально.
6. Во время глажки на складки ткани наклеиваются паровые панели, которые перемещаются вверх и вниз, чтобы можно было прогладить складки.
7. Если звук отпаривателя для одежды становится громче, а пар не выходит, это означает, что в резервуаре для воды не хватает воды. Пожалуйста, проверьте уровень воды в резервуаре для воды и долейте воду в резервуар для воды.
8. Если отпустить кнопку подачи пара, подача пара будет остановлена.


После каждого использования

1. По окончании использования нажмите на выключатель питания или выньте шнур питания из розетки.
2. Снимите резервуар для воды и слейте из него оставшуюся воду.
3. Поставьте устройство вертикально на плоский рабочий стол и подождите, пока оно остынет.

Чистка и техническое обслуживание

1. Сначала снимите паровую щетку с головки отпаривателя для одежды, а затем протрите влажной тканью.
2. Пожалуйста, не используйте средства для очистки от коррозии rough или magic.
3. Не погружайте отпариватель в воду или другие жидкости.
4. Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь согнуть его. Не пытайтесь разбирать электроприбор.
5. Опорожняйте резервуар для воды после каждого использования.
6. Не храните электроприборы во влажных местах.
7. Не приближайтесь к источнику тепла и не подвергайте электроприборы воздействию прямых солнечных лучей.
8. Всегда следите за тем, чтобы выпускные отверстия для пара были чистыми, без накипи и засорения.
9. Рекомендуется хранить отпариватель для одежды вертикально на плоской поверхности, например в шкафу.
10. Не относитесь к выброшенным электроприборам как к неклассифицированным городским отходам, их следует сдавать в официально назначенный центр утилизации.

Принципиальная схема

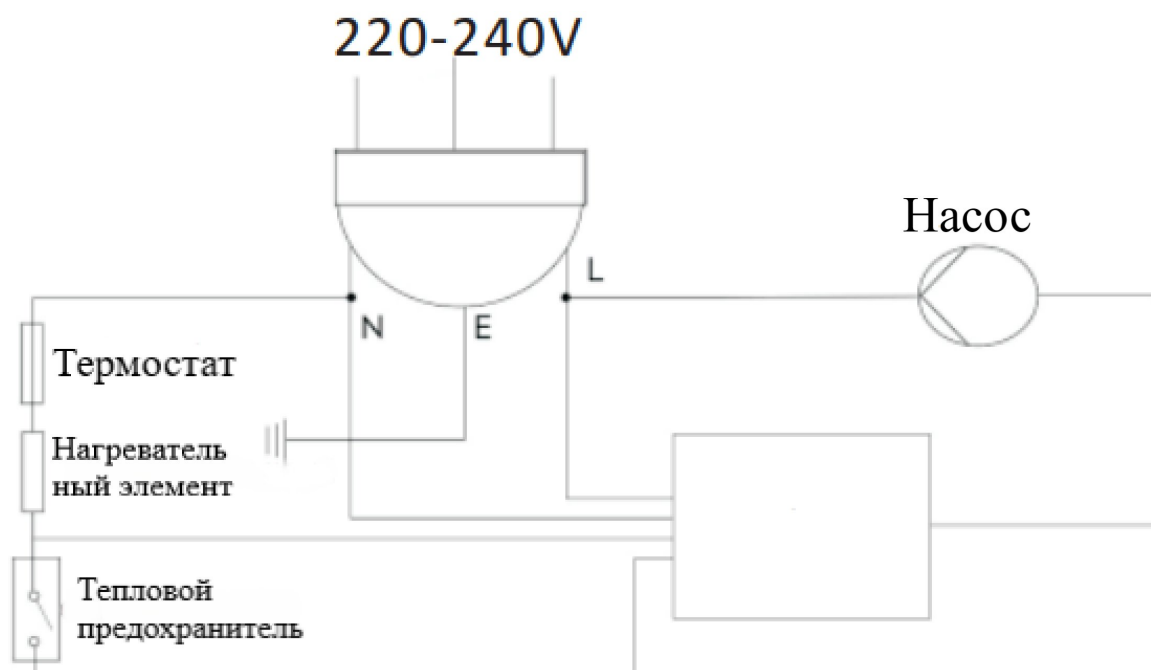

Технические характеристики

Наименование товара	Паровой утюг
Модель	GT102
Напряжение	220-240 В
Мощность	1950 Вт
Частота	50/60 Гц



Не относитесь к выброшенным электроприборам как к неклассифицированным городским отходам, их следует сдавать в официальный центр утилизации. Это полезно для охраны окружающей среды

Диагностика

Распространенная проблема	Способ обработки
Отпариватель одежды не нагревается	• Проверьте, правильно ли вставлена вилка в розетку. Проверьте источник питания - Проверьте кнопку включения.
Отпариватель одежды не выдает пар	• Проверьте уровень воды и правильность установки резервуара для воды. • Сильно нажмите на кнопку подачи пара. • Держите отпариватель одежды вертикально
Из резервуара для воды вытекает вода.	• Следите за тем, чтобы уровень воды не превышал максимального. • Пожалуйста, убедитесь, что входное отверстие резервуара для воды плотно закрыто. • Держите отпариватель вертикально в соответствии с прилагаемыми инструкциями по эксплуатации.
При включении отпаривателя раздается громкое жужжание или звук отдачи.	• Проверьте уровень воды; если воды нет или уровень воды низкий, пожалуйста, долейте воду в резервуар для воды.
Избегайте обесцвечивания металлических аксессуаров на одежде.	• Не используйте отпариватель для одежды непосредственно на металлических аксессуарах. • При наличии металлических аксессуаров следует соблюдать осторожность при использовании пара.
Разбрызгивайте воду из отверстия для выпуска пара	• В холодном состоянии нажмите кнопку включения, дайте машине сначала прогреться в течение 30 секунд, а затем нажмите кнопку подачи пара.