


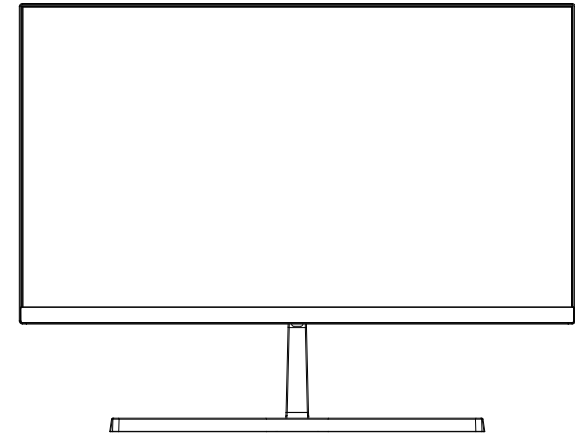

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҮСҚАУЛЫҒЫ

LED мониторы Орнату және пайдалану бойынша нұсқаулығы

***Маңызды: осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз**

Барлық фирмалық атаулар және сауда белгілер олардың иелерінің меншігі болып табылады

Ескертулер	3
FCC хабарламасы	3
Тұтынушының назарына	3
Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулығы	4
Жалпы нұсқаулықтар	5
Жабдықтың жиынтығы	5
Кіріс кернеу	5
Қуат индикаторы	5
Батырмалардың Функциясылары	5
Қосу	6
Экрандағы мәзір (OSD)	7
Мәзірдің опциялары	7
Бастапқы мәзір	7
Бөлек опциялардың сипаттауы	7
Техникалық сипаттамалар	10
Үйлесімді ажыратымдылығы	10



ЕСКЕРТУ

ЭЛЕКТР ТОҒЫМЕН ЗАҚЫМДАНУ ТӘУЕКЕЛІ
БАРЛАҒУҒА БОЛМАЙДЫ



Тең қабырғалы үшбұрыштағы тілі бар найзағайдың белгісі электр тоғымен зақымдану тәуекелін тудыру үшін жеткілікті болатын бұйымның корпусы ішіндегі оқшауланбаған «қауіпті кернеудің» болуы туралы пайдаланушыны ескертеді.

ЭЛЕКТР ТОҒЫМЕН ЗАҚЫМДАНУ
ТӘУЕКЕЛІН БОЛДЫРМАУ ҮШІН, ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛЬДІ) ШЕШПЕҢІЗ.
ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕ АЛАТЫН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ.
БҰЛҚИТ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ПЕРСОНАЛЫНА ЖҮГІНУ ҚАЖЕТ.



Тең қабырғалы үшбұрыштағы леп белгісі құрылғыға қоса берілетін құжаттамасында пайдалану және техникалық қызметтердің көрсету (жөндеу) бойынша маңызды нұсқаулықтардың болуы туралы пайдаланушыны ескертеді.

FCC ХАБАРЛАМАСЫ

В класты цифрлік құрылғысы
Бұл жабдық FCC Ережелерінің 15 Бөліміне сәйкес тексерілді және В класты цифрлік құрылғылары үшін шектеулеріне тиісті болып табылады.

Осындай шектеулер тұрғын үй-жайларындағы зиянды бөгеулерінен тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналады.

Осы жабдық радио желілік энергияны генерациялайды, пайдаланады және сәулелерді тарату мүмкін және егер ол нұсқаулыққа сәйкес емес орнатылған немесе қолданатын болса, радиобайланыс үшін зиянды бөгеуілерді тудыру мүмкін.

Алайда, орнату кезінде бөгеуілер болмайды екендігіне ешқандай кепілдік берілмейді.

Назар аударыңыз!

Стандарттардың талаптарын сақтау үшін жауапты тарабымен анық түрінде мақұлданбаған өзгерістер немесе түрленімдер пайдаланушыны жабдықты пайдалануға құқығынан айырып тудыру мүмкін.

Сауда өкілінің жазбаша рұқсатысыз осы бұйымды қалай болса түрлендіруге тыйым салынады. Өз бетімен түрлендіру пайдаланушыны осы бұйымды пайдалануға құқығынан айырылуға әкелу мүмкін.

Тұтануды немесе электр тоғымен зақымдануды алдын алу үшін бұйымға жаңбыр немесе ылғал түсуді болдырмау қажет.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулығы


1. Осы нұсқаулықтарды мұқият оқып шығыңыз.
2. Осы нұсқаулықтарды сақтаңыз.
3. Барлық ескертулерге назар аударыңыз.
4. Барлық нұсқаулықтарды қарап шығыңыз.
5. Осы бұйымды судың қасында пайдалануға тыйым салынады.
6. Тек қана құрғақ және жұмсақ матамен тазарту қажет.
7. Желдеткіш саңылауларды жаппаңыз. Орнатуды өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес жасау қажет.
8. Құрылғыны радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе басқа қандай болса жылыту құрылғылар (күшейткіштерді қоса алғанда) сияқты жылыту көздерінің қасында орнатуға тыйым салынады.
9. Поляризацияланған немесе жерлендіруші типті айырының қорғаныш функциясын назарға алу қажет. Поляризацияланған айырында екі түйіспе бар, бір түйіспе екінші түйіспеден кеңірек. Жерлендіруші типті айырында екі түйіспе және үшінші жерлендіруші түйіспе бар. Кең түйіспе немесе үшінші түйіспе істігі сіздің қауіпсіздігіңіз үшін арналады. Егер қоса берілетін айыр сіздің розеткаңызға сәйкес келмейтін болса, ескертілген розетканы ауыстыру үшін электршіге жүгіну қажет.
10. Қуат басымын баспау және қыспау қажет, әсіресе айырдың, розетканың қасында және ол құрылғыдан шығатын жерінде қысылуды болдырмау қажет және қуат баусымын қорғау қажет.
11. Тек қана өндірушімен көрсетілетін керек-жарақтарды/құрамдас бөлшектерді пайдалану қажет.
12. Тек қана өндірушімен көрсетілетін немесе құрылғының жиынтықтағы жылжымалы тіректі, қойғышты, штативті, кронштейнді немесе үстелді пайдалану қажет. Жылжымалы тіректі пайдалану кезінде аударылу жағдайда жарақаттарды болдырмау үшін монитор бар тірегің жылжыту кезінде сақ болыңыз.



13. Найзағай кезінде немесе құрылғы ұзақ мерзімі ішінде пайдаланбайтын болса, құрылғыны желіден ажырату қажет.
14. Толық қызметтерді алу үшін білікті қызмет көрсету персоналына жүгіну қажет. Егер құрылғы қалай болса зақымданған болса, мысалы, қуат баусымы немесе айыры зақымданған болса, құрылғыға сұйықтық өтіп кеткен болса немесе қандай болса заттар түсіп қалған болса, құрылғыға жаңбыр немесе ылған түсіп қалған болса, құрылғы тиісті түрде жұмыс істемейтін болса немесе оны құлатып алған болсаңыз, оған қызмет көрсету талап етіледі.
15. Осы бұйымға тамшылар түсуді болдырмау қажет, сонымен қатар құрылғы немесе құрылғының қасында сұйықтықпен толықтырылған заттар, мысалы, гүлсауыт орналастырылмай қажет.

Жабдықтың жиынтықтығы

Сіздің мониториңыздың жабдығының жиынтықтығында келесі керек-жарақтар болуды тексеріңіз:

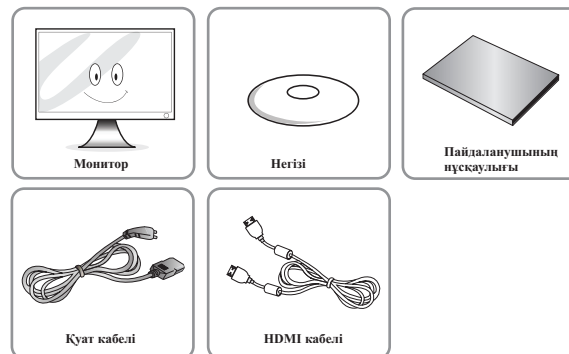

Кіріс кернеу

AC 100-240 В ~ 50/60 Гц 1,1 А
DC 12V = 2.5A, 3A, 4A, 5A
Артқы панельдегі заттаңбасын қараңыз.

Қуат индикаторы


Индикатордың режимі	
Жанып тұрған жоқ	Қуат жоқ
Жасыл түс	Нормаға сәйкес келетін жұмыс режимі
Жыпылықтағыш жасыл иіс	Кіріс сигнал жоқ

Батырмалардың функциялары

5 батырмасы бар модельдер	
Батырмасы	Функциясы
(1) МӨЗІР	Экрандық мәзірін көрсету/функцияны таңдаңыз
(2) ТӨМЕН	Бір белгіге төмен қарай ауысыңыз/мәнді төмендетіңіз
(3) ЖОҒАРЫ	Бір белгіге жоғарыға қарай ауысыңыз/мәнді үлкейтіңіз
(4) ШЫҒУ	Алдыңғы мәзіріне оралыңыз
(5)	Мониторды қосу/ажырату

Қосу

Қосқыш кабельдер

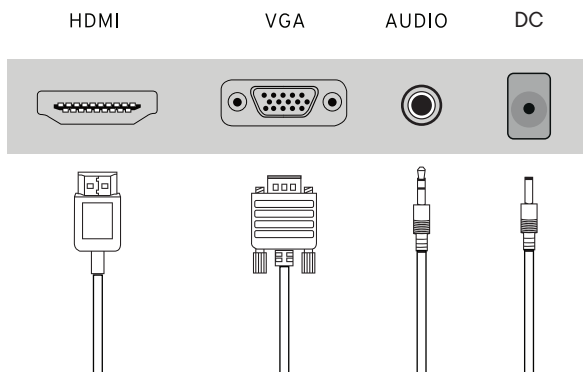

- Монитор блогының желілік кабелін ең жақын тұрған розеткаға енгізіңіз.
- Қуат блогынан кабельді DC монитордың қуат кірісіне қосыңыз.
- Сіздің компьютеріңіз үшін жарамды қосудың түрін қосыңыз.
- Кабельдің көмегімен компьютер бейнекартасының жалғағышын монитордың тиісті портына қосыңыз.



[VGA IN]

VGA интерфейсі (істіктердің функциялары)

ІСТІК	ФУНКЦИЯСЫ	ІСТІК	ФУНКЦИЯСЫ
1.	ҚЫЗЫЛ	9.	+5V
2.	ЖАСЫЛ	10.	ЖЕР
3.	КӨК	11.	RSX
4.	RTS	12.	DDC ДЕРЕКТЕРІ
5.	ЖЕР	13.	КӨЛДЕНЕҢ СИНХРОНДАУ
6.	ҚЫЗЫЛ АРНАСЫНЫҢ ЖЕРІ	14.	ТІК СИНХРОНДАУ
7.	ЖАСЫЛ АРНАСЫНЫҢ ЖЕРІ	15.	DDC ТАКТІЛЕУ
8.	КӨК АРНАСЫНЫҢ ЖЕРІ		

Мәзірің опциялары

Бас мәзір

1. ЖАРЫҚТЫҚ
2. КЕСКІНІ
3. ТҮС ТЕМПЕРАТУРАСЫ
4. OSD БАПТАУ
5. ТҮСІРУ
6. БАСҚАСЫ

Бөлек опциялардың сипаттауы:

1. Жарықтық

1.1 Жарықтықты реттеу

Осы опция сіздің дисплейіңіздің жарықтығын реттейді. Жарықтықты реттеу үшін жоғары қарай және төмен қарай батырмаларын пайдаланыңыз.

1.2 Кереғарлықты реттеу

Осы опция ақ және қара түстерінің мәндері арасындағы айырмашылықты реттейді. Кереғарлықты реттеу үшін жоғары қарай және төмен қарай батырмаларын пайдаланыңыз.

1.3 Қара түсінің теңгерімін баптау

Қара түсінің теңгерімін ауыстыру үшін жоғары қарай және төмен қарай батырмаларын пайдаланыңыз.

1.4 Көк түсінің төмен дейгейі


Көк түсінің сүзгілеуді қосу үшін ҚОСУ/АЖЫРАТУ опциясын пайдаланыңыз.

1.5 ЭКО баптау

Осы опция СТАНДАРТ/ОЙЫНДАР/КИНО/МӘТІН/FPS/RTS режимдерін таңдауға жағдай жасайды.

1.6 DCR функциясы

Негізгі мәзірді көрсету үшін, MENU басыңыз, DCR опциясын таңдап, динамикалық кереғарлық функциясын қосу немесе ажырату үшін жоғары қарай немесе төмен қарай батырмаларын басыңыз, DCR функциясының мәзірін ашу немесе жабу үшін динамикалық кереғарлық функциясын қосу немесе ажырату үшін жоғары қарай немесе төмен қарай батырмаларын басыңыз.

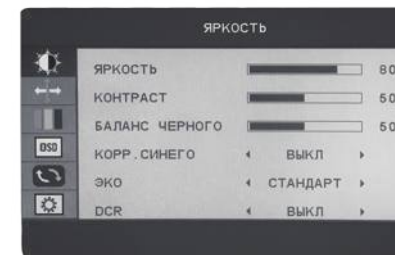

2. Кескін

2.1 Көлденең қалыбын реттеңіз

Осы опция сіздің дисплейіңізді кескіннің көлденең қалпын реттейді. Осы режим тек қана VGA режимінде қол жетімді. Кескіннің облысын сол жаққа немесе оң жаққа жылжыту үшін жоғары қарай және төмен қарай батырмаларын қолданыңыз.

2.2 Тік қалпын реттеу

Осы опция сіздің дисплейіңізді кескіннің көлденең қалпын реттейді. Осы режим тек қана VGA режимінде қол жетімді. Кескіннің облысын жоғары немесе төмен қарай жылжыту үшін жоғары қарай және төмен қарай батырмаларын қолданыңыз.

2.3 Тактілі синхрондауды реттеу


Бас мәзірге ауысу үшін MENU басыңыз, ТАКТ опциясын таңдап, MENU басыңыз, ал содан кейін реттеу үшін жоғары қарай және төмен қарай батырмаларын басыңыз.

2.4 Фазалы синхрондауды реттеу

Бас мәзірге ауысу үшін MENU басыңыз, ФАЗА опциясын таңдап, MENU басыңыз, ал содан кейін реттеу үшін жоғары қарай және төмен қарай батырмаларын басыңыз.

2.5 Тараптар ара қатысын реттеу

Экранның форматын таңдаңыз, Кең (16:9), 4:3 немесе Авто.

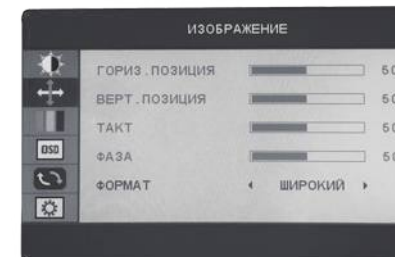

Мәзірің опциялары

3. Түс температурасы

Осы опция кескіндегі қызыл, жасыл және көк түстерінің деңгейлерін реттейді. Жылы режим қызыл түсті береді, салқын режим көк түсті береді, ал Реттеу режимі қызыл, жасыл және көк түстерінің деңгейлері үшін жеке параметрлерді жасауға мүмкіндік береді.



4. OSD БАПТАУ

4.1 Тілді баптау

Осы опция сізге мәзір көрсетілетін тілді таңдауға жағдай жасайды.

4.2 Экранды мәзірінің көлденең қалпын реттеу.

Осы опция экранды мәзірінің көлденең қалпын реттейді. Мәзірдің қалпын өзгерту үшін жоғары қарай және төмен қарай батырмаларын қолдаңыз.

4.3 Экранды мәзірінің тік қалпын реттеу.


Осы опция экранды мәзірінің көлденең қалпын реттейді. Мәзірдің қалпын жоғары қарай және төмен қарай өзгерту үшін жоғары қарай және төмен қарай батырмаларын қолдаңыз.

4.4 Экранды мәзірінің таймері

Осы опция экранды мәзірі көрсетілетін уақытын реттейді.

4.5 Мөлдірлігі

Осы опция экранды мәзірінің мөлдірлігін реттейді.

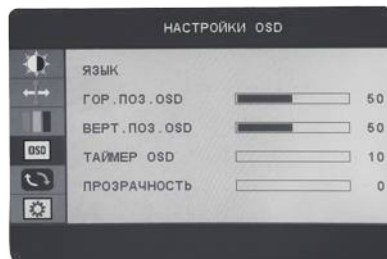

5. Бұрыңғы қалпына келтіру

5.1 кескінді автоматты реттеу

Осы опция жақсы қарау үшін кескіннің теңшелімдерін автоматты түзетеді.

Осы режим тек қана VGA режимінде қол жетімді.

5.2 Түсті автоматты түзету

Осы опция ең жақсы қарау үшін түстің теңшелімдерін автоматты түзетеді. Осы режим тек қана VGA режимінде қол жетімді.

5.3 Бұрыңғы қалпына келтіру


Осы опция монитордың зауыттық теңшелімдерін бұрыңғы қалпына келтіреді.

5.4 Қуатты автоматты ажырату

Осы функцияны қосу кезінде дисплей 60 с күту мерзімінен кейін автоматты ажыратылады.

5.5 Таймерді баптау

Осы опция таймерді реттейді: 10 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 50 мин, 60 мин, 90 мин.

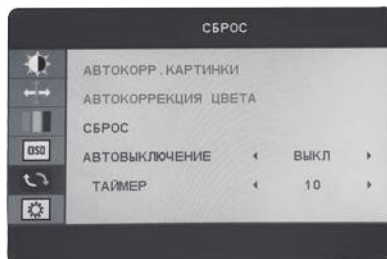

Мәзірің опциялары

6. Басқа

6.1 Сигналдың кірісін баптау


Көзі ретінде VGA немесе HDMI таңдау үшін UP немесе DOWN батырмаларын басыңыз.

6.2 Дыбыс жоқ

HDMI кабелі арқылы мониторға дыбысты қосу немесе өшіру.

6.3 Дыбыс деңгейі

тікелей мониторда дыбыс деңгейін реттеу.

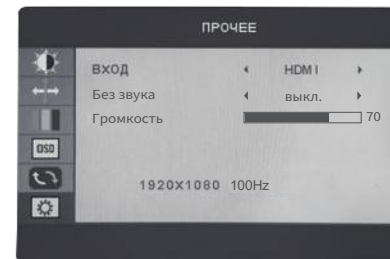

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Үйлесімді ажыратымдылығы

VGA кірісі	Кірістің интерфейсі	D-SUB 15-пинді
	Кіріс сигнал	0,7 В/75 Ом баламалы сигнал
HDMI кірісі	Кірістің интерфейсі	19-пинді
	Кіріс сигнал	18 Гб/с
Температурасы	Сақтау температурасы	-20 °C бастап 60 °C дейін
	Жұмыс температурасы	0 °C бастап 40 °C дейін
Ылғалдығы	Жұмыс	10% бастап 85% дейін

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	12
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	12
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	12
УВЕДОМЛЕНИЕ FCC	12
Внимание	12
Инструкция по технике безопасности	13
Общие инструкции	14
Комплектация оборудования	14
Входное напряжение	14
Индикатор питания	14
Функции кнопок	14
СОЕДИНЕНИЕ	15
Экранное меню (OSD)	16
Опции меню	16
Главное меню	16
Описание отдельных опций	16
Технические характеристики	19

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ



ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ).

ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ



Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о существовании неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которого может быть достаточно для создания риска поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о присутствии в документации, прилагаемой к устройству, важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту).

УВЕДОМЛЕНИЕ FCC

Цифровое устройство класса B

Данное оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B,

в соответствии с Разделом 15 Правил FCC.

Эти ограничения предназначены обеспечить надлежащую защиту от вредных помех в жилых помещениях.

Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, а в случае установки и использования в нарушение инструкций может создавать вредные помехи для радиосвязи.

Тем не менее, нет никакой гарантии, что в установке будут отсутствовать помехи.

Внимание

Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований стандартов, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Запрещается каким-либо образом модифицировать это изделие без письменного разрешения торгового посредника. Самовольная модификация может привести к лишению пользователя прав на использование данного изделия.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на изделие дождя или влаги.

Инструкция по технике безопасности

1. Внимательно прочитайте эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Запрещается использовать это изделие рядом с водой.
6. Чистите только сухой и мягкой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Производите установку в соответствии с инструкциями производителя.
8. Запрещается устанавливать устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или любые другие устройства (включая усилители), которые выделяют тепло.
9. Не пренебрегайте защитной функцией вилки поляризованного или заземляющего типа. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземляющего типа имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
10. Защищайте шнур питания, чтобы на него не наступали и не защемляли, особенно возле вилки, розетки и в месте, где они выходят из устройства.
11. Используйте только приспособления/комплектующие, указанные производителем.
12. Используйте только передвижную стойку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанные производителем или идущие в комплектации с устройством. При использовании передвижной стойки соблюдайте осторожность при перемещении стойки с монитором, чтобы избежать травм в случае опрокидывания.




13. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.
14. За полным обслуживанием обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, если устройство было каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, в устройство пролилась жидкость или попали какие-либо предметы, устройство попало под дождь или влагу, не работает надлежащим образом, или его уронили.
15. Не допускайте попадания на данное изделие капель или брызг, а также следите за тем, чтобы на устройство не помещались предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.

Общие инструкции

Комплектация оборудования

Пожалуйста, проверьте, что комплектация оборудования вашего монитора, содержит следующее:

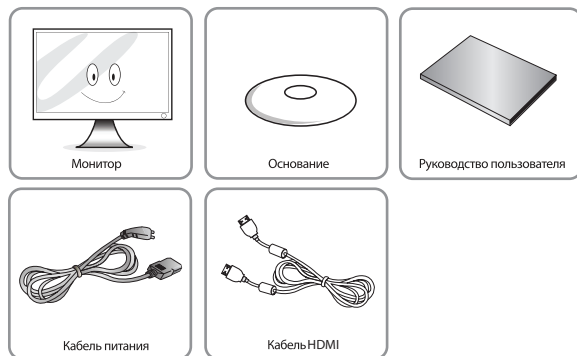

Входное напряжение

AC 100-240 В ~ 50/60 Гц 1,1 А

DC 12V = 2.5A, 3A, 4A, 5A

См. этикетку на задней панели.

Индикатор питания


Индикатор	Режим
Не горит	Нет питания
Зеленый свет	Нормальный режим работы
Мигающий зеленый свет	Нет входного сигнала

Функции кнопок

Модели с 5 кнопками	
Кнопка	Функция
(1) МЕНЮ	Показать экранное меню/выбрать функцию
(2) ВНИЗ	Переместиться на один значок вниз/уменьшить значение
(3) ВВЕРХ	Переместиться на один значок вверх/увеличить значение
(4) ВЫХОД	Вернуться к предыдущему меню
(5)	Включить/выключить монитор

СОЕДИНЕНИЕ

Соединительные кабели

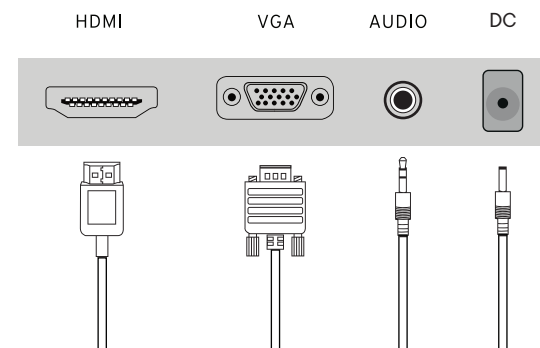

Подключите кабель питания монитора к порту DC IN на задней панели монитора.

Вставьте кабель питания монитора в ближайшую розетку.

Используйте тип соединения, который подходит для вашего компьютера.

Как вариант, используйте разъем D-sub (аналоговый) на видеокарте.

Подключите видеокабель к 15-пиновому порту D-sub вашего монитора.



[VGA IN]

Интерфейс VGA (функции штырей)


ШТЫРЬ	ФУНКЦИЯ	ШТЫРЬ	ФУНКЦИЯ
1.	КРАСНЫЙ	9.	+5В
2.	ЗЕЛЕНый	10.	ЗЕМЛЯ
3.	СИНИЙ	11.	RSX
4.	RTS	12.	ДАННЫЕ DDC
5.	ЗЕМЛЯ	13.	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
6.	ЗЕМЛЯ КРАСНОГО КАНАЛА	14.	ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
7.	ЗЕМЛЯ ЗЕЛЕНОГО КАНАЛА	15.	ТАКТИРОВАНИЕ DDC
8.	ЗЕМЛЯ СИНЕГО КАНАЛА		

ЭКРАННОЕ МЕНЮ (OSD)

Опции меню

Главное меню

1. ЯРКОСТЬ
2. ИЗОБРАЖЕНИЕ
3. ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
4. НАСТРОЙКИ OSD
5. СБРОС
6. ПРОЧЕЕ

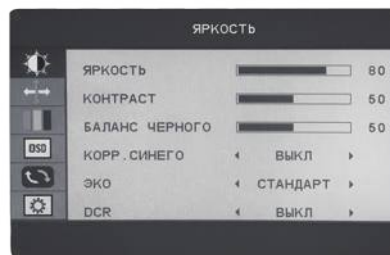

Описание отдельных опций

1. Яркость

1.1 Регулировка яркости

Эта опция регулирует яркость вашего дисплея.

Используйте кнопки вверх и вниз для увеличения или уменьшения яркости.

1.2 Регулировка контрастности

Эта опция регулирует разницу между значениями белого и черного. Используйте кнопки вверх и вниз для увеличения или уменьшения контрастности.

1.3 Настройка баланса черного

Используйте кнопки вверх и вниз для изменения баланса черного

1.4 Низкий уровень синего

Используйте опцию ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включать фильтрацию синего цвета.

1.5 Настройка ЭКО

Эта опция позволяет выбирать между режимами СТАНДАРТ/ИГРЫ/КИНО/ТЕКСТ/FPS/RTS.

1.6 Функция DCR

Нажмите MENU, чтобы отобразить основное меню, нажмите MENU, выбрав опцию DCR, нажмите вверх или вниз, чтобы включить или выключить функцию динамического контраста, нажмите MENU, чтобы открыть или закрыть меню функции DCR.

2. Изображение

2.1 Регулировка горизонтального положения

Эта опция регулирует горизонтальное положение изображения на вашем дисплее. Этот режим доступен только в режиме VGA. Используйте кнопки вверх и вниз для перемещения области изображения влево или вправо.

2.2 Регулировка вертикального положения

Эта опция регулирует вертикальное положение изображения на вашем дисплее. Этот режим доступен только в режиме VGA. Используйте кнопки вверх и вниз для перемещения области изображения вверх или вниз.

2.3 Регулировка тактовой синхронизации

Нажмите MENU, чтобы перейти в главное меню, нажмите MENU, выбрав опцию ТАКТ, а затем нажмите вверх или вниз для регулировки

2.4 Регулировка фазовой синхронизации

Нажмите MENU, чтобы перейти в главное меню, нажмите MENU, выбрав опцию ФАЗА, а затем нажмите вверх или вниз для регулировки.

2.5 Регулировка соотношения сторон


Выберите формат экрана, например, Широкий (16:9), 4:3 или Авто.



ЭКРАННОЕ МЕНЮ (OSD)

3. Цветовая температура

Эта опция регулирует уровни красного, зеленого и синего цвета на изображении. Теплый режим даст больше красного, Холодный режим даст больше синего, а режим Подстройка позволит вам создать свои собственные настройки уровней красного, зеленого и синего.

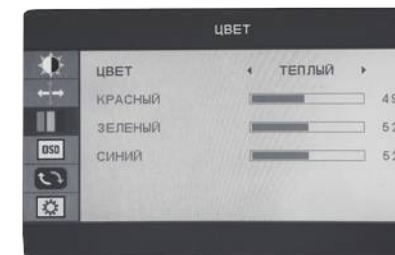

4. НАСТРОЙКИ OSD

4.1 Настройка языка

Эта опция позволит вам выбрать язык, на котором отображается меню.

4.2 Регулировка горизонтального положения экранного меню

Эта опция регулирует горизонтальное положение экранного меню. Используйте кнопки вверх и вниз для изменения положения меню влево или вправо.

4.3 Регулировка вертикального положения экранного меню


Эта опция регулирует вертикальное положение экранного меню. Используйте кнопки вверх и вниз для изменения положения меню вверх или вниз.

4.4 Таймер экранного меню

Эта опция регулирует время отображения экранного меню.

4.5 Прозрачность

Эта опция регулирует прозрачность экранного меню.

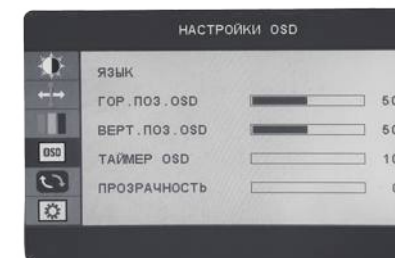

5. Сброс

5.1 Автоматическая корректировка изображения

Эта опция автоматически корректирует настройки изображения для наилучшего просмотра. Этот режим доступен только в режиме VGA.

5.2 Автоматическая корректировка цвета

Эта опция автоматически корректирует настройки цвета для наилучшего просмотра. Этот режим доступен только в режиме VGA.

5.3 Сброс


Эта опция сбросит монитор к заводским настройкам.

5.4 Автоматическое отключение питания

При включении этой функции дисплей автоматически отключится после периода ожидания 60 с.

5.5 Настройка таймера

Эта опция регулирует таймер: 10 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 50 мин, 60 мин, 90 мин.

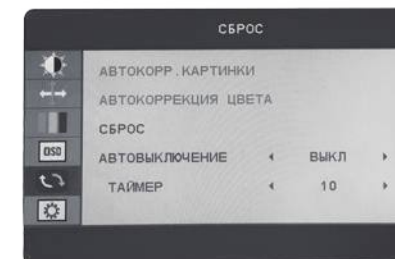

ЭКРАННОЕ МЕНЮ (OSD)

6. Прочее

6.1 Настройка входа сигнала


Нажмите UP или DOWN, чтобы выбрать в качестве источника VGA или HDMI.

6.2 Без звука

Вкл. или откл. вывода звука на монитор через HDMI кабель.

6.3 Громкость

Регулировка громкости непосредственно на мониторе.

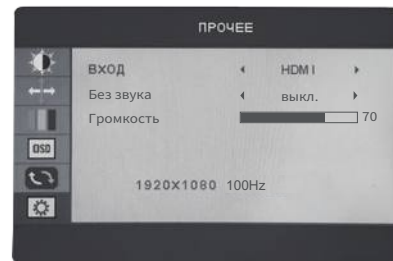

Технические характеристики

Вход VGA	Интерфейс входа	D-SUB 15-пиновый
	Входной сигнал	Аналоговый сигнал 0,7 В/75 Ом
Вход HDMI	Интерфейс входа	19-пиновый
	Входной сигнал	18 Гб/с
Частота горизонтальной развертки	31~112,5 кГц	
Частота вертикальной развертки	48-100Гц	
Температура	Температура хранения	От -20 °C до 60 °C
	Рабочая температура	От 0 °C до 40 °C
Влажность	Рабочая	От 10% до 85%

物料号码	750-00-03241		
厂内型号		厂外型号	
物料名称	俄语+哈语说明书	品 牌	XTREON
协力厂商		日 期	2023/11/27
规 格	单面A5纸大小(142*210mm)		
要 求	A4纸5页105G封面铜版纸，内页书写纸黑白印刷		
版 本		设 计	
确 认		核 准	

此页为说明书，无需印刷