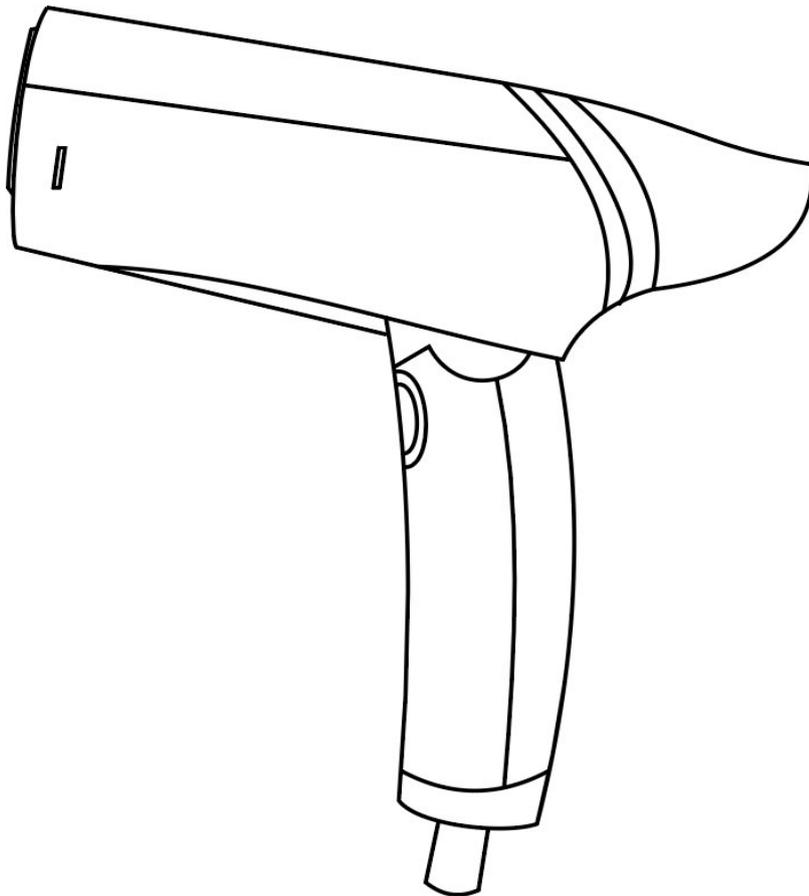


# Удобный ручной отпариватель для одежды

## Инструкция по эксплуатации



Пожалуйста, ознакомьтесь с фактическими продуктами

Уважаемый пользователь: для того, чтобы вы могли правильно использовать данный продукт, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием

## **Следует обратить внимание**

1. Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство.
2. Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение, требуемое для данного изделия, напряжению в вашем доме.
3. Не используйте данное изделие в других целях.
4. Не допускается использование данного изделия следующими лицами (включая детей), физически или умственно неполноценными или не имеющими соответствующего опыта и знаний по эксплуатации, если нет лица, ответственного за их безопасность, которое контролирует и инструктирует их по использованию данного изделия.
5. Не позволяйте детям играть с этим изделием.
6. Пользователям запрещается покидать помещение при включенном устройстве.
7. Если температура изделия не охлаждается, его не следует размещать в местах, доступных детям, пожалуйста, позаботьтесь о детях.
8. Изделие должно использоваться и размещаться на гладкой поверхности.
9. Не наливайте в резервуар для воды уксус или другие чистящие средства от грязи.
10. Запрещается использовать химические добавки, ароматизаторы или моющие средства.
11. Перед добавлением воды или выливанием остатков воды выньте шнур питания из розетки.
12. После прекращения глажки, пожалуйста, выньте вилку из розетки.
13. Пожалуйста, не тяните шнур питания с силой и не обрезайте его. Пожалуйста, не используйте прибор снова, если он упал и имеет видимые повреждения или утечку воды.
14. Не погружайте данное изделие в воду или другие жидкости. Не разрешается прикасаться к данному изделию мокрыми руками .
15. Не подвергайте изделие воздействию дождя или солнца, если вы касаетесь горячей панели, горячая вода или пар могут вызвать ожог, будьте осторожны при использовании данного изделия.

## **Вопросы, требующие внимания**

1. Температура пара данного изделия высока. Во избежание ожогов не направляйте пар на тело человека.
2. Не вешайте шнур питания на стол и не прикасайтесь к нагревательным поверхностям.
3. Если изделие повреждено, не продолжайте его использовать и не разбирайте его самостоятельно. Неправильная сборка может привести к утечке пара и воды при использовании.
4. Во избежание перегрузки цепи не используйте одновременно другие мощные электроприборы.
5. Храните данное руководство в надлежащем месте.
6. При использовании прибора обратите внимание на предотвращение опасности разбрызгивания пара.
7. При заполнении и очистке прибора следует вытащить вилку из розетки.

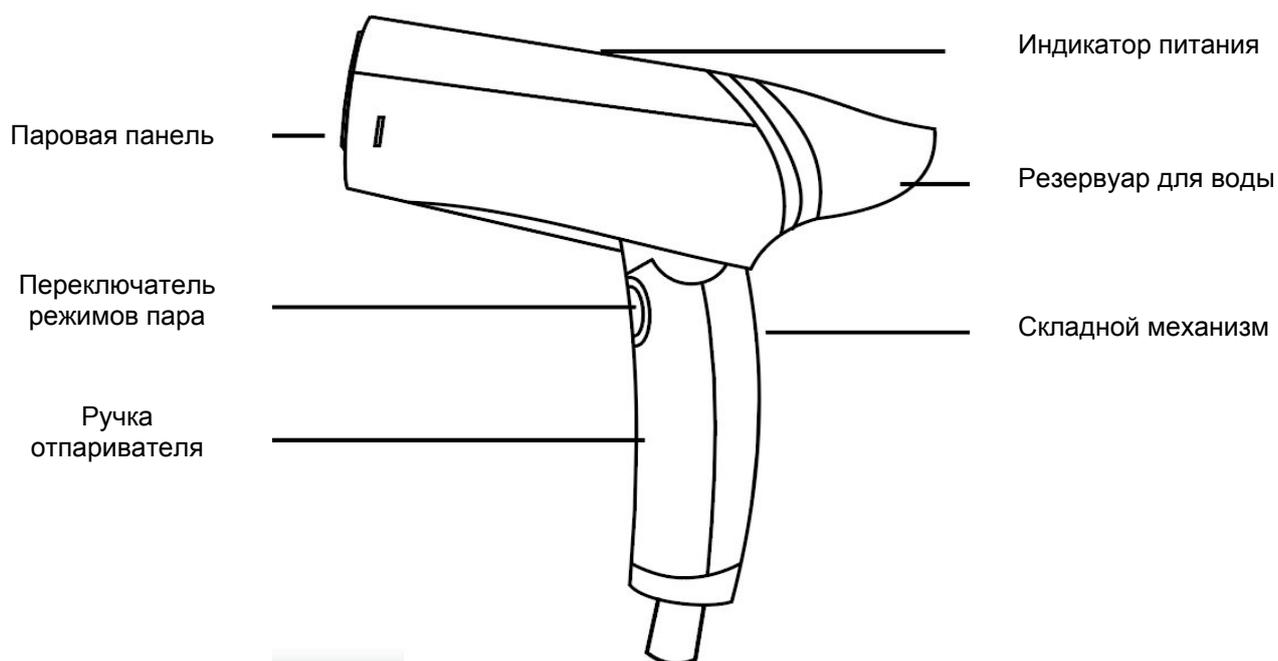
## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

После использования вытащите резервуар с водой и продолжайте подавать электроэнергию в течение 10 секунд, пока не перестанет идти пар. После этого выключите питание и остудите прибор до комнатной температуры.

## Технические параметры

Название продукта	Ручной отпариватель для одежды
Номер модели продукта	RC-6305
Номинальное напряжение	220-240 V~
Номинальная частота	50-60 Гц
Номинальная мощность	1000W

## Название деталей

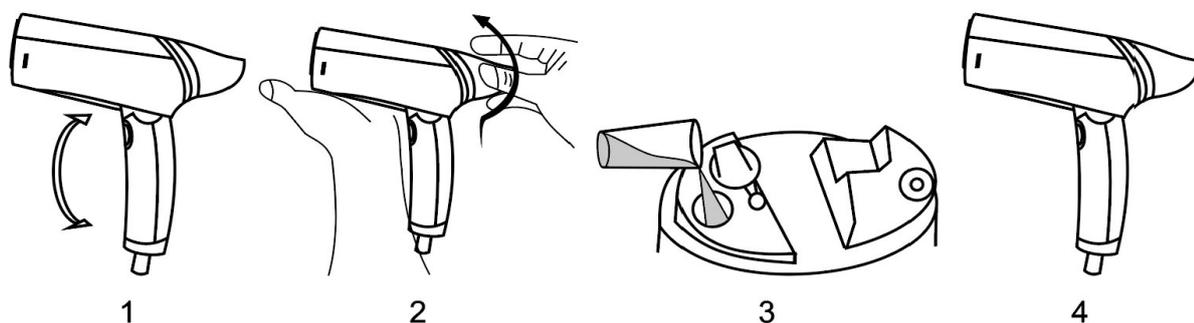


## Перед использованием продукта

1. Снимите все этикетки и защитные крышки с паровой панели, выпрямите и рассортируйте провода перед использованием, при первом использовании, пожалуйста, обработайте ее паром в течение нескольких минут, чтобы удалить любые загрязнения и запахи, которые могут остаться при производстве.
2. Не используйте одну и ту же розетку с другими электроприборами в случае перегрузки цепи.
3. Пожалуйста, проверьте список всех предметов и деталей, которые идут в комплекте, проверьте исправность всех деталей.

## Способ использования

1. Извлеките прибор из коробки.
2. Снимите резервуар для воды, откройте пробку для воды и заполните ее чистой водой. Перед использованием поверните емкость для воды обратно.
3. Вставьте вилку сетевого шнура. Отпариватель начнет нагреваться, когда загорится индикатор. Предварительный нагрев завершается, когда индикатор гаснет. Для использования нажмите переключатель подачи пара.



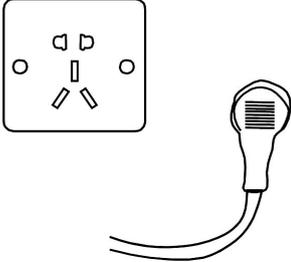
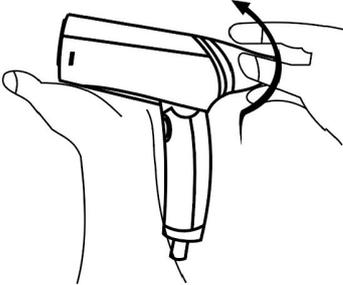
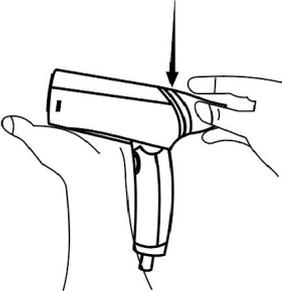
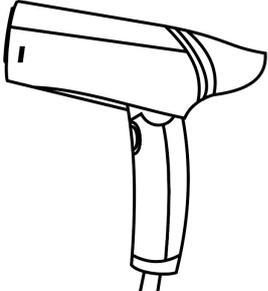
## Удаление накипи

1. Выньте пробку, протрите панель и другие части мягкой тканью после достаточного охлаждения.
2. Если есть серьезные загрязнения, протрите их мягкой тканью, смоченной в нейтральном детергенте
3. Удаление накипи: из-за высокого содержания минералов в источниках воды во многих районах, накопление отложений является общим вопросом, остатки минералов вызывают прерывистый выброс пара.

Если вы не используете воду без минералов или дистиллированную воду, мы рекомендуем вам ежемесячно очищать отложения в соответствии со следующими шагами:

1. Добавьте в бак для воды смесь из 50% уксуса и 50% воды.
2. Включите питание, нажмите кнопку подачи пара, дайте смеси попасть в нагревательный элемент, затем выньте вилку из розетки и подождите около 40 минут.
3. Вылейте остатки смеси из резервуара для воды и добавьте чистую воду.
4. Включите питание и нажмите кнопку подачи пара, чтобы вода попала в нагревательный элемент.
5. Повторите несколько раз, пока не исчезнет накипь.

## Сборка продукта

1. Сначала отключите питание от сети	2. Возьмитесь одной рукой за корпус, другой - за бак для воды, а затем потяните бак для воды вверх, как показано на рисунке, чтобы легко снять бак для воды
	
3. Откройте слив на баке для воды и вылейте остатки воды из бака	4. Сначала возьмитесь одной рукой за корпус, а другой - за резервуар для воды. Установите резервуар для воды в соответствии с положением корпуса, как показано на рисунке, а затем придавите резервуар для воды, чтобы он легко установился.
	
5. Хранить в недоступном для детей месте и дать остыть в течение 30 минут.	
	

## Неисправности и проблемы

Проблемы	Причины	Способы решения
Не работает вообще	Подключена ли вилка питания Не перегорел ли выключатель	Проверьте провод питания
Не вырабатывается пар	Недостаточный нагрев Уровень воды в баке слишком низкий Не нажат переключатель подачи пара	Не используйте прибор, пока не загорится индикатор питания. Добавьте воду в резервуар. Полностью нажмите переключатель подачи пара
Вода капает из насадки	Продукт нельзя использовать в вертикальном положении	Следите за тем, чтобы уровень воды не превышал максимальный, Держите отпариватель в вертикальном положении в соответствии с инструкцией
Вода капает из резервуара для воды	Резервуар для воды установлен неправильно	Проверьте резервуар для воды
Испарение желтой воды	После использования отпаривателя, в продукте сохраняется остаточная вода	После использования выньте резервуар для воды и продолжайте нагревать в течение 10 секунд, пока не исчезнет пар

Выше приведены общие методы анализа и устранения неисправностей.  
Пожалуйста, внимательно изучите их перед использованием.