


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

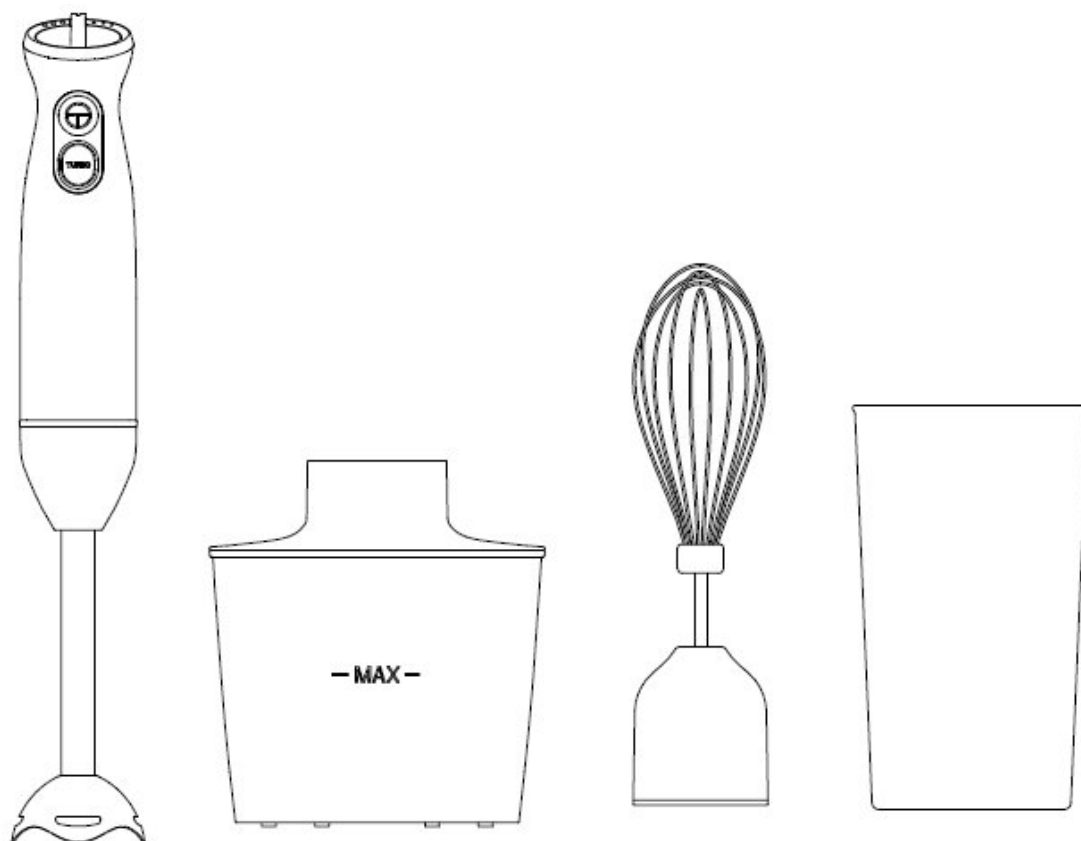

Ручной блендер NEXME HB5020-GS

Внимательно прочтите эту брошюру перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием электроприбора необходимо всегда соблюдать следующие основные меры предосторожности, в том числе:

1. Прочитайте все инструкции.

2. Перед использованием убедитесь, что напряжение в сетевой розетке соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
3. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилок, а также после того, как прибор вышел из строя, был уронен или поврежден каким-либо образом. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или электрической или механической регулировки.
4. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным агентом или квалифицированным специалистом во избежание возникновения опасности.
5. Отключайте его от розетки, когда он не используется, перед надеванием или снятием деталей и перед чисткой.
6. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или горячей поверхности.
7. Не погружайте верхнюю часть блендера в воду, так как это может привести к поражению электрическим током.
8. При использовании функции "взбивание" прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и если они понимают связанные с этим опасности.
Дети в возрасте от 8 лет и старше не должны выполнять очистку и техническое обслуживание, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте.
9. Избегайте контакта с движущимися частями.
10. Во время смешивания не прикасайтесь к емкости руками и посудой, чтобы снизить риск получения серьезных травм или повреждения блендера. Можно использовать скребок, но его следует использовать только при выключенном блендере.
11. Прибор нельзя использовать для измельчения льда или смешивания твердых и сухих продуктов, в противном случае лезвие может затупиться.
12. Чтобы снизить риск получения травм, никогда не кладите режущее лезвие на основание, предварительно не установив чашу надлежащим образом.
13. Перед началом работы с прибором убедитесь, что крышка измельчителя надежно зафиксирована на месте.
14. Использование принадлежностей, не рекомендованных производителем, может привести к травмам людей.
15. Не используйте прибор не по назначению.
16. При использовании других функций прибор не должен использоваться детьми. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
17. Сохраните эти инструкции.

ВНИМАНИЕ: Неправильное использование прибора может привести к травмам.

Выключите прибор и отсоедините его от сети перед заменой принадлежностей или приближением к деталям, которые перемещаются во время использования.

Всегда отключайте блендер от сети, если он оставлен без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой;


Необходимо соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, опорожнении чаши и во время чистки.

Инструкции по очистке поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, приведены в разделе 'Очистка и уход'.


Что касается времени работы и настройки скорости, пожалуйста, ознакомьтесь со следующей частью.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Знайте свой блендер (он подходит для смешивания овощей и фруктов)

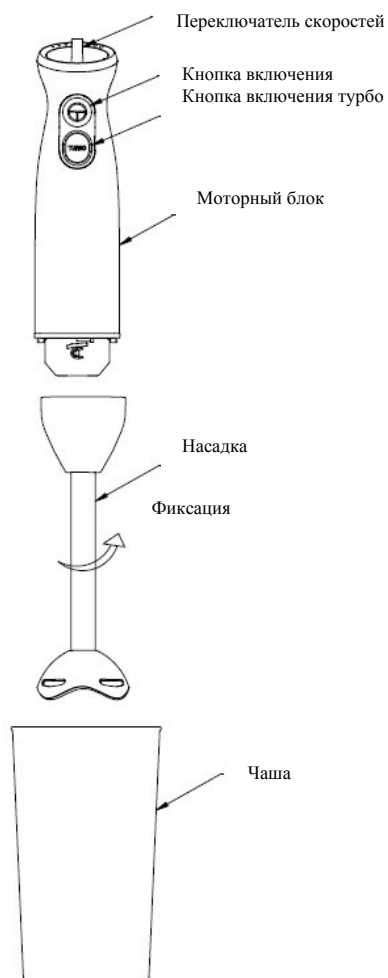


Знайте свой аксессуар-измельчитель (используется для измельчения мяса и измельчения чеснока)

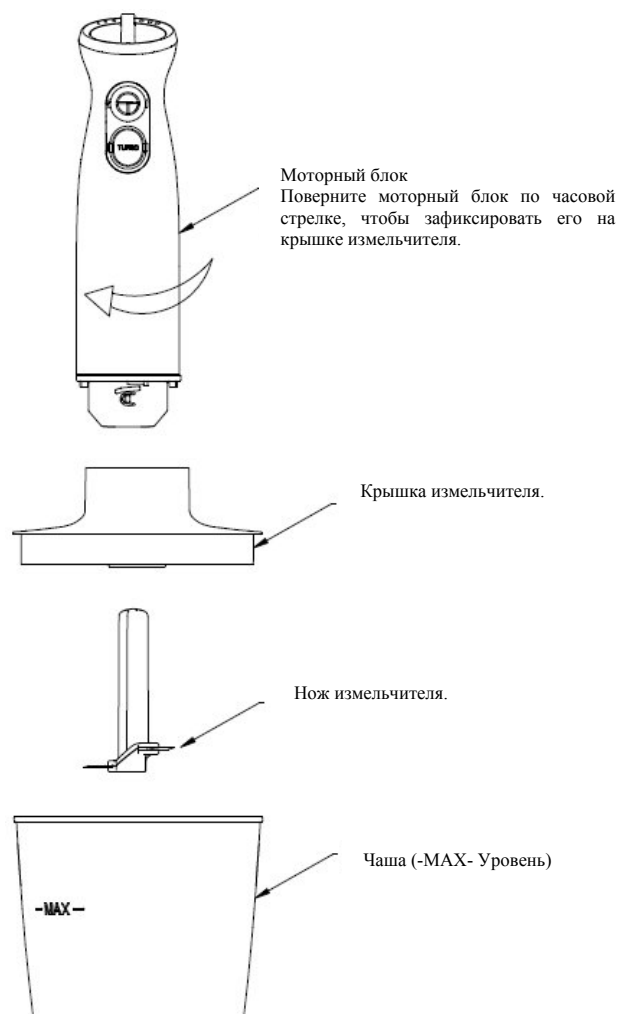


Знайте свой аксессуар-венчик (для взбивания яичного белка)

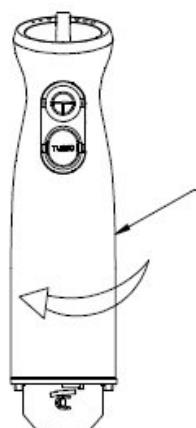

Моторный блок
Поверните моторный блок по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его с помощью колотушки.

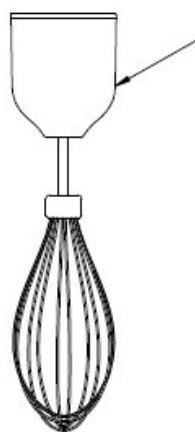

Венчик
Его используют для взбивания яичного белка. Из взбитого яйца можно сделать крем.

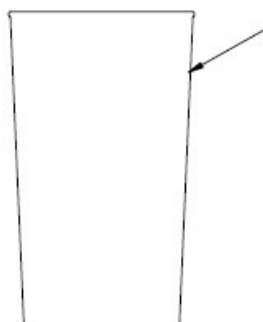

Чаша
Взбейте яичный белок в чашке.

Использование блендера

Перед первым использованием очистите блендер в соответствии с разделом “Быстрая очистка”.

Время работы устройства без нагрузки не должно превышать 15 секунд.

Важно: Лезвия очень острые, обращайтесь с ними осторожно. Перед сборкой или снятием насадок убедитесь, что ручной блендер отключен от электрической розетки.

Инструкция по эксплуатации блендера

Максимальная продолжительность работы не должна превышать 1 минуты, а время отдыха должно составлять 2 минуты при выполнении одного цикла подряд.

1. Чтобы соединить съемный вал с блоком двигателя, поверните вал против часовой стрелки до упора. Чтобы разобрать, просто поверните в противоположном направлении.
2. Просто подключите ручной блендер к электрической розетке.
3. Опустите ручной блендер в кухонную посуду. Используйте самый высокий рабочий

файл(II).

Способ приготовления: морковь нарежьте небольшими кусочками (размером 15 мм × 15 мм × 15 мм) и положите в мерную чашку, затем добавьте воды, максимальное количество моркови не должно превышать 280 г, воды - 420 г при каждом смешивании.

4. Чтобы остановить ручной блендер, отпустите переключатель в верхней части моторного блока.

Инструкция к измельчителю

Максимальная продолжительность работы не должна превышать 5 секунд, а время отдыха должно составлять 2 минуты при двух последовательных циклах.

1. Установите чашу измельчителя на чистую ровную поверхность.

2. Установите в чашу измельчителя нож из нержавеющей стали, как показано на рис.1.

3. Закройте разъем на лезвии измельчителя.

4. Выложите продукты в чашу измельчителя, используя самый высокий напильник (II).

Для приготовления: 150 г замороженного меда.

температура замороженного меда должна быть ниже 10-12 °C

5. Установите крышку на чашу измельчителя. (см. рис. 2)

6. Вставьте верхнюю часть измельчителя в отверстие крышки и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. (см. рис.3)


7. Подключите прибор к электрической розетке и нажмите на выключатель, чтобы начать работу.

8. Чтобы выключить прибор, отпустите выключатель в верхней части блока двигателя.

Осторожность:

-Чтобы снизить риск получения травм, никогда не кладите режущее лезвие на основание, предварительно не установив чашу должным образом на место.

-Перед началом работы с устройством убедитесь, что крышка измельчителя надежно зафиксирована.

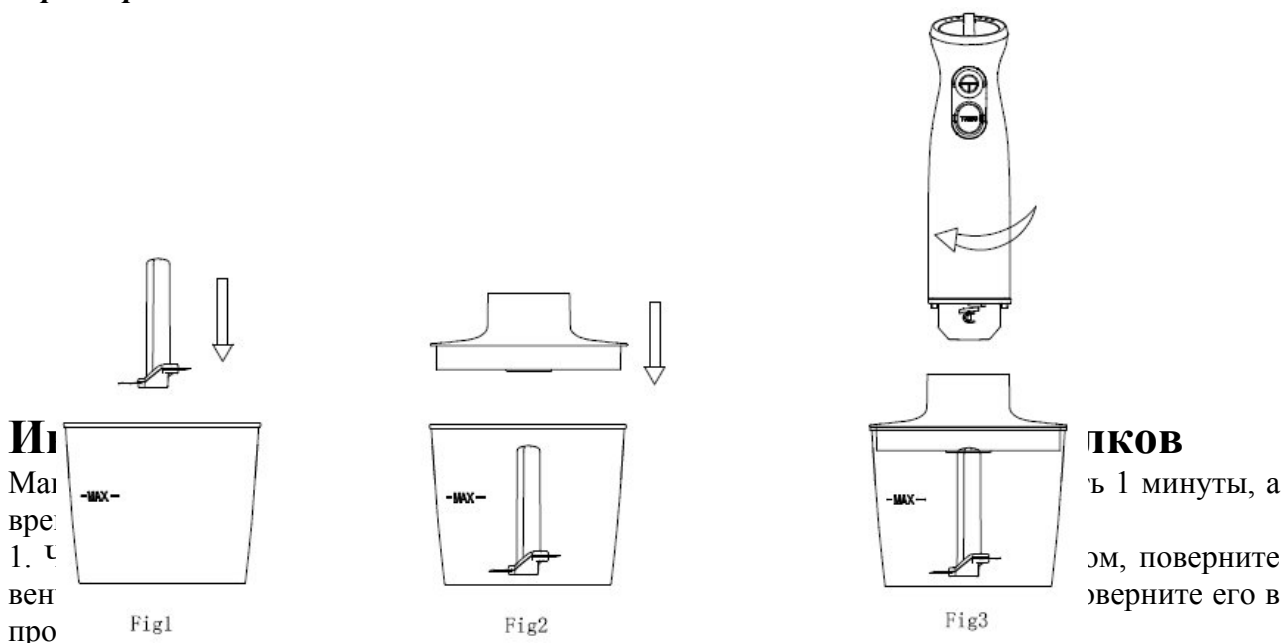

2. Просто подключите ручной блендер к электрической розетке.

3. Используйте самую высокую насадку (II). Положите в чашу яичный белок, как правило, достаточно двух яичных белков.

4. Опустите ручной блендер в блендер для приготовления пищи и нажмите кнопку в верхней части моторного блока.

5. Чтобы остановить ручной блендер, отпустите выключатель в верхней части блока двигателя.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите прибор от сети и снимите съемный шток.

Примечание: Не погружайте съемный шток блендера в воду, так как со временем смазка подшипников может смыться.

2. Промойте съемную насадку под проточной водой, не используя абразивные чистящие или моющие средства. После завершения очистки съемной насадки установите ее вертикально, чтобы вся вода, которая могла попасть внутрь, могла стечь. Насадка безопасна для мытья посуды.

3. Вымойте чашку, миску, венчик и лопатку в теплой воде с мылом. Не рекомендуется помещать чашу и венчик в посудомоечную машину, так как при длительном мытье в посудомоечной машине пластмассовые детали портятся.

4. Протрите моторный блок влажной тканью. Никогда не погружайте его в воду для очистки, так как это может привести к поражению электрическим током.


5. Тщательно высушите.

Осторожно: лезвия очень острые, обращайтесь с ними осторожно.

Быстрая очистка

В перерывах между обработками подержите ручной блендер в чашке, наполовину наполненной водой, и включите на несколько секунд.

Экологически чистая утилизация

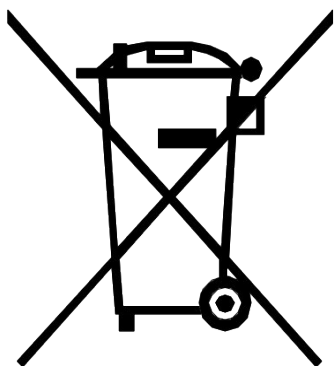

Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Пожалуйста, не забывайте соблюдать местные правила:
сдайте нерабочее электрооборудование в
соответствующий центр утилизации отходов