


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

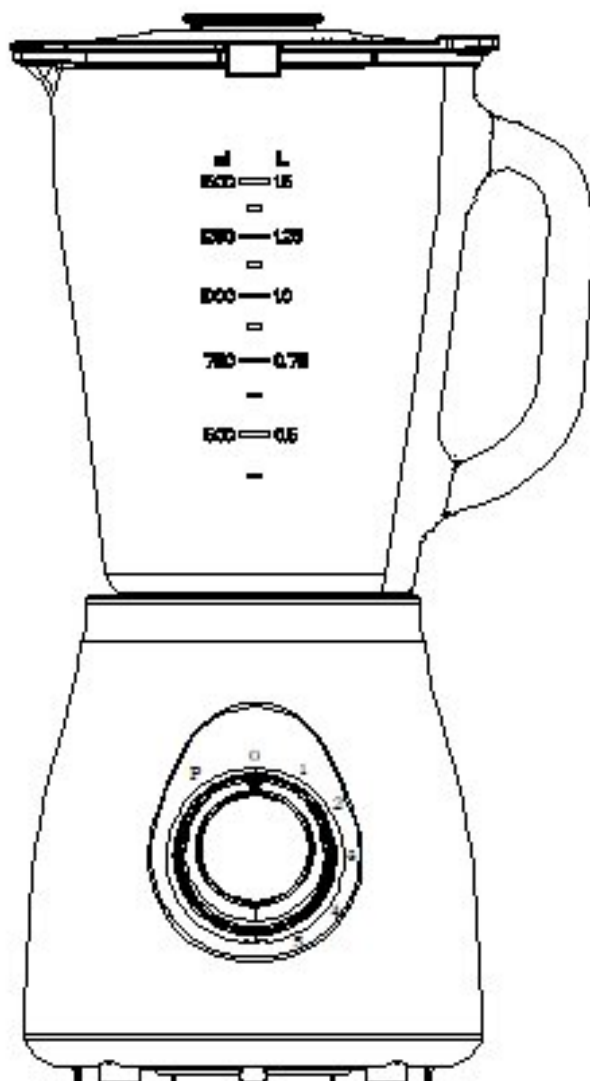

Блендер NEXME BL9702 -GS

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании данного электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

1. Прочитайте все инструкции.

2. Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на изделии, соответствует напряжению вашей электрической розетки.
3. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с горячей поверхности или с края стола или столешницы.
4. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилок, а также после того, как прибор вышел из строя или был поврежден каким-либо образом. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки.
5. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить производителю, его сервисному агенту или специалисту аналогичной квалификации.
6. При использовании любого прибора детьми или в непосредственной близости от них необходимо внимательно следить за ним.
7. Избегайте контакта с движущимися частями.
8. Во время смешивания не прикасайтесь к емкости руками и посудой, чтобы снизить риск получения серьезных травм или повреждения блендера. Можно использовать скребок, но его следует использовать только при выключенном блендере.
9. Использование насадок, не рекомендованных или не продаваемых производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
10. Вынимайте вилку из розетки, когда она не используется, перед надеванием или снятием деталей, а также перед чисткой. Для отключения поверните любой регулятор в положение “выкл.”, затем выньте вилку из розетки, взявшись за вилку, а не за шнур.
11. Чтобы снизить риск получения травм, никогда не устанавливайте ножи в сборе на двигательный блок без надлежащего крепления банки.
12. Не оставляйте машину включенной без присмотра.
13. При снятии блендера с двигательного блока дождитесь полной остановки ножей.
14. Всегда пользуйтесь блендером с закрытой крышкой.
15. Всегда используйте прибор на безопасной, сухой и ровной поверхности.
16. Никогда не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней, а также там, где он может соприкасаться с нагретым прибором.
17. Не используйте его на открытом воздухе.
18. Не используйте прибор не по назначению.
19. Будьте осторожны, неправильное использование может привести к травмам.
20. Соблюдайте осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, опорожнении чаши и во время чистки.
21. Будьте осторожны, если в кухонный комбайн или блендер попала горячая жидкость, так как из-за резкого испарения она может выплеснуться из прибора.
22. Всегда отключайте прибор от сети, если он оставлен без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.
23. Выключайте прибор и отсоединяйте его от сети перед заменой принадлежностей или приближением к деталям, которые перемещаются во время использования.
24. Этим прибором не должны пользоваться дети. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
25. Приборами могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, если они

находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и если они понимают связанные с этим опасности.

26. Дети не должны играть с прибором.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ознакомьтесь с блендером



Рис.1

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Убедитесь, что все детали в сборе и не повреждены. Выберите насадку, подходящую для выполнения вашей задачи. Насадка для блендера подходит для смешивания фруктов или овощей или измельчения льда, а насадка для кофемолки - для измельчения кофе. Очистите насадку в соответствии с разделом “ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ”.

ВНИМАНИЕ: Лезвие очень острое, обращайтесь с ним очень осторожно и перед сборкой и извлечением деталей обязательно отключите прибор от розетки.

РАБОТА БЛЕНДЕРА

1. Установите банку на моторный блок, поворачивайте банку по часовой стрелке до тех пор, пока не раздастся щелчок при правильной фиксации. Пожалуйста, смотрите рис.1.

ПРИМЕЧАНИЕ: На дне банки имеется предохранительное блокирующее устройство, если банка не установлена на место, блендер работать не будет.

2. Очистите фрукты или овощи от кожуры или сердцевины, нарежьте их на мелкие кусочки и

положите в банку. Обычно для обеспечения бесперебойной работы прибора необходимо добавить определенное количество очищенной воды. Количество смеси не должно превышать максимального уровня, указанного на банке, и не должно быть ниже минимального. Оптимальная пропорция фруктов или овощей и воды - 2:3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блендер не предназначен для взбивания яичных белков, картофельного пюре, замешивания теста, выжимания сока из фруктов и овощей.

3. Закройте банку крышкой.

4. Во время работы вы можете добавлять ингредиенты в банку через центральное отверстие крышки банки, затем при необходимости замените мерный стаканчик. Чтобы выступы мерного стаканчика совпали с пазами крышки банки, поставьте мерный стаканчик на место.

5. Установите переключатель скоростей в положение “0”, затем подключите вилку к электрической розетке и установите переключатель скоростей в нужное положение. Вы можете установить переключатель скоростей в положение “Р”, если хотите ускорить процесс смешивания. Подробная информация приведена на рисунке 2 ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом работы убедитесь, что крышка банки полностью закрыта, и никогда не открывайте ее во время работы.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данное изделие не содержит деталей, которые могут быть использованы пользователем. Обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту по обслуживанию.

1. Перед чисткой отключите блендер от сети.

2. Всегда мойте сразу после использования, чтобы облегчить очистку. Не допускайте высыхания продуктов на банке, так как это затруднит очистку.

3. Налейте в банку немного теплой мыльной воды и поверните ручку в положение Р на несколько секунд. Затем опорожните банку.

4. Демонтируйте все съемные детали. Снимите банку в сборе с моторного блока, чтобы отсоединить нож в сборе, повернув его по часовой стрелке от основания банки, и снимите уплотнительное кольцо 2 и нож в сборе (см. рис.8). Кроме того, снимите уплотнительное кольцо 1 с крышки банки.

5. Промойте мерный стакан, крышку, уплотнительное кольцо 1, банку, уплотнительное кольцо 2 и нож в сборе руками или в посудомоечной машине, а затем высушите. Их можно мыть в посудомоечной машине, но установленная температура не должна превышать 70°C.

6. Очистите лезвие теплой водой с мылом, затем тщательно промойте под краном. Не прикасайтесь к острым лезвиям, обращайтесь с ними осторожно. Оставьте сушиться в перевернутом виде в недоступном для детей месте.

7. Протрите мотор влажной тканью и тщательно высушите. Удалите стойкие пятна, протерев их неабразивным чистящим средством. Если жидкость попала на моторный блок, сначала отключите его от сети, затем протрите влажной тканью и тщательно высушите.

ПРИЧИНЫ

1) Не погружайте моторный блок в жидкость во избежание поражения электрическим током.

2) Не используйте грубые чистящие прокладки или чистящие средства для обработки деталей или отделки.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Пожалуйста, не забывайте соблюдать местные правила: сдайте нерабочее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

