

Nexme SGT200

Инструкция по эксплуатации

Важные меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её.


1. Запрещается погружать изделие в воду или любые жидкости.
2. Этот продукт предназначен только для использования в помещениях; коммерческое использование запрещено.
3. При подключении к электросети убедитесь, что напряжение соответствует номинальному напряжению изделия и что сеть заземлена.
4. Для утюга используйте дистиллированную или чистую воду, запрещается использовать воду из-под крана или другие жидкости.
5. При заполнении резервуара утюга уровень воды не должен превышать максимальную отметку.
6. При добавлении или слива воды из утюга необходимо отключить его от электросети или снять резервуар.
7. Утюг следует использовать и устанавливать на устойчивой поверхности.
8. Утюги, упавшие или с поврежденным шнуром, не подлежат использованию; не используйте утюги с утечкой из резервуара или внутренних частей.
9. Во время работы утюг должен находиться под присмотром; пользователь не должен оставлять его без присмотра.
10. Лица с ограниченными возможностями или дети должны использовать утюг под наблюдением взрослых; дети — это лица от 8 до 14 лет.
11. Не позволяйте шнуру касаться горячей поверхности утюга; дождитесь его полного остывания перед хранением, аккуратно наматывая шнур.
12. Утюг следует хранить в недоступном для детей месте, чтобы они не использовали его как игрушку.
13. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или заменять шнур; при повреждении шнура отправьте его в сервисный центр.
14. При первом использовании может появиться небольшое количество дыма — это нормально и не повторится.
15. После распаковки проверьте изделие на наличие повреждений; в случае сомнений не используйте его и проконсультируйтесь со специалистом.
16. Не направляйте пар на людей или животных во избежание ожогов.
17. Устройство должно использоваться с комплектной подставкой; не заменяйте подставку.

18. Не касайтесь горячих поверхностей утюга; горячие



поверхности включают подошву и отмеченные области.

Основные части утюга (см. рисунок):

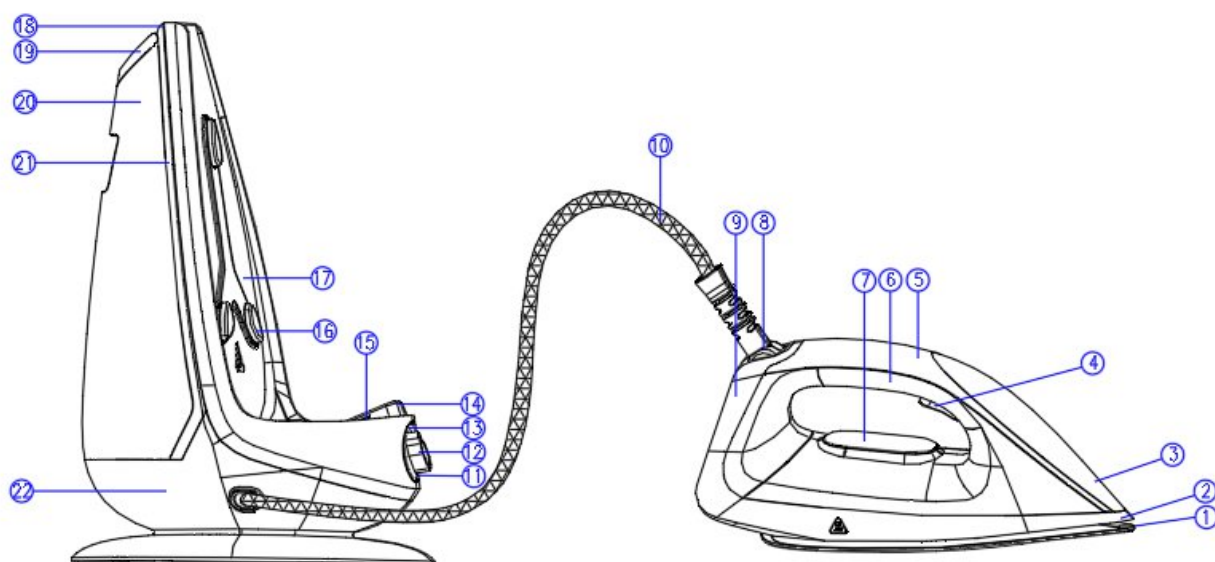


1. Подошва утюга
2. Юбка (вероятно, декоративная часть корпуса)
3. Прозрачная крышка (возможно, над дисплеем)
4. Отделка ручки
5. Верхняя крышка
6. Ручка
7. Крышка отделки ручки
8. Защита шнура
9. Задняя крышка
10. Паровой трубопровод
11. Декоративное кольцо кнопки блокировки

12. Кнопка блокировки
13. Декоративная крышка кнопки блокировки
14. Крышка панели управления
15. Зашелка
16. Термостойкий силикон
17. Термостойкая панель
18. Базовая пластина
19. Крышка отверстия для залива воды
20. Резервуар для воды
21. Крышка резервуара для воды
22. База (подставка)

Дисплей:

(Содержимое дисплея будет отображаться здесь)

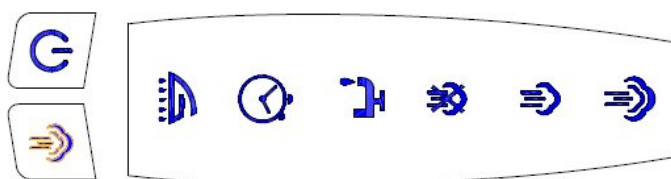

II. Настройка температуры:

1. Температура подошвы утюга контролируется с помощью NTC-датчика и электронной платы.
2. При подключении к сети утюг переходит в режим ожидания. Для начала нагрева нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку на утюге или на подставке.
3. Утюг имеет один режим постоянной температуры: 135°C - 165°C.
4. Мигающий индикатор на кнопке управления утюгом означает, что идет нагрев. Постоянно горящий индикатор означает, что нагрев не происходит.
5. Рекомендуется подождать 2 минуты для полного нагрева, прежде чем использовать функцию подачи пара.

III. Заполнение водой:

1. Обязательно отсоедините утюг от сети. Или снимите резервуар с утюга, прежде чем заливать воду.
2. Используйте только чистую или дистиллированную воду. Не заливайте в утюг воду из-под

крана или другие жидкости, содержащие примеси.

3. Не превышайте максимальный уровень воды в резервуаре.
4. Чтобы снять резервуар, возьмитесь за углубление и потяните его вверх.
5. После заполнения установите резервуар обратно на базу до щелчка.

IV. Сухая гладка:

1. Подключите утюг к сети и нажмите и удерживайте кнопку на утюге или на подставке для включения.
2. После нагрева можно начинать гладку.
3. Не нажимайте кнопку подачи пара при сухой глажке.

V. Гладка с паром:

1. Заполните резервуар водой.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на утюге или на подставке для включения режима нагрева. Когда индикатор на кнопке утюга загорится, утюг готов к работе.
3. После включения утюг начинает с малого количества пара. Рекомендуется использовать малый пар в течение 2 минут, прежде чем переходить к большему количеству пара.
4. Выберите подходящий уровень пара для ткани. Нажмите кнопку подачи пара и через 20 секунд из подошвы начнет выходить пар.
5. Для длительной глажки с паром зафиксируйте кнопку подачи пара. Для кратковременной глажки используйте кнопку ручную.

VI. Функция самоочистки:

1. Одновременно нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку управления утюгом и кнопку подачи пара, чтобы включить режим очистки. Загорится индикатор очистки.
2. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
3. При нажатии кнопки подачи пара насос начнет работать на полную мощность, очищая подошву утюга. Отпустите кнопку, чтобы остановить насос.
4. Чтобы вернуться в режим малого пара, снова одновременно нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку управления утюгом и кнопку подачи пара.

VII. Автоматическое отключение:

1. Утюг автоматически отключается через 10 минут бездействия.
2. При отключении прозвучат 6 коротких звуковых сигналов, и начнет мигать индикатор автоматического отключения.
3. Чтобы возобновить работу, нажмите любую кнопку: на утюге, кнопку подачи пара или кнопку на подставке.

VIII. Предупреждение о низком уровне воды:

1. Если в режиме подачи пара пар не выходит из подошвы в течение 1 минуты, утюг автоматически переходит в режим нехватки воды.
2. Загорится индикатор нехватки воды, и насос остановится.
3. Долейте воды до максимального уровня, зафиксируйте резервуар, отпустите кнопку подачи пара и нажмите ее снова, чтобы возобновить работу.

IX. Чистка и хранение:

Перед чисткой убедитесь, что утюг полностью остыл.

Протрите подошву и корпус утюга влажной хлопчатобумажной тканью. Не используйте абразивные материалы, чтобы не поцарапать подошву.

Если утюг сильно загрязнен, используйте влажную ткань с нейтральным моющим средством. Не используйте сильные кислоты или щелочи.

Для удаления загрязнений из отверстий для пара используйте бамбуковую палочку. Не используйте металлические предметы.

Перед хранением убедитесь, что утюг полностью остыл.

Установите утюг на подставку и зафиксируйте его кнопкой блокировки. Разместите шнур питания и шланг подачи пара в отсеках на подставке. Удерживая утюг одной рукой, перенесите его в нужное место.

Безопасность прежде всего! Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

Nexme SGT200

Пайдалану нұсқаулығы


Маңызды қауіпсіздік шаралары

Қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып, сақтаңыз.

1. Өнімді суға немесе басқа сұйықтықтарға салып қоюға болмайды.
2. Бұл өнім тек үйде қолдануға арналған, коммерциялық мақсатта пайдалануға болмайды.
3. Өнімді электр желісіне қосқанда, желінің кернеуі өнімнің номиналды кернеуімен сәйкес келетінін және желінің жерге қосылғанын тексеріңіз.
4. Электр утюгінде дистилденген немесе таза суды пайдаланыңыз, кран суын немесе басқа сұйықтықтарды қолдануға болмайды.
5. Электр утюгінің су резервуарына су қосқанда, деңгейі максималды деңгейден аспауы керек.
6. Су қосу немесе төгу кезінде электр шнурын розеткадан алып тастау керек; немесе резервуарды өнімнен шығарып, суды қосу немесе төгу керек.
7. Өнімді тұрақты бетке қолдану және орналастыру керек.
8. Түсіп кеткен немесе зақымдалған электр шнурлары бар электр утюктарын пайдалануға болмайды, резервуарда немесе өнімнің ішінде ағып жатқан утюктарды қайта пайдалануға болмайды.

9. Электр утюгының жұмыс кезінде оған қарап тұру керек, пайдаланушы жарты жолда кетпеуі керек.
10. Мүгедек адамдар немесе балалар ересектердің бақылауында болуы керек; балалар — 8 жастан 14 жасқа дейінгі балалар.
11. Электр шнурының ыстық бетіне тиюіне жол бермеңіз; утюкті жинаған кезде оны толық салқындатқаннан кейін электр шнурын ақырын ораңыз.
12. Электр утюгын балалардың қолы жетпейтін жерге қою керек, балалар оны ойыншық ретінде қолданбауы тиіс.
13. Электр шнурын өз бетіңізше жөндеуге немесе ауыстыруға болмайды; егер шнур зақымдалса, оны сатушының қызмет көрсету орталығына немесе кәсіби маманға жөндету керек.
14. Бірінші қолданғанда аздап түтін пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай, кейінгі қолдануда болмайды.
15. Қаптаманы ашқаннан кейін, құралдың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз; күмән болса, оны пайдаланбаңыз және маманмен кеңесіңіз.
16. Утюг бу шығарғанда, буыңызды адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз, күйіп қалмас үшін.
17. Құрылғы комплектімен келген негізді пайдалану керек, оны алмастыруға болмайды.
18. Электр утюгын қолдану кезінде ыстық бетіне қол тигізуге болмайды; ыстық бет подошва мен " " беттерді қамтиды.


Негізгі бөліктер (суретке қараңыз):

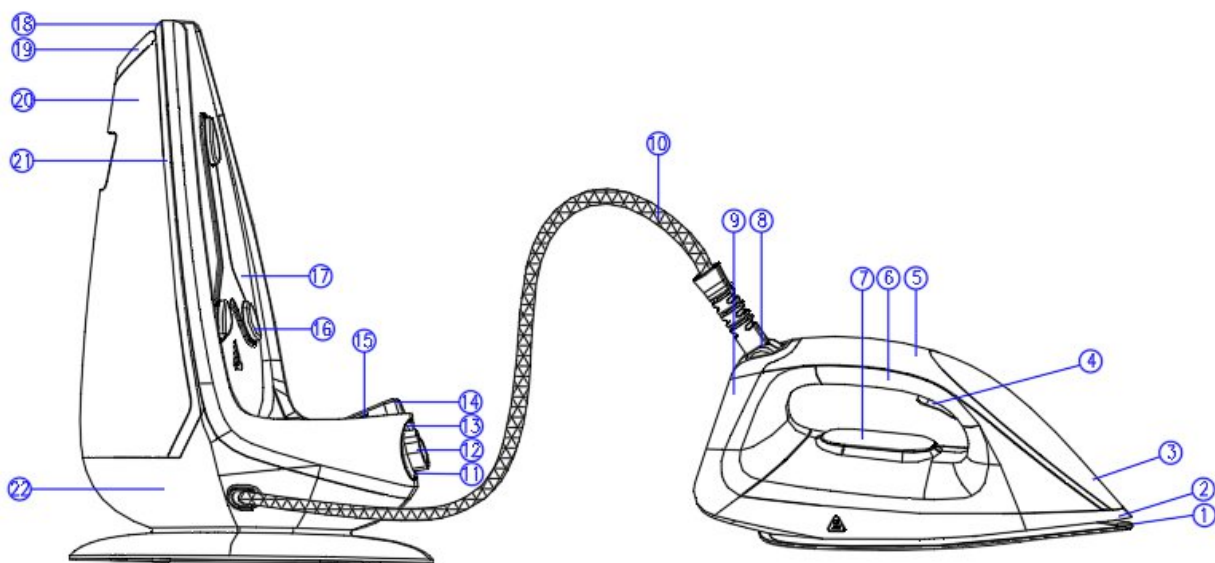

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Утюгтың табаны | 12. Құлыптау түймесі |
| 2. Юбка (мүмкін, декоративті бөлігі) | 13. Құлыптау түймесінің қақпағы |
| 3. Мөлдір қақпақ (мүмкін, дисплейдің үстінде) | 14. Басқару панелінің қақпағы |
| 4. Тұтқаның әшекейі | 15. Ілмек |
| 5. Жоғарғы қақпақ | 16. Ыстыққа төзімді силикон |
| 6. Тұтқа | 17. Ыстыққа төзімді панель |
| 7. Тұтқаның әшекей қақпағы | 18. Негізгі тақта |
| 8. Сымды қорғау | 19. Су құю тесігінің қақпағы |
| 9. Артқы қақпақ | 20. Су резервуары |
| 10. Бу құбыры | 21. Су резервуарының қақпағы |
| 11. Құлыптау түймесінің әшекей сақинасы | 22. Негіз (тұғыры) |

Дисплей:

- (Дисплейдің мазмұны мұнда көрсетіледі)

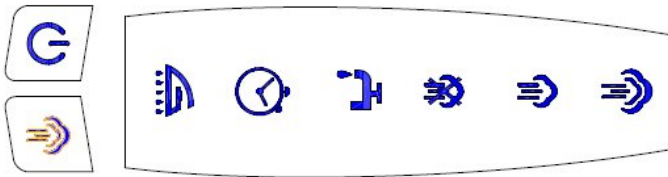

II. Температураны орнату:

1. Утюгтың табанының температурасы NTC датчигі мен электронды плата арқылы бақыланады.
2. Электр желісіне қосылғанда, утюг күту режиміне өтеді. Жылуды бастау үшін утюгтағы немесе тұғырыдағы түймені 2 секунд ұстап тұрыңыз.
3. Утюгта бір тұрақты температура режимі бар: 135°C - 165°C.
4. Утюгтың басқару түймесіндегі мигаушы индикатор жылу жүріп жатқанын білдіреді. Тұрақты жанып тұрған индикатор жылу болмайтынын білдіреді.
5. Бу функциясын қолданар алдында толық жылу үшін 2 минут күту ұсынылады.

III. Сумен толтыру:

1. Утюгты электр желісінен ажыратыңыз. Немесе су құймас бұрын резервуарды утюгтан алыңыз.
2. Тек таза немесе дистилденген суды пайдаланыңыз. Утюгқа кран суын немесе қоспалар бар басқа сұйықтықтарды құймаңыз.
3. Резервуардағы максималды судың деңгейінен асырмаңыз.
4. Резервуарды алу үшін, терең жерінен ұстап, жоғары тартыңыз.
5. Толтырғаннан кейін резервуарды орнына қойыңыз, доңғалақтың дыбысын естуіңіз керек.

IV. Құрғақ үтіктеу:

1. Утюгты электр желісіне қосып, оны қосу үшін утюгтағы немесе тұғырыдағы түймені 2 секунд ұстап тұрыңыз.
2. Жылудан кейін үтіктеуді бастауға болады.
3. Құрғақ үтіктеу кезінде бу шығару түймесін баспаңыз.

V. Буымен үтіктеу:

1. Резервуарды сумен толтырыңыз.
2. Утюгты немесе тұғырыдағы түймені 2 секунд ұстап, жылу режимін қосыңыз. Утюгтың түймесіндегі индикатор жанған кезде, утюг жұмысқа дайын.
3. Қосылғаннан кейін, утюг бастапқыда аз бу шығарады. Көбірек бу шығарар алдында 2 минуттай аз бу пайдалану ұсынылады.
4. Матаға сәйкес бу деңгейін таңдаңыз. Бу шығару түймесін басып, 20 секундтан кейін табандан бу шығатын болады.
5. Ұзақ мерзімді буымен үтіктеу үшін, бу шығару түймесін фиксаторға қойыңыз. Қысқа мерзімді үтіктеу үшін түймені қолмен пайдаланыңыз.

VI. Авто-тазалау функциясы:

1. Утюгтың басқару түймесі мен бу шығару түймесін бір уақытта 2 секунд ұстап, тазалау режимін қосыңыз. Тазалау индикаторы жанатын болады.
2. Резервуарда жеткілікті су бар екеніне көз жеткізіңіз.
3. Бу шығару түймесін басқанда, насос максималды қуатпен жұмыс істеп, утюгтың табанын тазалайды. Түймені босатсаңыз, насос тоқтайды.
4. Кішкентай бу режиміне қайту үшін, қайтадан басқару түймесі мен бу шығару түймесін бір уақытта 2 секунд ұстап тұрыңыз.

VII. Автоматты өшіру:

1. Утюг 10 минут бойы әрекетсіз болса, автоматты түрде өшеді.
2. Өшірілгенде 6 қысқа дыбыстық сигнал естіледі және автоматты өшіру индикаторы жыпылықтайды.
3. Жұмысты жалғастыру үшін кез келген түймені басыңыз: утюгта, бу шығару түймесі немесе тұғырыдағы түйме.

VIII. Төмен су деңгейі туралы ескерту:

1. Бу шығару режимінде 1 минут бойы табандан бу шықпаса, утюг автоматты түрде су тапшылығы режиміне өтеді.
2. Су тапшылығы индикаторы жанады, және насос тоқтайды.
3. Су деңгейін максималды деңгейге дейін толтырыңыз, резервуарды орнына қойыңыз, бу шығару түймесін босатыңыз және оны қайтадан басыңыз.

IX. Тазалау және сақтау:

Тазалау алдында утюгтың толық салқындағанына көз жеткізіңіз.

Табанны және утюгтың корпусын ылғал мақта матамен сүртіңіз. Табанны сызаттамайтын абразивті материалдарды пайдаланбаңыз.

Утюг қатты ластанса, нейтралды жуғыш затпен ылғал матаны пайдаланыңыз. Күшті қышқылдар мен сілтілерді пайдаланбаңыз.

Бу тесіктерінен ластануды жою үшін бамбук таяқшасын пайдаланыңыз. Металл заттарды пайдаланбаңыз.

Сақтау алдында утюгтың толық салқындағанына көз жеткізіңіз.

Утюгты тұғырына қойып, блокировка түймесімен бекітіңіз. Электр шнурын және бу шығару шлангысын тұғырыдағы бөліктерге орналастырыңыз. Утюгты бір қолмен ұстап, қажетті орынға жеткізіңіз.

Қауіпсіздік бәрінен бұрын! Пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқыңыз.