

Диспенсер для воды (Tea Bar Machine)

Модель: AFK-8848

Руководство пользователя

(Внимательно прочитайте руководство перед использованием и
сохраните его)

Исполнительный стандарт:

GB4706.1-2005

GB4706.19-2008

GB4706.13-2008

(применимо к типу охлаждения)

I. Характеристики продукта

Интеллектуальный диспенсер для воды типа Tea Bar Machine с сенсорной панелью управления, объединяющий все функции в одной машине для мгновенного приготовления ваших любимых настоев. Кроме того, он всегда подает холодную воду. Этот диспенсер изготовлен из прочных и долговечных материалов, с встроенным чайником из нержавеющей стали с регулировкой температуры и чайником с высококачественным металлическим инфузором. Вы можете одновременно заваривать настои и кипятить воду.

II. Метод установки

1. Откройте коробку, аккуратно выньте продукт и полностью удалите упаковку. В нижней части диспенсера находятся аксессуары для сборки.
2. Снимите верхнюю подставку, хранящуюся в отсеке для бутылки.
3. Вставьте разъем экрана в соответствующее отверстие на Tea Bar.
4. Подключите правый и левый шланги к соответствующим отверстиям и установите подставку.
5. Вставьте винты в заднюю часть.
6. Установите чайник и чайник в соответствующие положения.
7. Установите бутылку с водой в нижнюю часть Tea Bar и полностью вставьте водяной шланг.
8. Подключите Tea Bar к розетке и включите выключатель.

III. Инструкции по использованию

Чайник:

- 1.- Можно наполнить водой комнатной температуры из того же крана, дважды нажав кнопку «fetch water». Чтобы остановить подачу воды, нужно просто один раз нажать на кнопку.
2. - Чтобы вскипятить воду, нужно дважды нажать кнопку «Heating», и чайник начнет кипятить воду до 100°C. Если вы хотите остановить процесс при желаемой температуре, нужно один раз нажать на ту же кнопку.

Холодная вода:

- 1.- Чтобы охладить воду, нужно удерживать кнопку «Press and hold 3 seconds for refrigeration» в течение 3 секунд.
- 2.- Чтобы налить холодную воду, нужно дважды нажать на ту же кнопку. Холодная вода будет выходить из левого крана. Чтобы остановить подачу воды, нужно один раз нажать на кнопку.
- 3.- Если вы хотите выключить режим охлаждения воды, нужно снова удерживать кнопку в течение 3 секунд.

Использование чайника для настоев:

- 1.- Если вы хотите приготовить чайные настои, нужно вскипятить воду до нужной температуры, используя чайник, а затем налить воду в чайник.
- 2.- Чтобы поддерживать температуру чайника, нужно дважды нажать кнопку «keep warm». Нагреватель будет поддерживать постоянную температуру 55°C, пока вы не решите его выключить.
- 3.- Чтобы отключить режим поддержания температуры, нужно один раз нажать на ту же кнопку.

Функции дистанционного управления: Благодаря встроенному пульту дистанционного управления вы можете кипятить воду, охлаждать, сохранять тепло и выключать машину, не вставая с места.

- Power: Выключение всех ранее включенных функций.
- Heat: Кипятит воду в чайнике до 100°C.
- Keep warm: Поддерживает чай горячим при 55°C.
- Petchwater: Заполняет чайник водой.
- Temp/cool: Включает режим охлаждения воды.
- Take cool water: Для подачи холодной воды.

IV. Меры предосторожности

- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания и мощность розетки соответствуют параметрам машины (220В).
- Этот продукт предназначен только для кипячения воды и не может использоваться для приготовления пищи.
- Чайник совместим только с этой моделью Tea Bar.
- Средний отсек предназначен только для хранения принадлежностей, он не охлаждает.
- Не размещайте продукт на источниках тепла или рядом с ними.
- Не размещайте чайник и базу питания в влажных местах и не погружайте их в воду.
- Не используйте продукт с мокрыми руками.
- Держите чайник вне досягаемости детей, чтобы избежать ожогов.
- Не открывайте крышку чайника, когда он кипятит или нагревает воду, чтобы избежать ожогов.
- Этот продукт не предназначен для детей или лиц с ограниченными возможностями.
- Во время кипячения воды, если произойдет неисправность, немедленно отключите питание, снимите чайник с электрической базы и отправьте его в сервисный центр, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.
- Если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться и создать опасность.
- Используйте электрический чайник только на поставляемой базе.
- Не погружайте устройство в воду для его очистки.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить профессионал из сервисного центра.
- Когда вы снимаете чайник с базы, Tea Bar автоматически переходит в режим безопасности для защиты устройства.

V. Функции безопасности

1. В цепи питания на входе 220 В добавлена защитная трубка для обеспечения безопасного использования.
2. При нагреве без воды питание нагревательного элемента автоматически отключается, и раздаются звуки «Ди, Ди, Ди...», а на цифровом экране появляется символ сухого нагрева. Если вода не будет добавлена сразу, машина автоматически отключится, что обеспечивает безопасность и продлевает срок службы электрического чайника.
3. Если не выполняются никакие операции, машина автоматически выключится, что снижает проблемы, связанные с длительным включением, экономит энергию и продлевает срок службы электрического чайника.


VI. Важные советы

- После некоторого времени использования на дне чайника и на поверхности датчика температуры образуется накипь, которая влияет на точность отображаемой температуры на панели компьютера. Накипь можно удалить, добавив немного уксуса в чайник с водой, затем вскипятив его и оставив на два часа. После этого жидкость нужно вылить, и вы сможете легко очистить чайник.
- Чайник должен быть накрыт крышкой во время кипячения воды, иначе вода не сможет полностью закипеть.
- Кран может поворачиваться на 180°, не поворачивайте его за пределы его максимальной возможности вращения.

VII. Технические параметры

Номинальное напряжение:	220 В	Номинальная мощность охлаждения:	75Вт
Номинальная частота:	50/60Гц	Ном. производительность охлаждения:	0.8L/h
Мощность нагрева:	1355Вт	agua Temperatura del	≤15°C
Производительность нагрева воды:	8L/h	agua de salida de agua fría Temperatura ambiente de uso	10-32°C
	≥98°C	Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase I

VIII. Схема основного контура

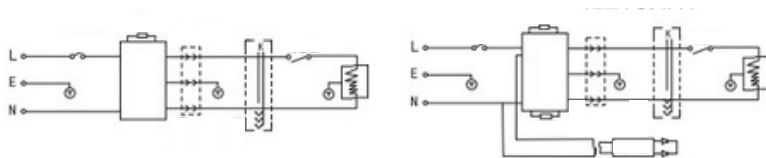

**Особое
внимание**



Держите детей
подальше от Tea
Bar.



Не трогайте машину
руками, когда она
горячая.



Не погружайте в
воду.

IX. Техническое обслуживание

1. Перед очисткой необходимо отключить питание. Базу питания нельзя очищать водой. Чайник можно протирать влажной тканью, но не погружать в воду. Не мойте его в посудомоечной машине.

2. Регулярное удаление накипи:

(1) Оксид кальция – это естественные известковые отложения, образующиеся при нагревании воды, которые обычно прилипают к нагревательным элементам и не вредны для здоровья человека. Однако они могут придать неприятный вкус воде, поэтому необходимо регулярно удалять накипь.

- При нормальном использовании, удаление накипи рекомендуется проводить 2-6 раз в год.
- Если вода кипятится дольше обычного или чайник автоматически отключается сразу после начала кипячения, это означает, что требуется удаление накипи.
- Наполните чайник до максимального уровня водой с добавлением уксуса в пропорции 1:2, затем включите чайник и дождитесь закипания воды, оставьте смесь в чайнике на 2 часа, затем вылейте жидкость и тщательно промойте чайник водой.

XI. Гарантийные условия

Для защиты ваших законных прав и интересов сохраняйте чек или квитанцию о покупке. В случае поломки обратитесь в наш авторизованный сервисный центр для немедленной помощи.

При нормальной эксплуатации в соответствии с инструкцией, в случае возникновения проблем с качеством, продукт можно бесплатно отремонтировать в течение шести месяцев с даты покупки. Следующие условия не покрываются гарантией:

1. Повреждения, вызванные неправильным использованием, хранением или обслуживанием пользователем.
2. Повреждения, вызванные сборкой и разборкой пользователем.
3. Продукт, используемый не в бытовых условиях, не покрывается гарантией.
4. Повреждения, вызванные падением или столкновением.
5. Повреждения, вызванные чрезмерным приложением силы.
6. Мы продолжим предоставлять отличное обслуживание для продуктов, которые не подлежат бесплатному ремонту или которые вышли за пределы гарантийного срока; взимается только стоимость замены деталей.