

Инструкция по эксплуатации Тепловентилятор NEXME



МОДЕЛЬ: NSB-19

Важные замечания

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием обогревателя и следуйте инструкциям по эксплуатации.
2. Установите обогреватель на устойчивую поверхность и убедитесь, что он не перевернется и не наклонится.
3. Не подключайте обогреватель к розетке, которую делят с другим электрическим прибором. Убедитесь, что используется специализированная высокомоощная розетка.
4. Не используйте обогреватель в пыльных и влажных местах, и держите его подальше от мест с бензином, краской и другими легковоспламеняющимися материалами, чтобы избежать инцидентов.
5. Убедитесь, что входные и выходные отверстия не будут заблокированы каким-либо предметом, чтобы предотвратить повреждение от перегрева и избежать инцидентов.
6. Расстояние от обогревателя до воды или огня должно быть не менее 1,5 м как при использовании, так и при неиспользовании. Протирайте его влажной тряпкой, но не мойте водой.
7. Не размещайте обогреватель прямо под розеткой.
8. Не накрывайте обогреватель, чтобы избежать перегрева, и запрещается закрывать отверстие для выделения тепла или вставлять в него какие-либо предметы.
9. При поломке отправляйте обогреватель в сервисный центр для ремонта.
10. Не используйте обогреватель вблизи ванны, душа или бассейна.
11. Несоввершеннолетним, умственно отсталым или людям с ограниченными возможностями запрещено использовать обогреватель без присмотра взрослого.

12. Если шнур питания поврежден, его должен заменить назначенный сервисный агент или квалифицированный специалист.
13. При отключении обогревателя из-за перегрева, отключите его от электросети и используйте после охлаждения.
14. Обогреватель не должен находиться непосредственно под розеткой.
15. Не используйте обогреватель, если он был уронен.
16. Не используйте обогреватель, если имеются видимые повреждения.
17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте обогреватель в небольших помещениях, если в них находятся люди, не способные покинуть помещение самостоятельно, без постоянного присмотра.
18. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск пожара, держите текстиль, занавески или любые другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 м от выходного отверстия воздуха.
19. Этот прибор могут использовать дети от 8 лет и старше и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или без опыта и знаний, если им предоставлено руководство или инструктаж по безопасному использованию прибора, и они понимают связанные с этим опасности.
20. Дети не должны играть с прибором.
21. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
22. Дети младше 3 лет должны быть под постоянным присмотром.
23. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только включать/выключать прибор при условии, что он установлен в его нормальное рабочее положение, и если

им предоставлено руководство или инструктаж по безопасному использованию прибора и они понимают связанные с этим опасности. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать и чистить прибор или выполнять его обслуживание.

24. **ВНИМАНИЕ** — Некоторые части этого продукта могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание следует уделять, если в доме есть дети и уязвимые люди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать перегрева, не накрывайте обогреватель. Обогреватель не должен находиться непосредственно под или перед розеткой. Устройство не должно быть размещено рядом с занавесками или другими легковоспламеняющимися материалами. Используйте этот обогреватель на горизонтальной и устойчивой поверхности или закрепите его на стене, если это применимо.

Инструкции по эксплуатации

1. Поверните регулятор термостата на минимальное значение, одновременно установите переключатель выбора тепла в положение "O" (см. рисунок).

2. Подключите прибор к электросети и поверните регулятор термостата на максимальное значение. Затем поверните переключатель выбора тепла, чтобы выбрать воздух или теплый воздух и температуру теплого воздуха, как указано ниже. Во время работы индикаторная лампа будет гореть.

2.1. Поверните переключатель выбора тепла в положение " " для подачи холодного воздуха.

2.2. Поверните переключатель выбора тепла в положение "I" для подачи теплого воздуха, работающего при 1000 Вт.

2.3. Поверните переключатель выбора тепла в положение "II" для подачи теплого воздуха, работающего при 2000 Вт.

2.4. Поверните переключатель выбора тепла в положение "0", чтобы прибор прекратил работу, и индикаторная лампа погаснет.

3. Отрегулируйте регулятор термостата до нужного значения для установки желаемой температуры.

3.1. Проверьте, находится ли регулятор термостата на максимальном значении.


3.2. Когда температура в помещении станет комфортной, медленно поверните регулятор термостата против часовой стрелки до минимального положения, пока прибор не прекратит работу.

3.3. Затем регулятор термостата будет автоматически поддерживать температуру в помещении на желаемом уровне.

3.4. Вы также можете повернуть регулятор термостата против часовой стрелки до минимального положения или по часовой стрелке до максимального положения, чтобы уменьшить или увеличить температуру.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕКИДЫВАНИЯ:

Этот обогреватель оснащен предохранительным выключателем при опрокидывании, который автоматически отключает нагревательный элемент, если обогреватель не находится в вертикальном положении. Обогреватель вернется к нормальной работе, когда он будет возвращен в вертикальное положение.

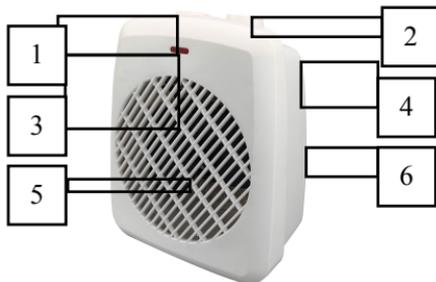

1. Переключатель питания
2. Регулятор термостата
3. Индикатор питания
4. Ручка для переноса
5. Выхлопная решетка воздуха
6. Впускная решетка воздуха

Уход и чистка

1. Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети и выключен. Начинайте чистку после 10 минут охлаждения.
2. Запрещается мыть устройство водой, аккуратно протрите его мягкой тканью, содержащей небольшое количество нейтрального моющего средства, и протрите полотенцем. Не используйте растворители, такие как бензин.
3. После чистки и обслуживания убедитесь, что прибор полностью высох перед подключением или хранением.
4. Отключите прибор от розетки и накройте его пленочным мешком, чтобы предотвратить попадание пыли при неиспользовании. Рекомендуется упаковать его в оригинальную упаковку и хранить в сухом месте.

Условия эксплуатации

1. Используйте только в помещении, не используйте на улице.
2. Не используйте в среде с горючими и взрывоопасными газами.
3. Держите устройство подальше от источников тепла, таких как плита, и прямого солнечного света.
4. Держите подальше от легковоспламеняющихся материалов, таких как постельное белье, одеяло, занавески и одежда. Не закрывайте входные и выходные отверстия.

Примечание: Перед чисткой и обслуживанием отключите прибор от сети и убедитесь, что он не подключен к электросети.