

Пользовательская инструкция Тепловентилятор NEXME



МОДЕЛЬ: РТС-1502А

- Внимательно прочитайте руководство перед использованием обогревателя и следуйте инструкциям по эксплуатации.
- Держите его в стабильном положении, убедитесь, что он не перевернется и не наклонится.

- Не используйте розетку с другими электрическими приборами, используйте специализированную высокомоощную розетку.
- Не используйте его в пыльных и влажных местах, держите подальше от мест с бензином, краской или другими легковоспламеняющимися материалами, чтобы избежать происшествий.
- Убедитесь, что вход и выход не заблокированы какими-либо предметами, чтобы предотвратить перегрев и избежать происшествий.
- Расстояние от обогревателя до воды или огня должно быть более 1,5 м, используйте влажную ткань для очистки, но не мойте водой.
- Не размещайте его непосредственно под розеткой.
- Не накрывайте обогреватель, чтобы избежать перегрева, не закрывайте отверстие для выпуска тепла и не вставляйте в него предметы.
- Отправьте его в сервисный центр для ремонта в случае неисправности.
- Не используйте его рядом с ванной, распылителем или бассейном.
- Несовершеннолетние, умственно отсталые люди или люди с ограниченными возможностями не должны использовать его без присмотра взрослого.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить назначенный сервисный агент или квалифицированное лицо.
- В случае отключения из-за перегрева, отключите питание и используйте его после охлаждения.
- Обогреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой.
- Не используйте обогреватель, если он был уронен.
- Не используйте, если имеются видимые повреждения обогревателя.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте обогреватель в маленьких помещениях, если они заняты лицами, неспособными

покинуть помещение самостоятельно, если не предоставляется постоянный присмотр.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы уменьшить риск пожара, держите ткани, занавески или любой другой легковоспламеняющийся материал на расстоянии не менее 1 м от выхода воздуха.

 Этот прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знаний, если им были даны указания или инструкции по безопасному использованию прибора и они понимают связанные с этим опасности.

 Дети не должны играть с прибором.

 Очистка и техническое обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра.

 Дети младше 3 лет должны держаться подальше, если нет постоянного присмотра.

 Дети от 3 до 8 лет могут включать/выключать прибор только при условии, что он установлен в нормальное рабочее положение и им были даны инструкции по безопасному использованию прибора и они понимают связанные с этим опасности. Дети от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать, чистить прибор или выполнять техническое обслуживание.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Некоторые части этого продукта могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание следует уделять детям и уязвимым людям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать перегрева, не накрывайте обогреватель. Обогреватель не должен располагаться непосредственно под или перед розеткой. Устройство не должно находиться рядом с занавесками или другими легковоспламеняющимися материалами. Используйте этот обогреватель на горизонтальной и стабильной поверхности или прикрепите его к стене, если это применимо.

Инструкции по эксплуатации

Инструкции перед эксплуатацией:

- Аккуратно извлеките обогреватель из коробки (сохраните коробку для хранения вне сезона).
- Убедитесь, что устройство находится в положении ВЫКЛ перед подключением обогревателя к розетке.
- Установите обогреватель на твердую ровную поверхность.

Инструкции по эксплуатации:

- Подключите шнур питания к розетке (230В АС, 50Гц).
- Поверните ручку селектора управления на желаемую настройку нагрева (НИЗКО для 750Вт или ВЫСОКО для 1500Вт).
- Для работы вентилятора без выхода тепла, поверните селектор управления на настройку ВЕНТИЛЯТОР.
- Когда устройство включено, индикатор питания загорится, указывая на работу обогревателя.
- Нажмите кнопку для включения вращения и снова нажмите, чтобы выключить. Вращение можно активировать только при работающем обогревателе.


Инструкции по термостату:

- Перед настройкой термостата дайте обогревателю поработать и прогреть комнату. Вам нужно установить термостат на ВЫСОКО, чтобы начать работу обогревателя.
- Когда будет достигнута желаемая температура/уровень комфорта, уменьшите настройку термостата, пока вентилятор/обогреватель не прекратит работу.
- Поворот ручки по часовой стрелке увеличит настройку температуры.



ние автоматически поддерживает температуру, включая и выключая

термостата заданной температуры. Датчик температуры периодически включается и выключается, чтобы предотвратить цикл включения-выключения, и сбросить температуру термостата.

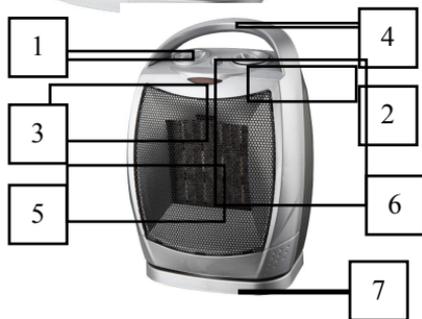

1. Переключатель термостата
2. Переключатель режима нагрева
3. Индикатор питания
4. Ручка
5. Выхлопная решетка
6. Переключатель SWING
7. Переключатель опрокидывания

Обслуживание

1. Перед очисткой убедитесь, что отключили штепсель и выключили питание; начните очистку после 10 минут охлаждения.
2. Запрещается мыть устройство водой; аккуратно протрите его мягкой тканью с небольшим количеством нейтрального моющего средства и вытрите полотенцем. Не используйте растворители, такие как бензин.
3. После очистки и обслуживания убедитесь, что оно полностью высохло перед подключением штепселя или хранением.
4. Отключите штепсель от розетки и накройте его пленочным пакетом для защиты от пыли, когда не используете. Рекомендуется упаковать его в оригинальную упаковку и хранить в сухом месте.

Окружающая среда эксплуатации

1. Используйте только в помещении; не используйте его на открытом воздухе.
2. Не используйте в среде с легковоспламеняющимся и взрывоопасным газом.
3. Держите его вдали от источников тепла, таких как печи, и от прямых солнечных лучей.
4. Держите его вдали от легковоспламеняющихся материалов, таких как простыни, покрывала, занавески и одежда. Не закрывайте вход и выход.

Примечание: Перед очисткой и обслуживанием отключите устройство от питания и убедитесь, что оно не подключено к розетке.