


Конвекторный обогреватель **NEXME PC-2000**

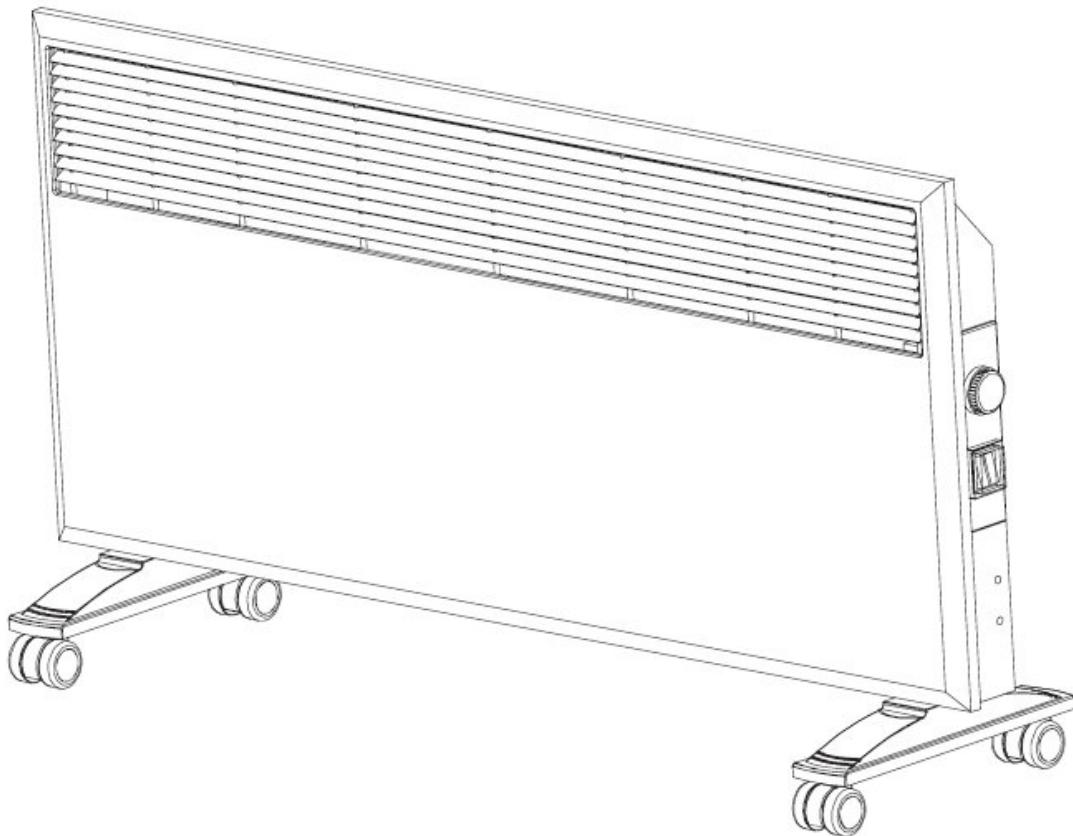

Руководство пользователя


Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя и храните его надлежащим образом

Технические характеристики

1. Номинальное напряжение: 220-240В~
2. Номинальная частота: 50Гц
3. Номинальная мощность: РС-2000: 2000Вт

4. С функцией регулируемого термостата
5. С переключателем защиты от опрокидывания
6. С защитой от перегрева
7. Возможность настенного или напольного крепления

Чертеж конструкции

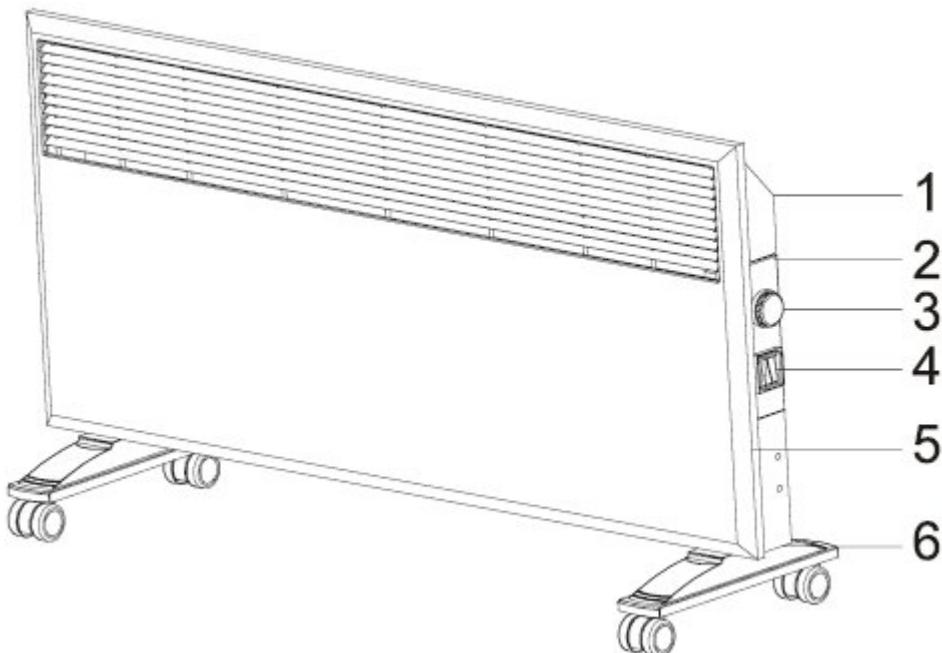


1. Задняя панель
2. Панель управления
3. Ручка регулировки температуры
4. Водонепроницаемый переключатель
5. Передняя панель
6. Колеса

Инструкция по сборке и использованию

Перед использованием:

А. Обогреватель должен быть установлен на ровной твердой поверхности, затем вставьте вилку в розетку (Внимание: требования к розетке и кабелю: AC220-240V, 50Гц, 10A и заземляющий кабель обязателен).

Б. Не подключайте кабель до установки колес. Установите колесо, как показано на рисунке G(1). Закрепите крюк и кронштейн, как показано на рисунке G(2) (не нужно устанавливать колеса).

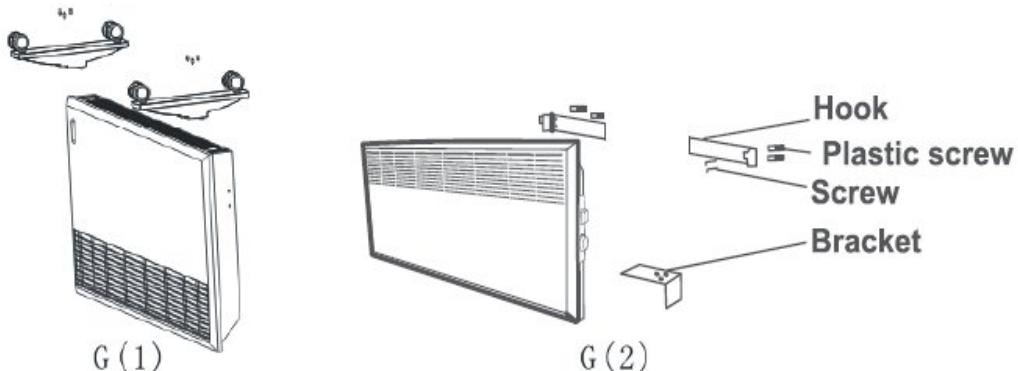

Требования к использованию для настенного типа:

Обогреватель должен быть установлен на высоте более 200 мм от пола. Расстояние между обогревателем и объектами должно быть не менее 200 мм по бокам, 500 мм спереди и 500 мм сверху. Запрещается устанавливать обогреватель ближе 200 мм к стене сбоку и ближе 500 мм к потолку. Это обеспечивает эффективную конвекцию воздуха и значительный обогрев.

Важные примечания:

- Обратите внимание на расстояние между обогревателем и объектами, запрещено устанавливать обогреватель под розеткой.
- Обогреватель оснащен защитой от опрокидывания; в случае падения он автоматически отключится.
- Все технологические параметры соответствуют стандартам безопасности, устанавливайте обогреватель в соответствующем месте.

Установка кронштейна и монтаж обогревателя:

Кронштейн должен быть выровнен по осям обогревателя. Просверлите два отверстия диаметром 6 мм на стене, соответствующие отверстиям на кронштейне, и закрепите кронштейн пластиковыми шурупами (старайтесь держать его в уровне).

Включение и выключение обогревателя:

Если обогреватель не используется, выключите главный выключатель. При использовании обогревателя включите главный выключатель, и соответствующий индикатор загорится. Поверните ручку регулировки температуры по часовой стрелке для повышения температуры и против часовой стрелки для ее понижения.

Выбор мощности:

Вы можете выбрать необходимую мощность:

- 1000Вт и 1500Вт модели: включите первый выключатель для низкой мощности, включите оба выключателя для высокой мощности.
- 2000Вт и 2500Вт модели: включите один из выключателей для низкой мощности, включите оба выключателя для высокой мощности.

Обогреватель с защитой от опрокидывания:

При падении обогреватель автоматически отключится, а при установке в вертикальное положение снова начнет работать.

Автоматический контроль температуры:

Обогреватель автоматически отключится при достижении необычно высокой температуры и включится снова при ее снижении.

Регулировка температуры:

При использовании обогревателя поверните ручку регулировки температуры на максимальное значение, чтобы повысить температуру в помещении. При достижении желаемой температуры поверните ручку против часовой стрелки, пока не услышите легкий щелчок. В этот момент обогреватель перестанет работать, и индикатор погаснет.

Обогреватель будет поддерживать установленную температуру, включаясь и выключаясь по мере необходимости.

Важные предупреждения:

А. Не накрывайте обогреватель, это может вызвать пожар и сократить срок его службы. Б. Очистка: Используйте мягкую ткань с нейтральным моющим средством или спиртом для регулярной очистки обогревателя, особенно верхней части, где скапливается пыль. В. Если кабель питания поврежден, его должен заменить производитель, сервисный агент или квалифицированное лицо во избежание опасности. Г. Если обогреватель используется в ванной комнате, он должен быть установлен на стене в месте, недоступном из ванны или душа. Д. Обогреватель не должен располагаться под розеткой. Е. Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна. Ж. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний без надзора или инструктажа по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. З. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством.

Гарантия качества:

Мы предоставляем один год гарантии качества. Гарантийный срок начинается с даты покупки. В течение гарантийного срока мы предоставляем бесплатный ремонт или замену в

случае отсутствия повреждений, вызванных пользователем. После окончания гарантийного срока ремонт будет осуществляться за плату.

Правильная утилизация этого продукта:



Этот знак указывает на то, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами в Европейском Союзе. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно, чтобы способствовать повторному использованию материалов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с розничным продавцом, у которого был приобретен продукт. Они примут этот продукт для безопасной переработки.